


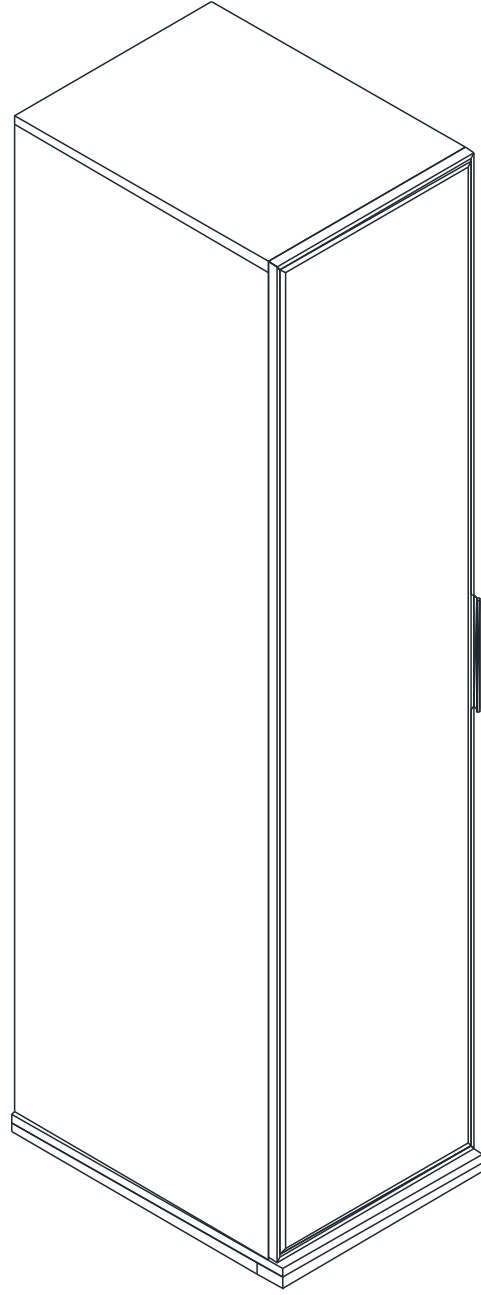


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

AURA GENÇ ODASI TEK KAPILI DOLAP

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

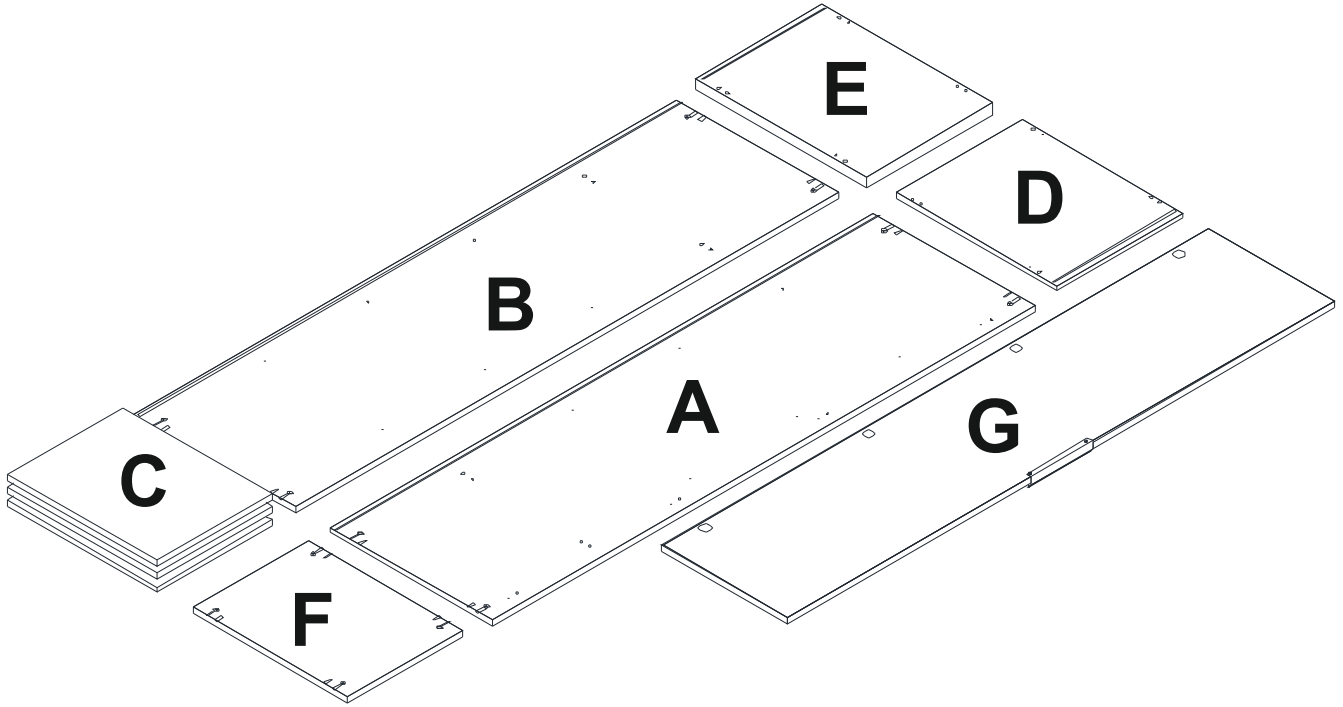


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

A: SOL YAN
B: SAĞ YAN
C: SEYYAR RAF
D: ÜST TABLA
E: ALT TABLA
F: ÜST RAF
G: SEYYAR RAF
M: KAPAK

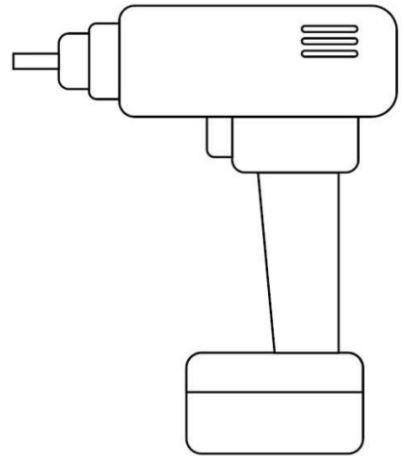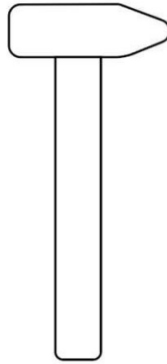


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

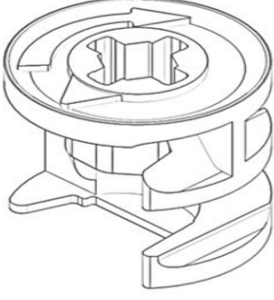


V01

12 ADET MİNİFİX
GÖVDE

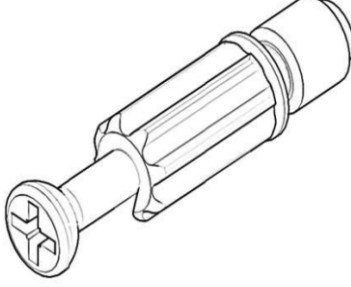


V02

12 ADET MİNİFİX
MİL

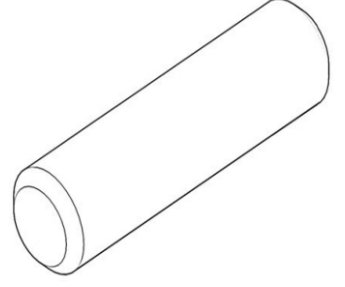


V03

12 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

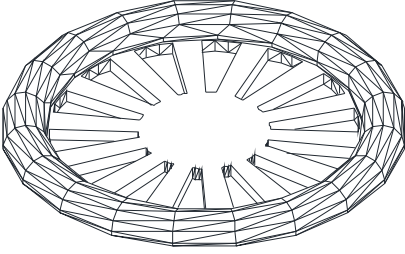


V04

2 ADET
HAVALANDIRMA MENFEZİ

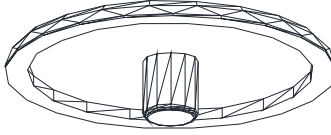


V05

12 ADET
MİNİFİX TIPASI

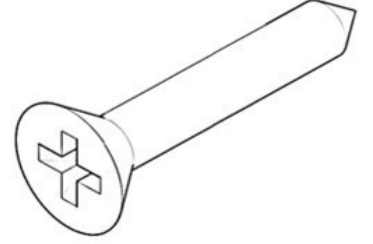


V06

26 ADET
3,5*18 VİDA

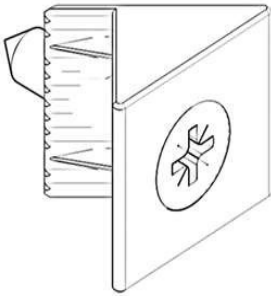


V07

6 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

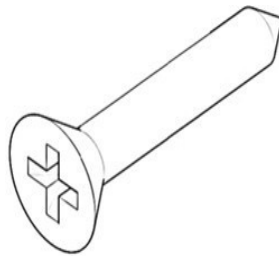

V08


6 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

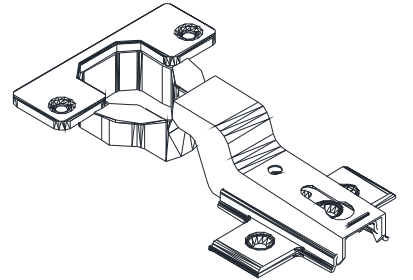

V09

4 ADET FRENLİ
DÜZ MENTEŞE

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

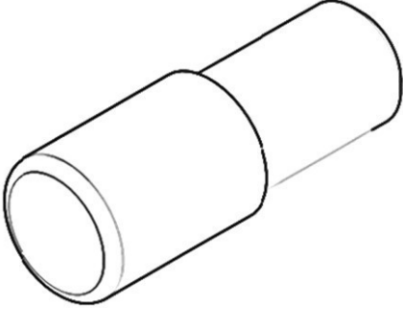

V10

V11


V12

12 ADET
RAF PİMİ


V13

V14


MONTAJ AŞAMALARI - 1

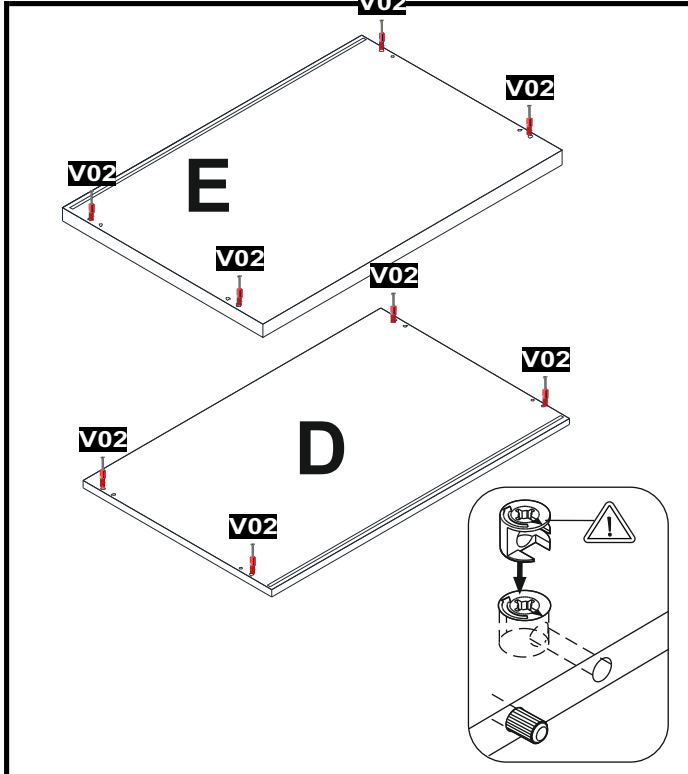


E VE D PARÇALARINA (ALT VE ÜST TABLA)
ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V02** KODLU
MALZEMELERİ TAKINIZ.

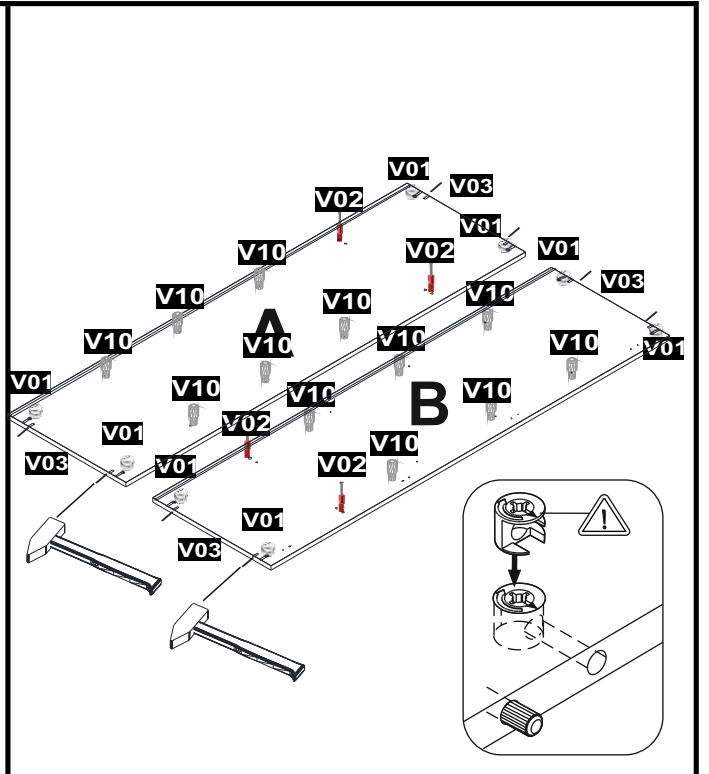

A VE B PARÇALARINA (SAĞ-SOL YAN TABLA)
ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01** , **V02**, **V10**,
V03 KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

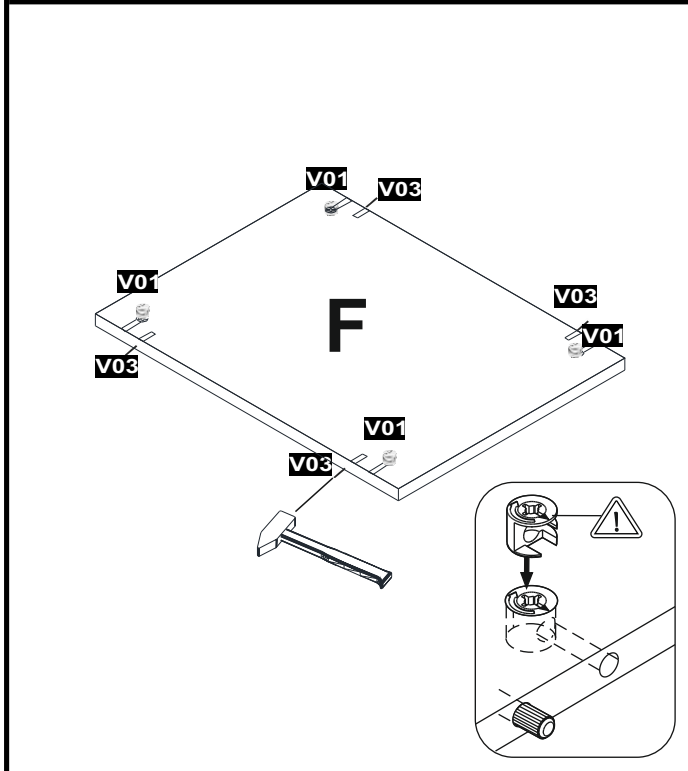

F PARÇASIN ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01**, **V02**,
KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

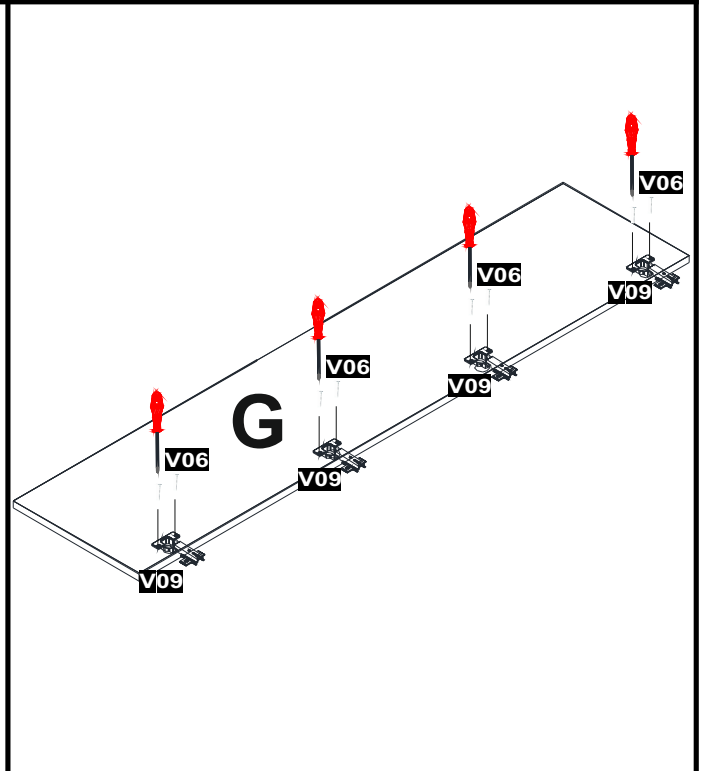

G PARÇASININ (KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ
V06 VE V09 KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 2



DÜZ DEVE




YARIM DEVE



TAM DEVE

şir


1

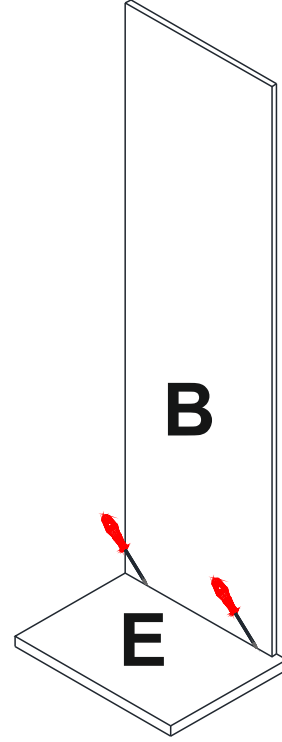


MENTEŞE TİPLERİ KLAVUZU

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ MONTAJ İŞLEMİNE SIRASIYLA **E**, **B**, PARÇALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.

2

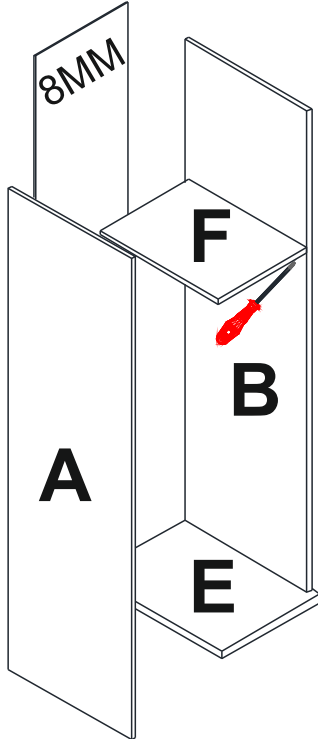

3

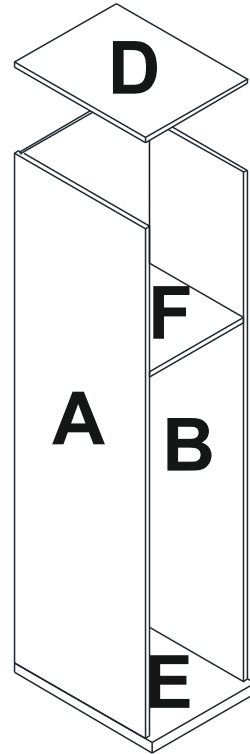


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ İKİNCİ AŞAMA İSE ÖNCE 8MM ARKALIKLARI TAKINIZ DAHA SONRA **A** KODLU PARÇAYI TAKINIZ.

SON AŞAMADA **D** KODLU PARÇAYI (ÜST TABLA) YAN TABLALAR ÜSTÜNE OTURTARAK TORNAVİDA İLE SIKARAK TAKINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 3

4

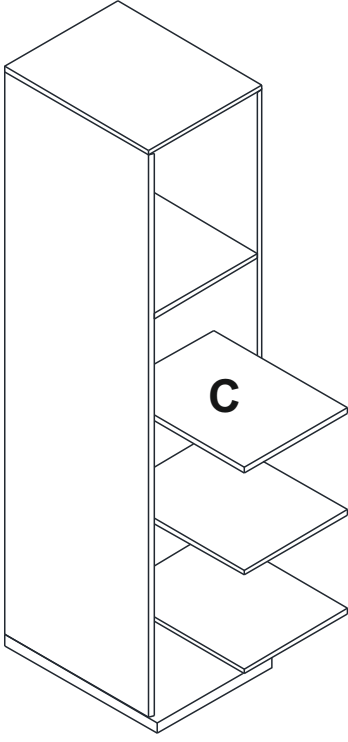


5



MODÜLÜN İÇ KISMINA **C** KODLU PARÇALARI SEYYAR RAFLARI TAKINIZ.

SON OLARAK DOLAP KAPAKLARINI YAN TABLA ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİ REFERANS ALINARAK ŞARJLI MATKAP YARDIMIYLA VİDALAYINIZ.

6

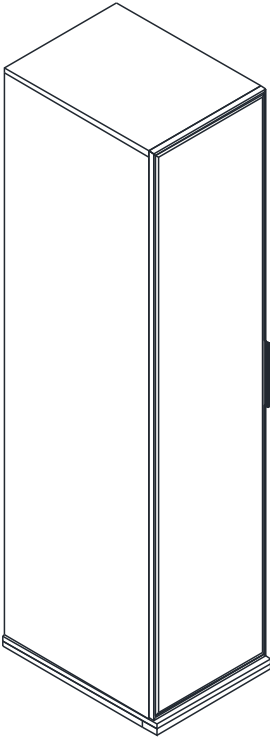

7

DOLAP MONTAJI SON HALİ GÖRÜNÜMÜ.