


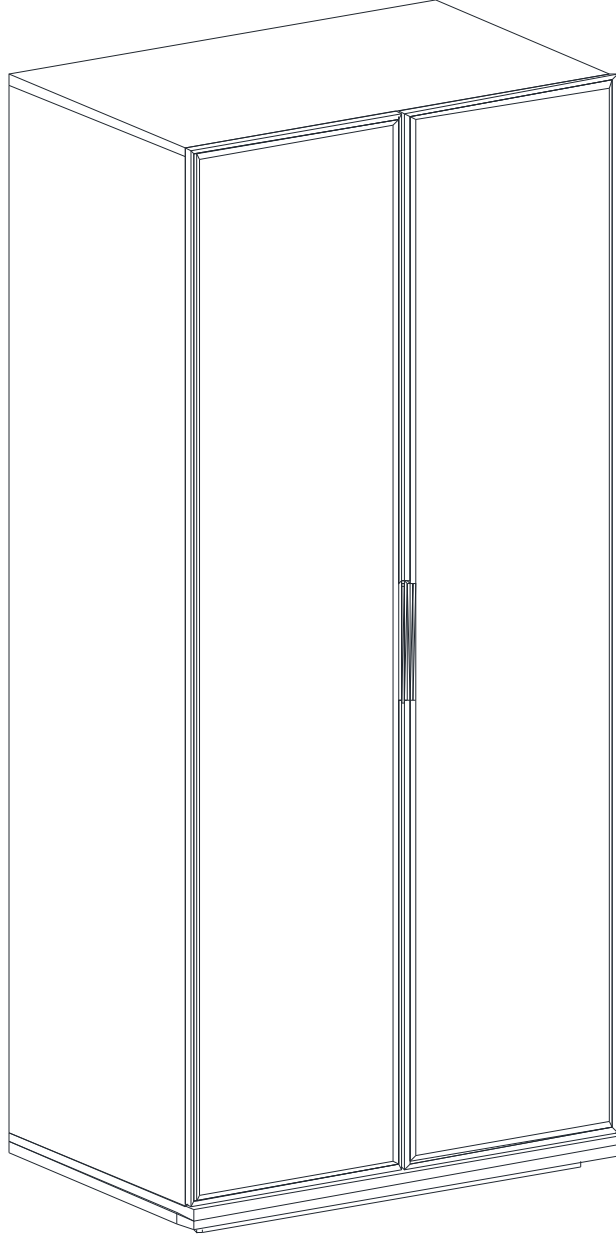


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

AURA GENÇ ODASI 2 KAPILI ASKILI DOLAP

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

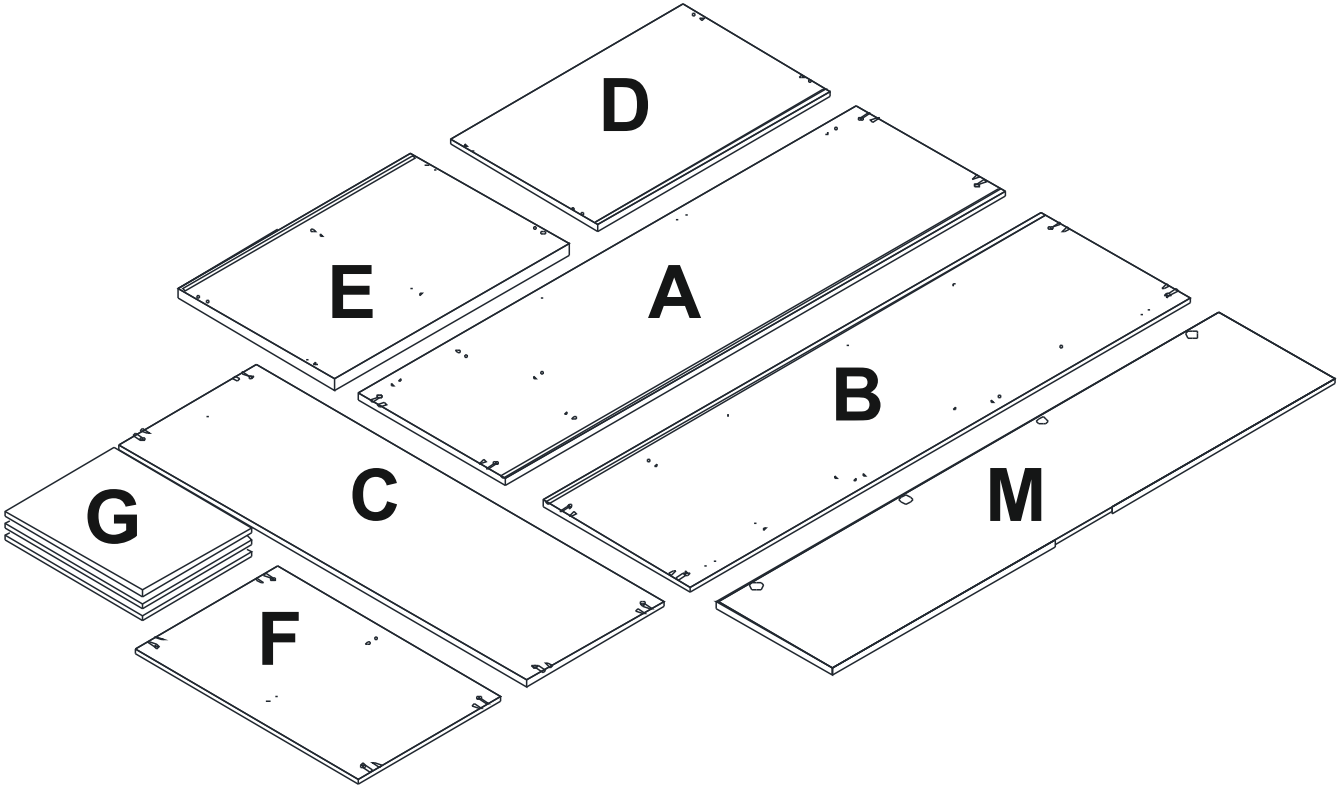


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

A: SOL YAN
B: SAĞ YAN
C: DİKME
D: ÜST TABLA
E: ALT TABLA
F: ÜST RAF
G: SEYYAR RAF
M: KAPAK

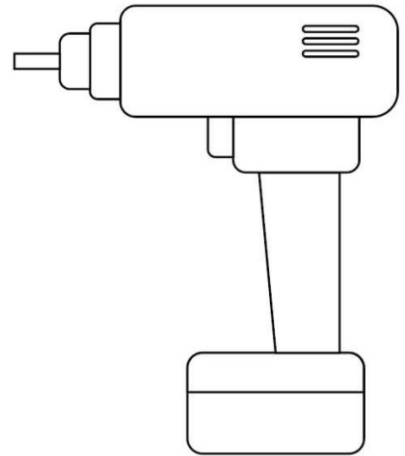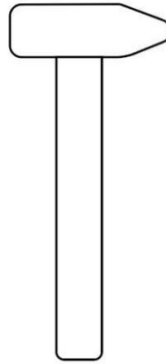


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

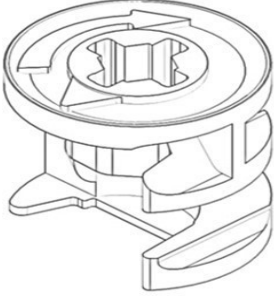


V01

16 ADET MİNİFİX
GÖVDE

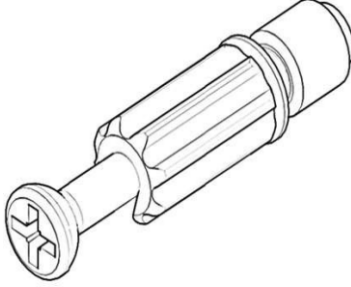


V02

16 ADET MİNİFİX
MİL

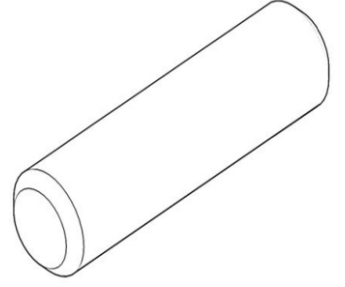


V03

16 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

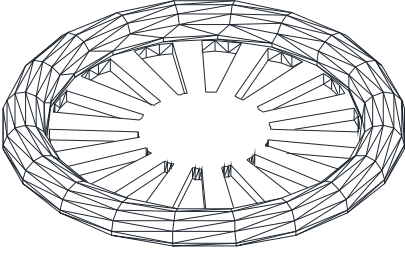


V04

2 ADET
HAVALANDIRMA MENFEZİ

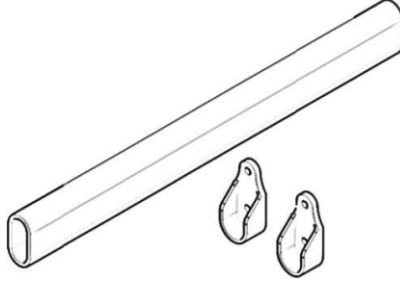


V05

1 ADET ASKI BORUSU
2 ADET ASKI FLANŞI

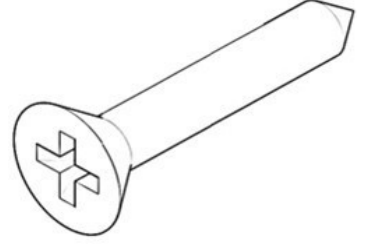


V06

62 ADET
3,5*18 VİDA

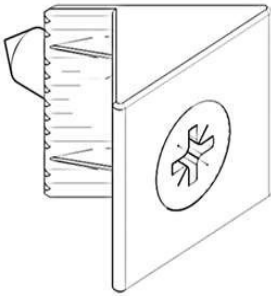


V07

10 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

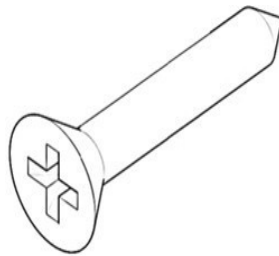

V08


10 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

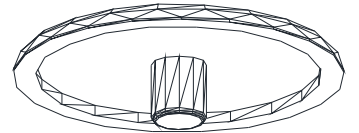

V09


16 ADET
MİNİFİX TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

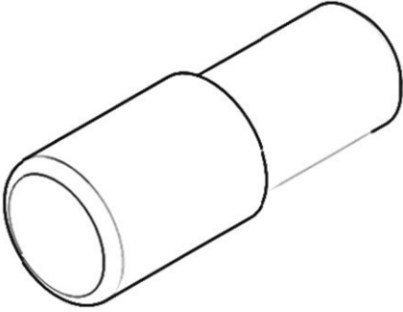

V10

12 ADET
RAF PİMİ

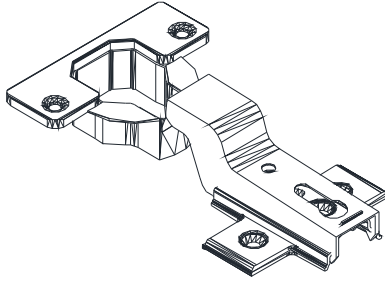

V11


8 ADET FRENLİ
DÜZ MENTEŞE

V12


V13

V14


MONTAJ AŞAMALARI - 1

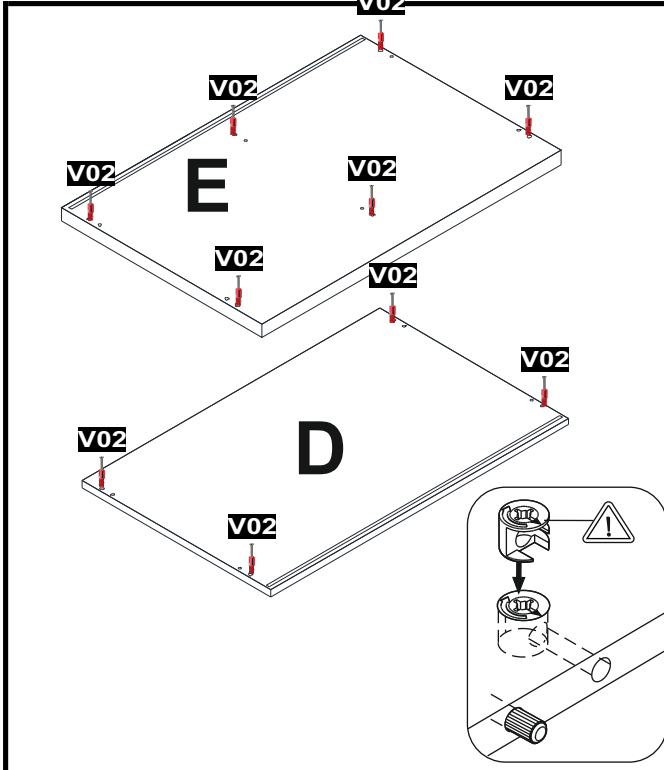


E VE D PARÇALARINA (ALT VE ÜST TABLA)
ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V02** KODLU
MALZEMELERİ TAKINIZ.

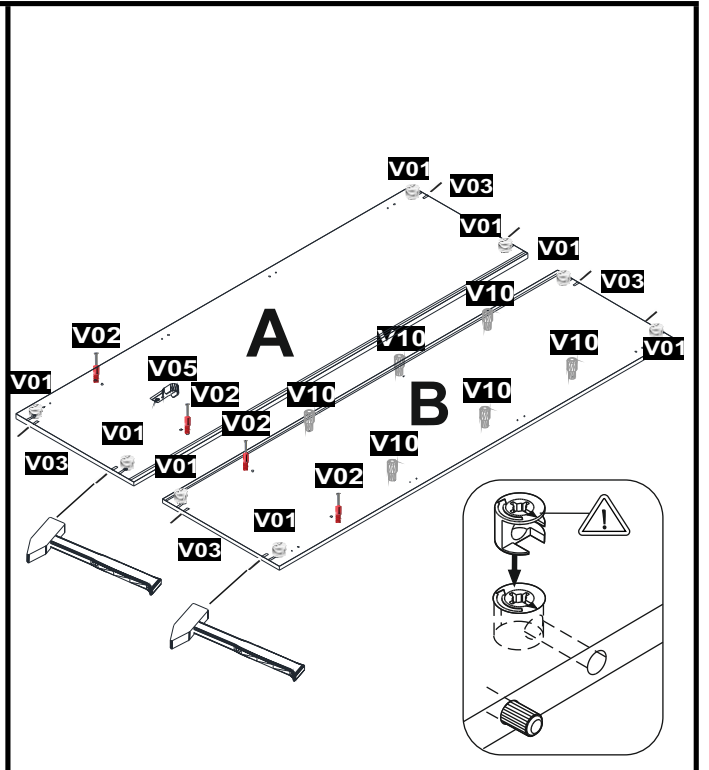

A VE B PARÇALARINA (SAĞ-SOL YAN TABLA)
ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 , V02, V10,**
V03,V05 KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

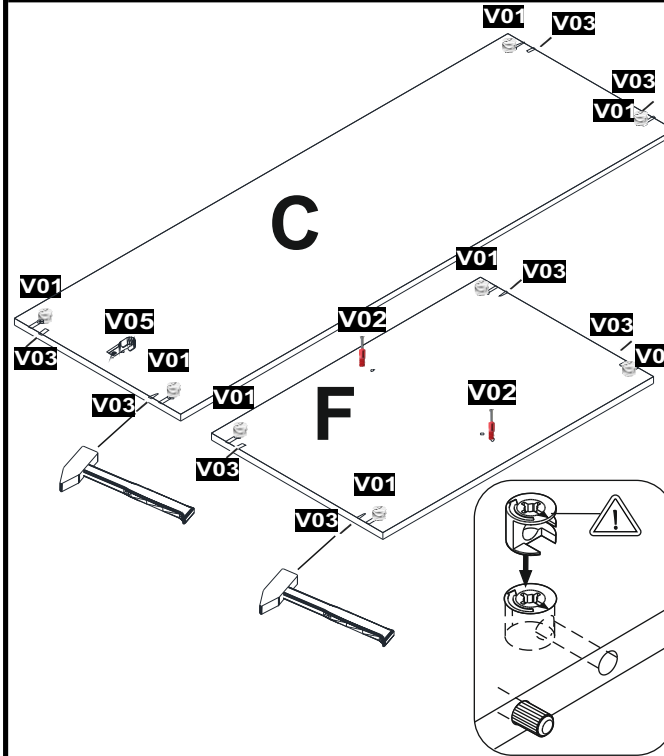


C VE F PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ
V01, V02, V03 VE V05 KODLU MALZEMELERİ
TAKINIZ..

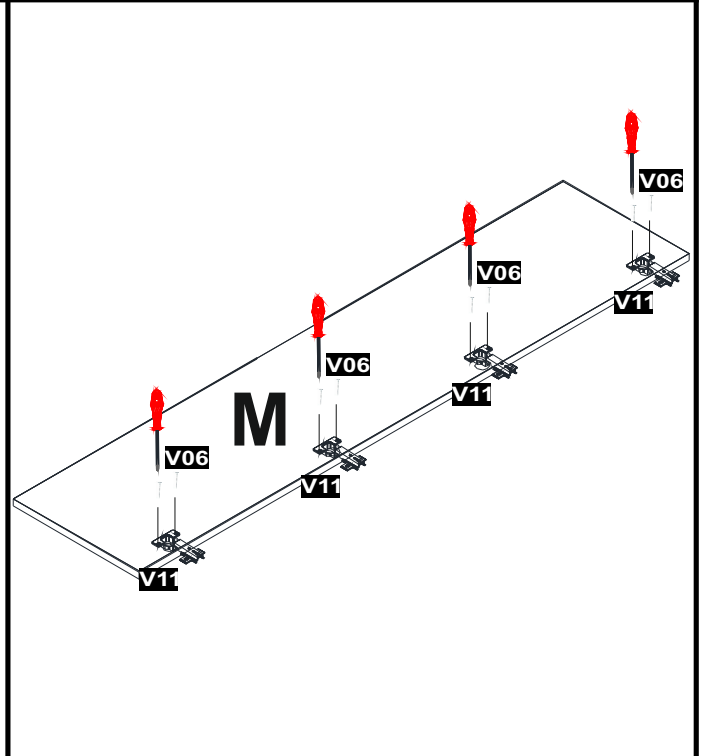


M PARÇALARINA (SAĞ-SOL KAPAKLAR) ŞEKİLDE
GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06 VE V11** KODLU
MALZEMELERİ TAKINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 2

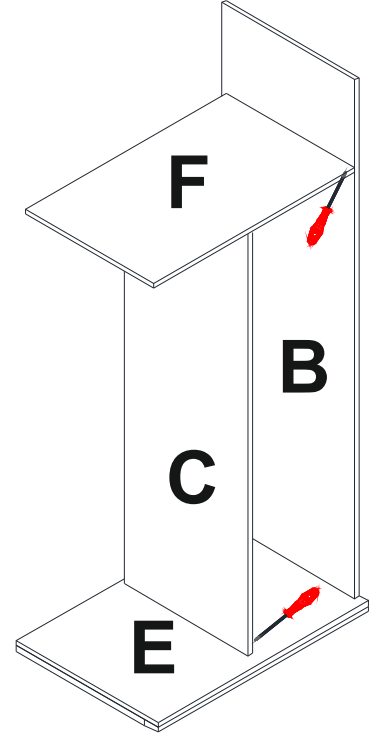


MENTEŞE TİPLERİ KLAVUZU

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ MONTAJ İŞLEMİNE SIRASIYLA **E, B, C VE F** PARÇALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.

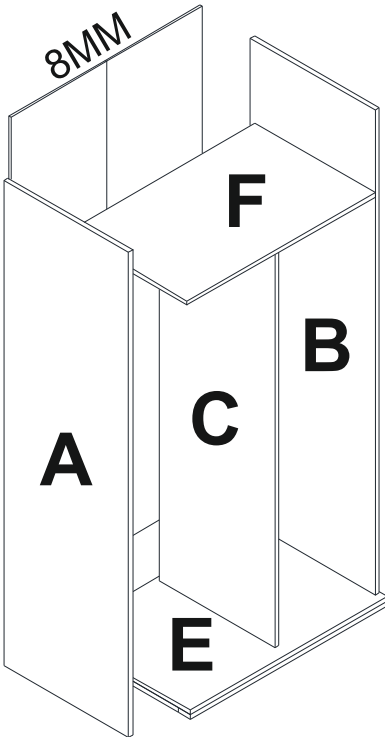


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ İKİNCİ AŞAMA İSE ÖNCE 8MM ARKALIKLARI TAKINIZ DAHA SONRA **A** KODLU PARÇAYI TAKINIZ.

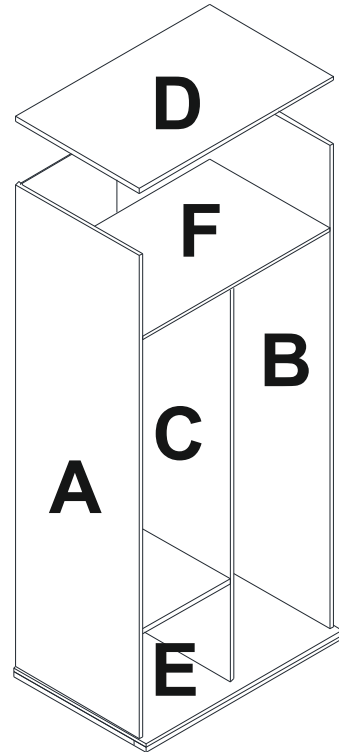


SON AŞAMADA **D** KODLU PARÇAYI (ÜST TABLA) YAN TABLALAR ÜSTÜNE OTURTARAK TORNAVİDA İLE SIKARAK TAKINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 3

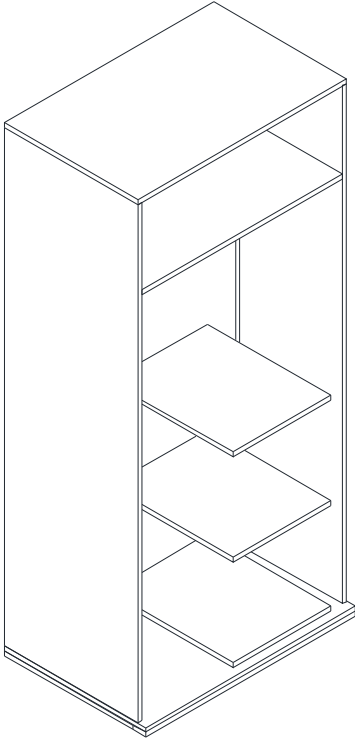


4

MODÜLÜN İÇ KISMINA **G** KODLU PARÇALARI SEYYAR RAFLARI TAKINIZ.

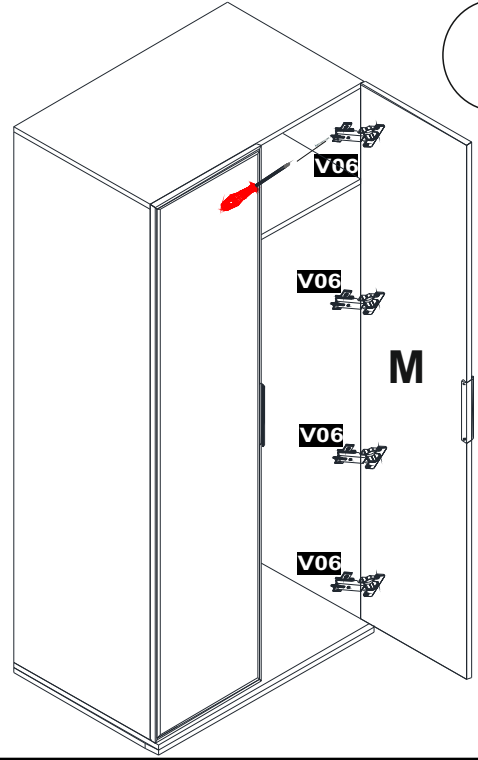

5

SON OLARAK DOLAP KAPAKLARINI YAN TABLA ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİ REFERANS ALINARAK ŞARJLI MATKAP YARDIMIYLA VİDALAYINIZ.

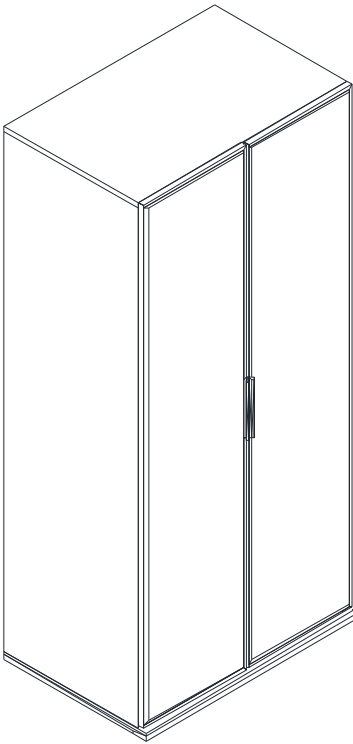

6

DOLAP MONTAJI SON HALİ GÖRÜNÜMÜ.

7