




ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

DÜNYA GENÇ ODASI 3 KAPILI DOLAP

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

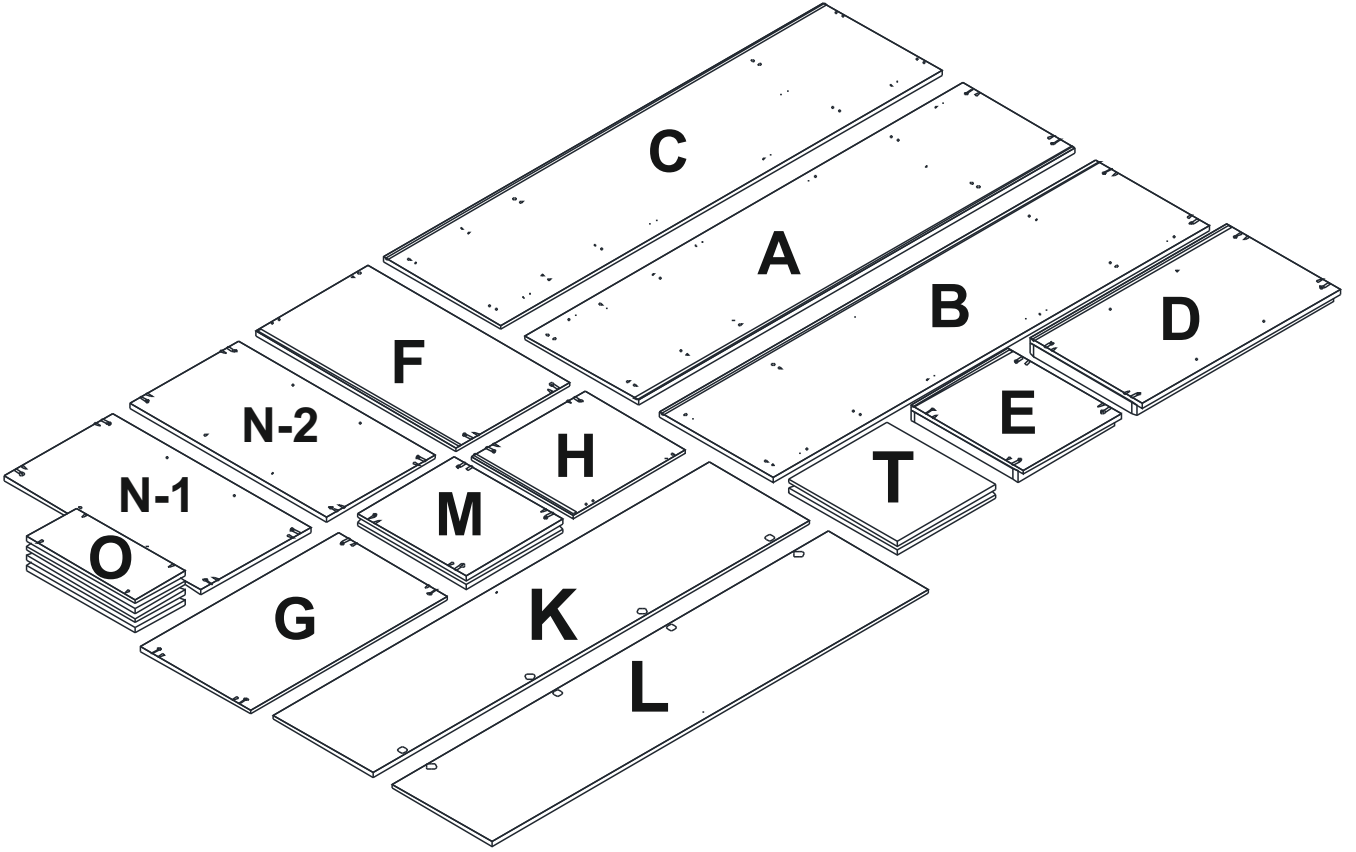


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: SOL YAN**
- B: SAĞ YAN**
- C: İÇ YAN**
- D: AL TABLA**
- E: KISA TABLA**
- F: BÜYÜK ÜST TABLA**
- H: KISA ÜST TABLA**
- G: SOL RAF**
- M: SAĞ KISA RAF**
- N: ALT RAF**
- O: KISA DİKME**
- K: SAĞ SOL KAPAK**
- L: ORTA KAPAK**
- T: SEYYAR RAF**

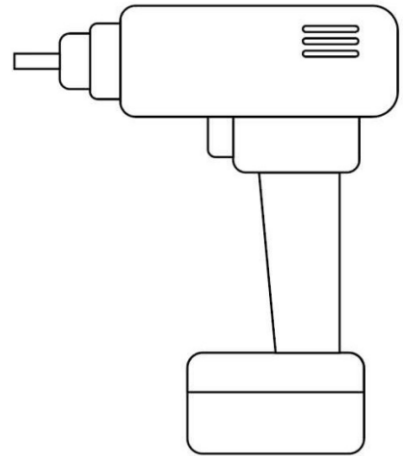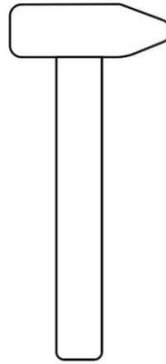


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

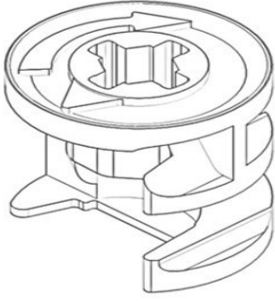


V01

36 ADET MİNİFİX
GÖVDE

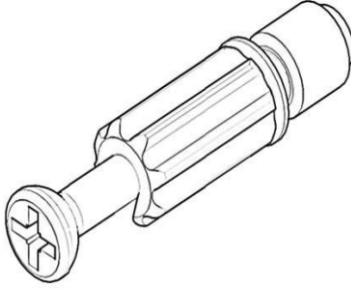


V02

24 ADET MİNİFİX
MİL

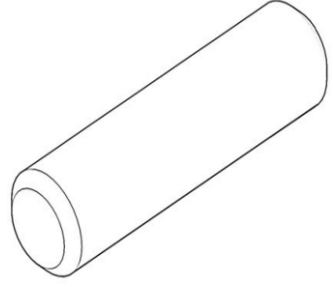


V03

52 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

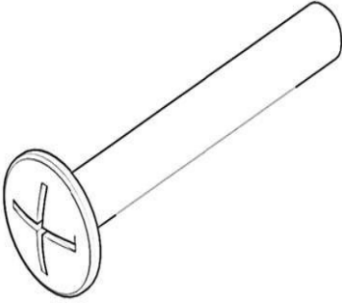


V04

3 ADET
4*30 VİDA

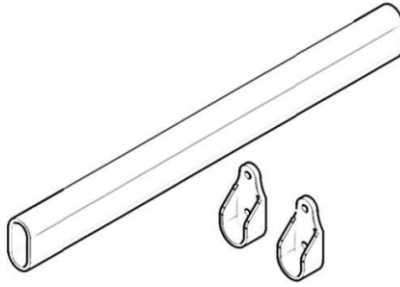


V05

1 ADET ASKI BORUSU
2 ADET ASKI FLANŞI

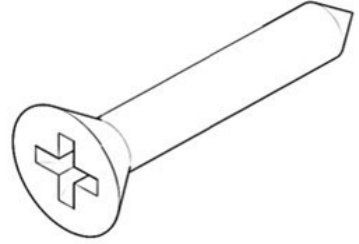


V06

75 ADET
3,5*18 VİDA

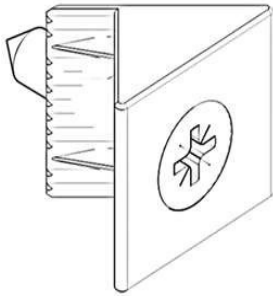


V07

10 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

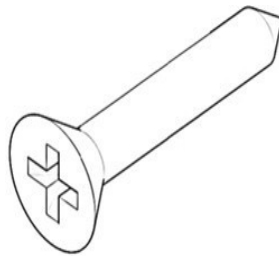

V08


10 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

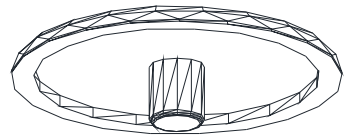

V09


36 ADET
MİNİFİX TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

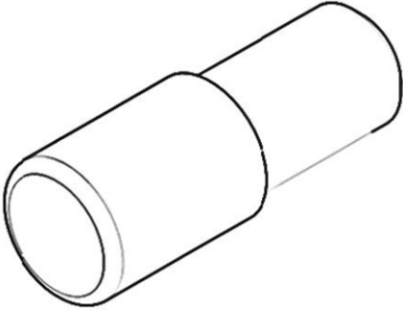


V10

8 ADET
RAF PİMİ

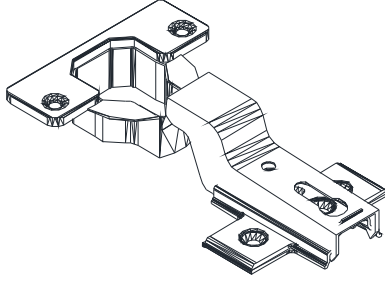


V11

4 ADET FRENLİ
TAM DEVE MENTEŞE

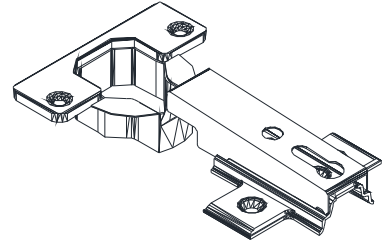


V12

8 ADET FRENLİ
DÜZ MENTEŞE

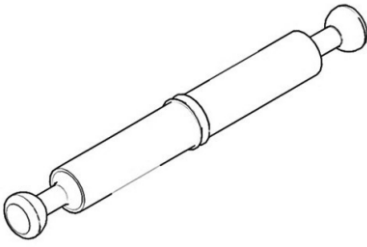


V13

6 ADET
ÇİFT TARAFLI MİL

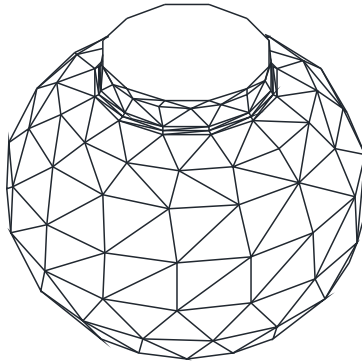

V14


3 ADET
AHŞAP KULP

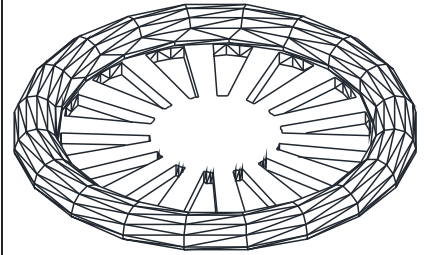


V15

3 ADET
HAVALANDIRMA MENFEZİ


MONTAJ AŞAMALARI - 1

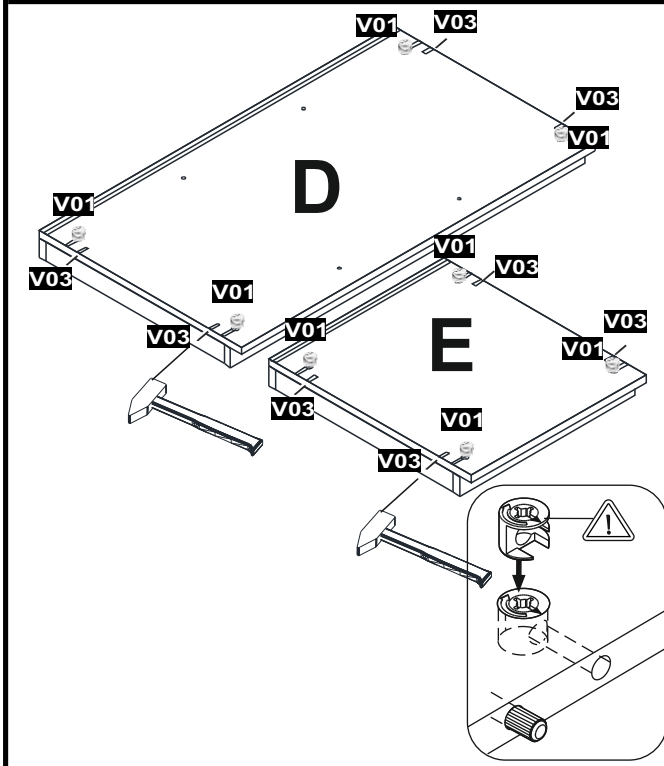


E VE D PARÇALARINA (ALT TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V03,v01** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

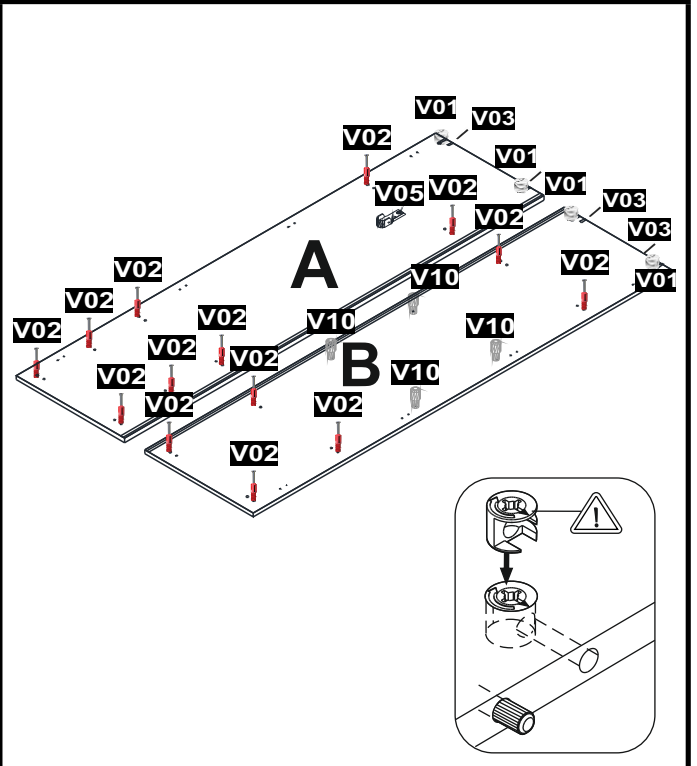

A VE B PARÇALARINA (SAĞ-SOL YAN TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01,V02, V03,V05,V10** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

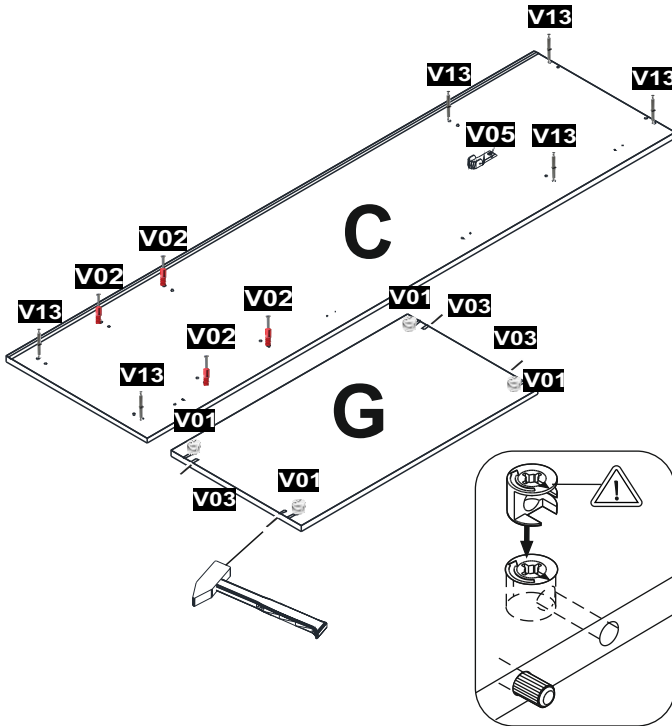


C VE G PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01,V02 V03,V05,V13** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

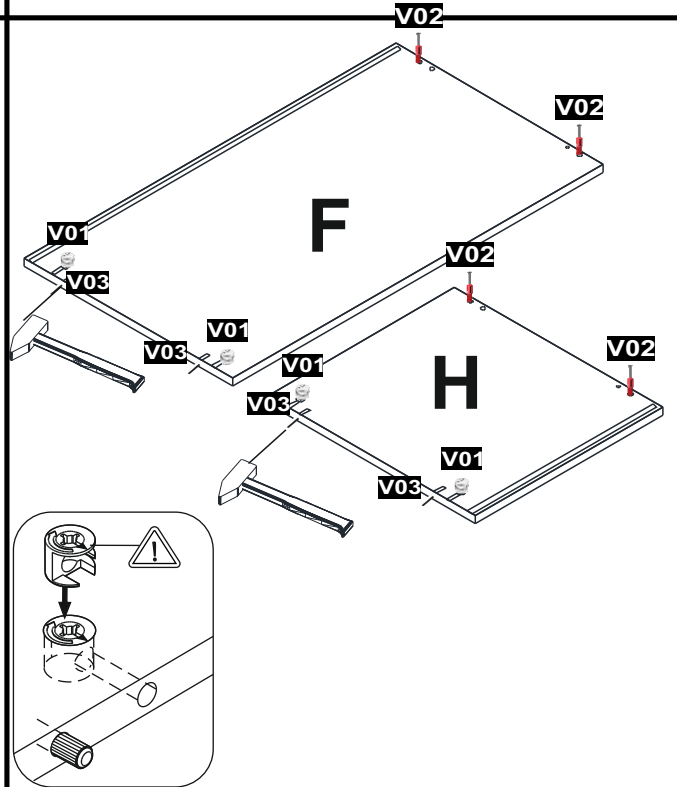


F VE H PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01,V03,** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..


MONTAJ AŞAMALARI - 2

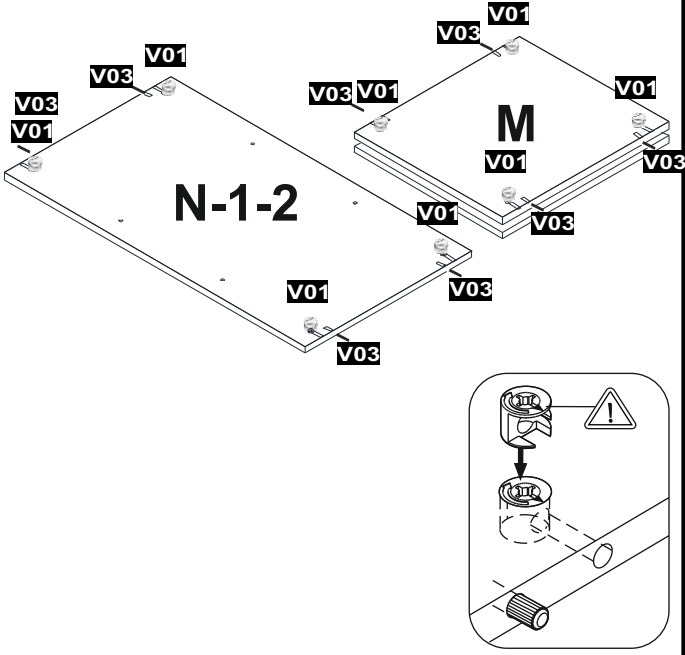

N-1-2 M PARÇALARINA (ALT ÜST -KISA RAF) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V03,V01** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

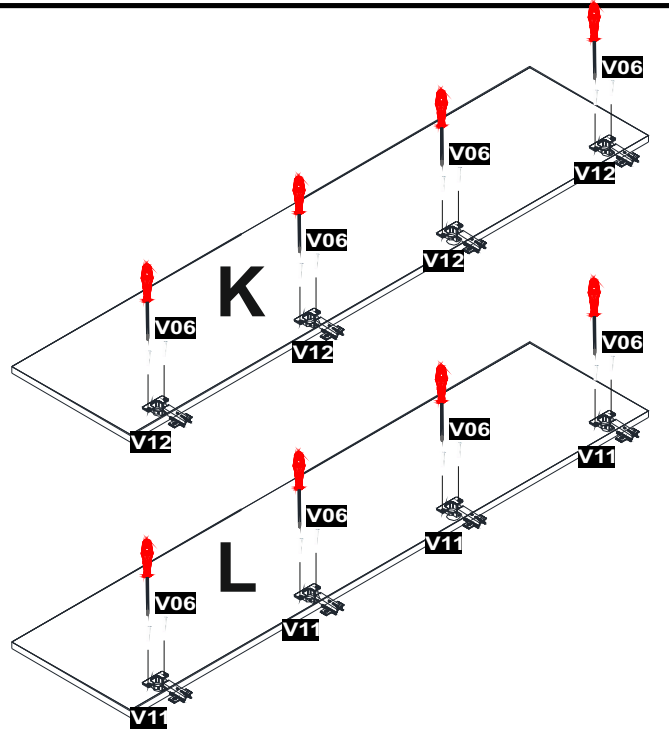


K VE L PARÇALARINA (SOL VE ORTA KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06, V11 VE V12** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

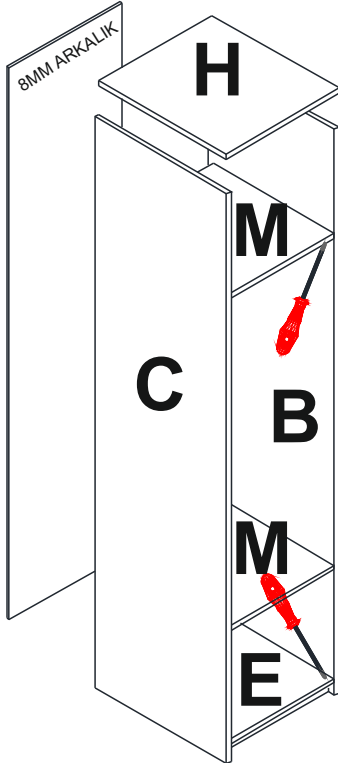

1


1 AŞAMA SIRASIYLA **E,B,M,C,H** PARÇALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.

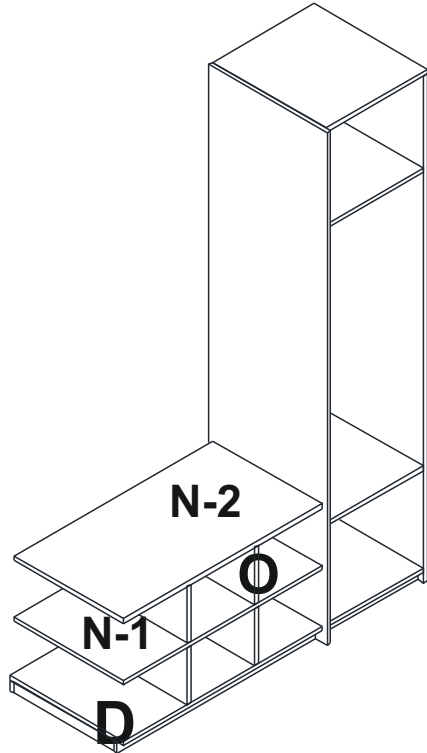

2


2 AŞAMA SIRASIYLA **D,O, N-1-2** PARÇALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 3

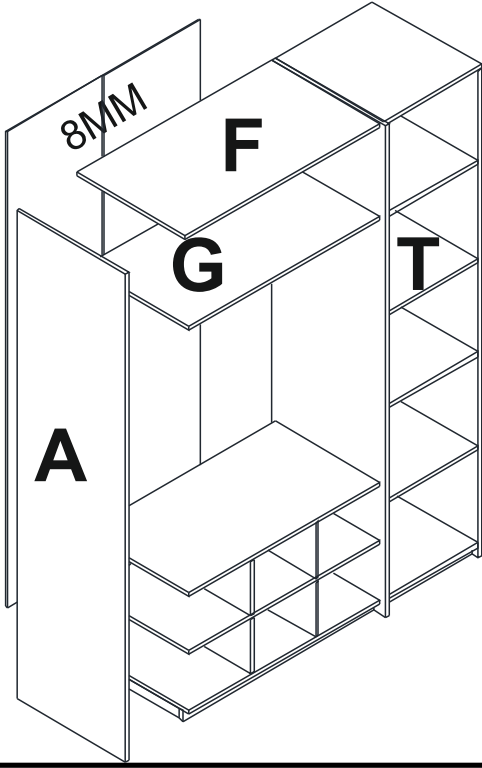


3

İLK ÖNCE **G,F** KODLU PARÇAYI DAHA SONRA **8MM** ARKALIKLARI **A** KODLU PARÇAYI MONTE EDİNİZ DAHA SONRA **T** KODLU SEYYAR RAFLARI TAKINIZ.

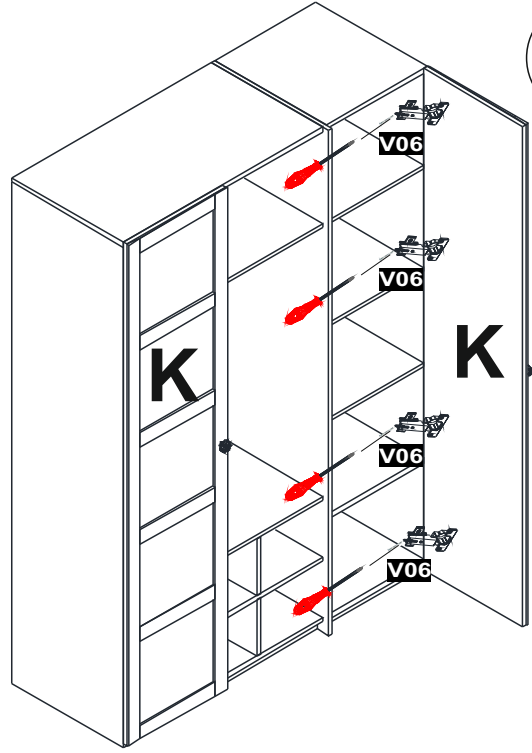


4

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **K** KODLU SAĞ SOLKAPAK **V06** PARÇA ÜZERİNDE BULUNAN İZLERE MONTE EDİNİZ

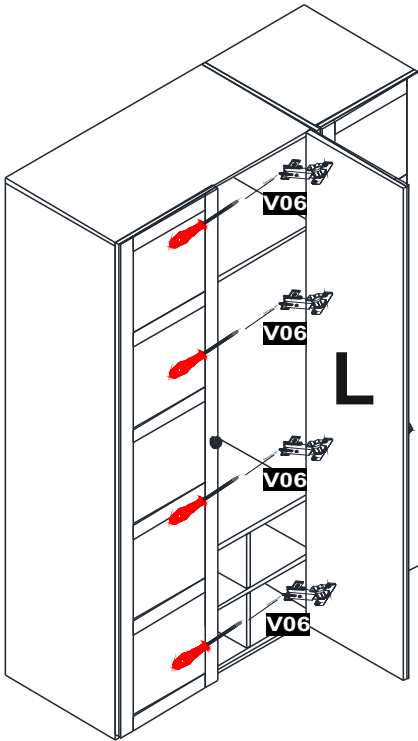

5

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **L** KODLU ORTA KAPAK **V06** PARÇA ÜZERİNDE BULUNAN İZLERE MONTE EDİNİZ

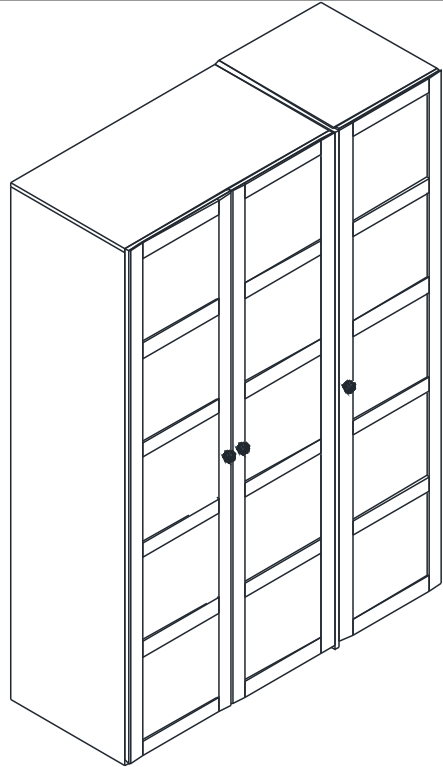

6

MODÜLÜN TAMAMEN BİTMİŞ HALİ