


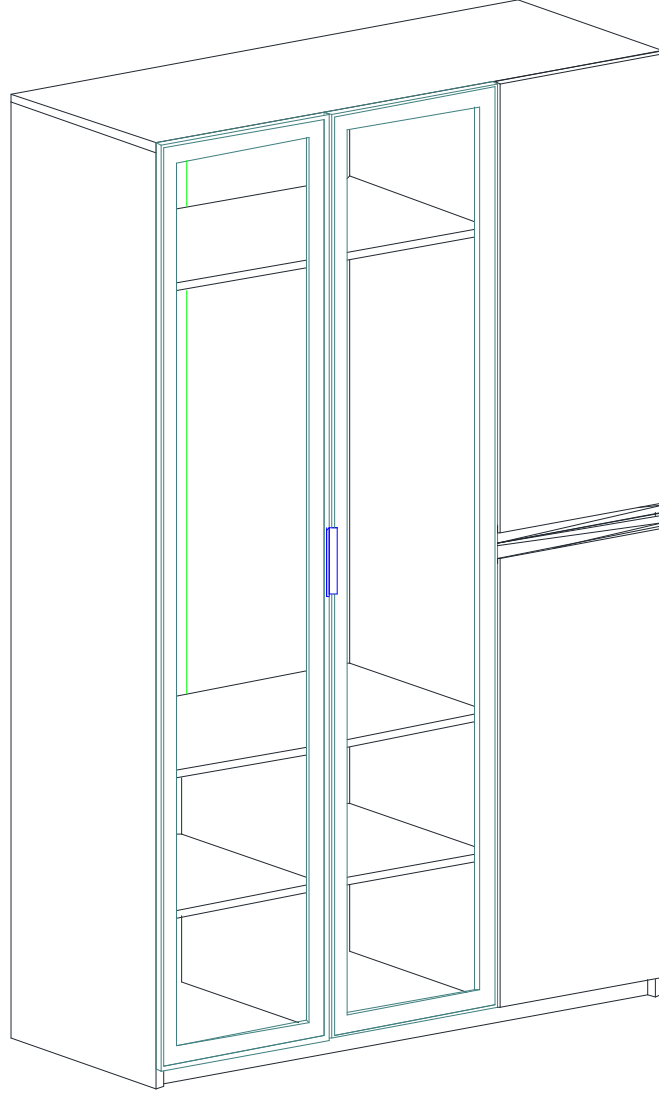


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

FOCUS GENÇ ODASI 3 KAPAKLI DOLAP

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

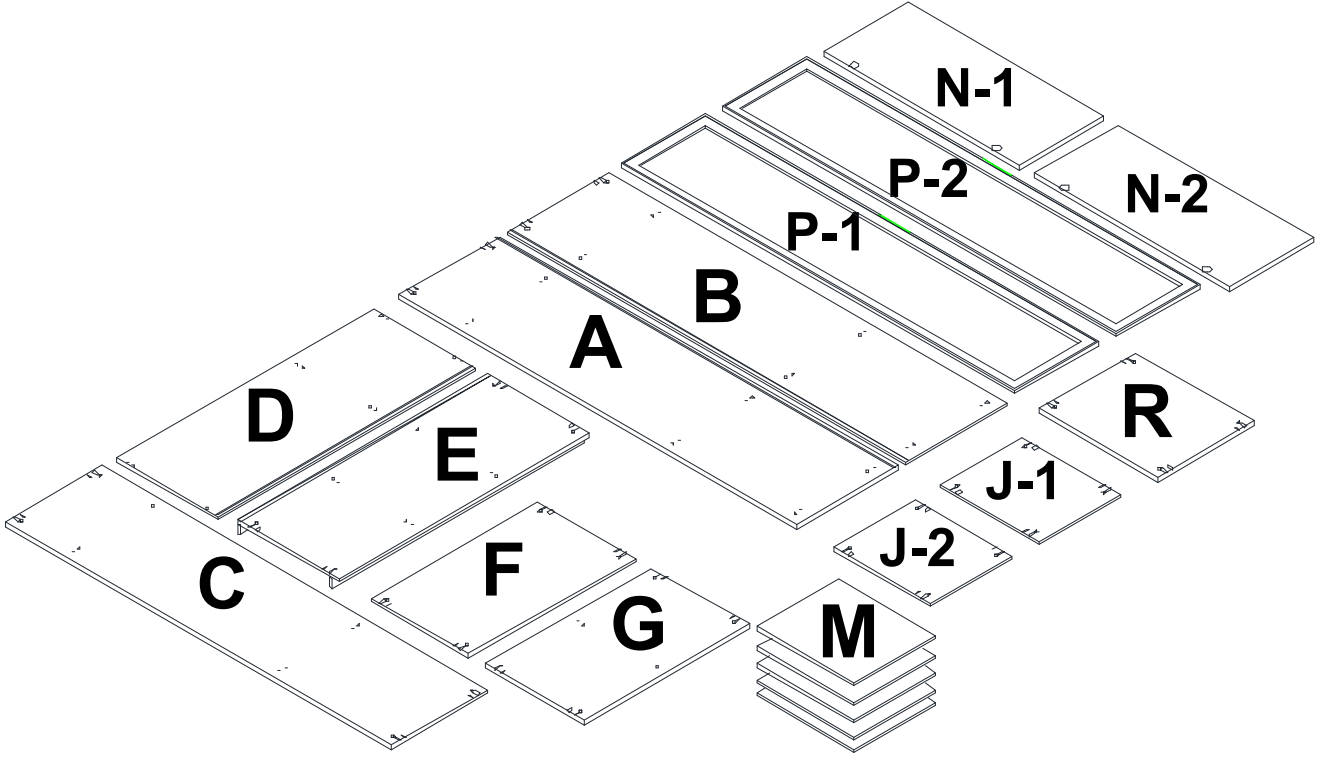


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

A: SOL YAN
B: SAĞ YAN
C: DİKME
D: ÜST TABLA
E: ALT TABLA
F: SOL ÜST RAF
G: SOL ALT RAF
M: SEYYAR RAF
J: SAĞ ALT-ÜST RAF
R: SOL ALT DİKME
P: SOL-ORTA KAPAK
N: SAĞ ALT-ÜST KAPAK

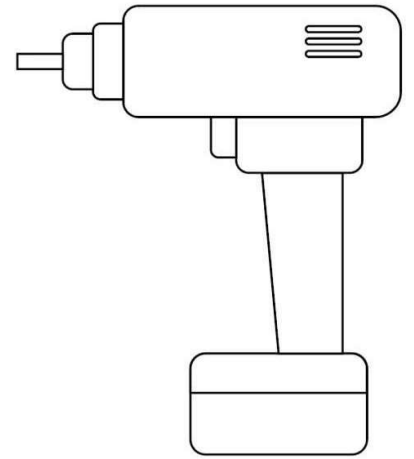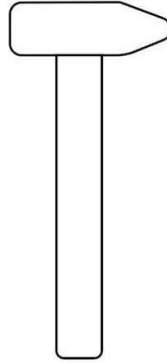


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

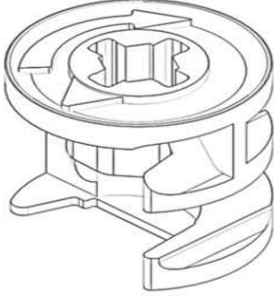


V01

32 ADET MİNİFİX
GÖVDE

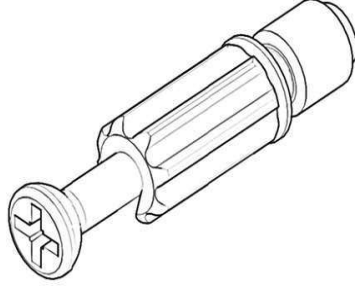


V02

24 ADET MİNİFİX
MİL

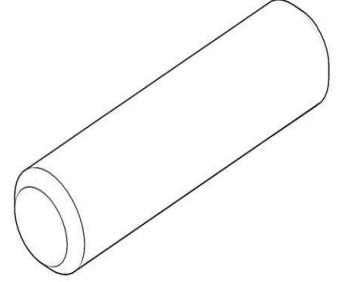


V03

32 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

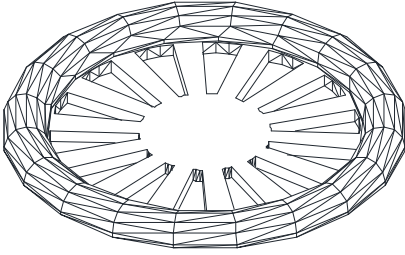


V04

3 ADET
HAVALANDIRMA MENFEZİ

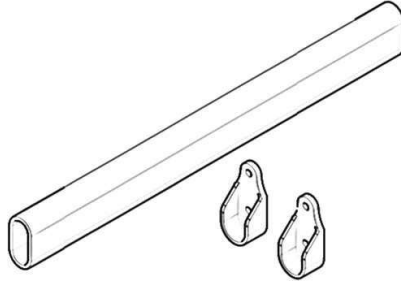


V05

1 ADET ASKI BORUSU
2 ADET ASKI FLANŞI

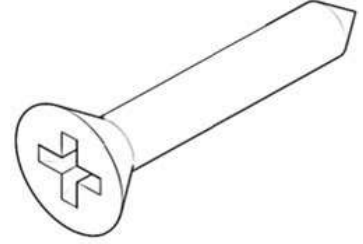


V06

58 ADET
3,5*18 VİDA

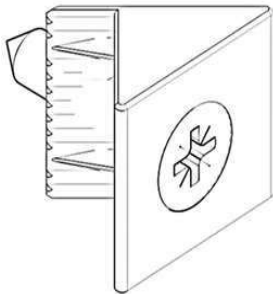


V07

10 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

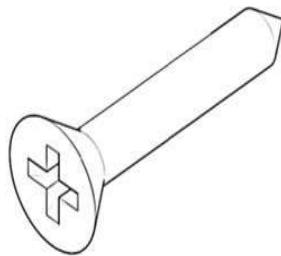

V08


10 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

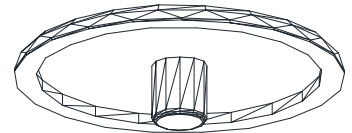

V09


32 ADET
MİNİFİX TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

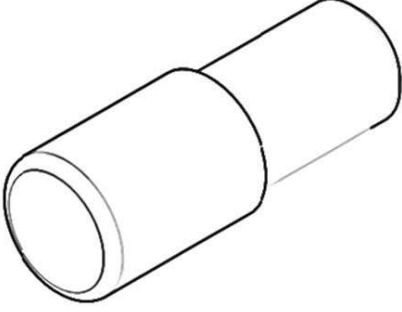


V10

20 ADET
RAF PİMİ

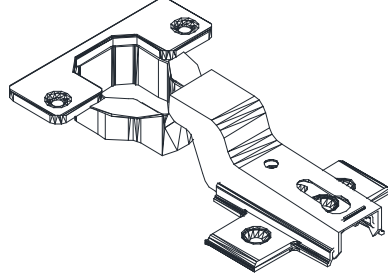


V11

4 ADET FRENLİ
YARIM DEVE MENTEŞE

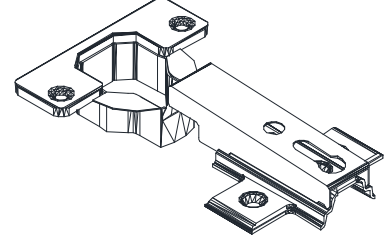


V12

8 ADET FRENLİ
DÜZ MENTEŞE

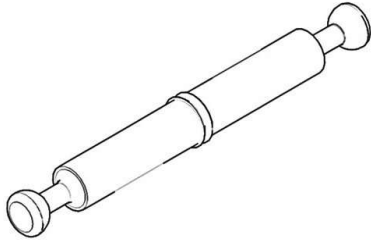

V13


4 ADET
ÇİFT TARAFLI MİL

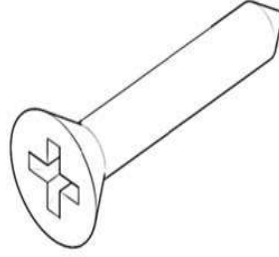


V14

16 ADET
3X16 AKILLI VİDA


MONTAJ AŞAMALARI - 1

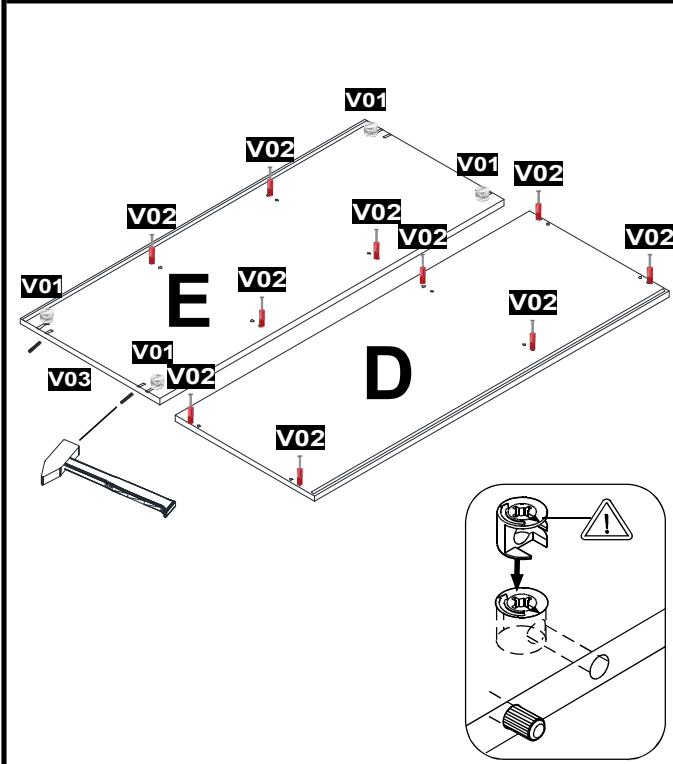


E VE D PARÇALARINA (ALT VE ÜST TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

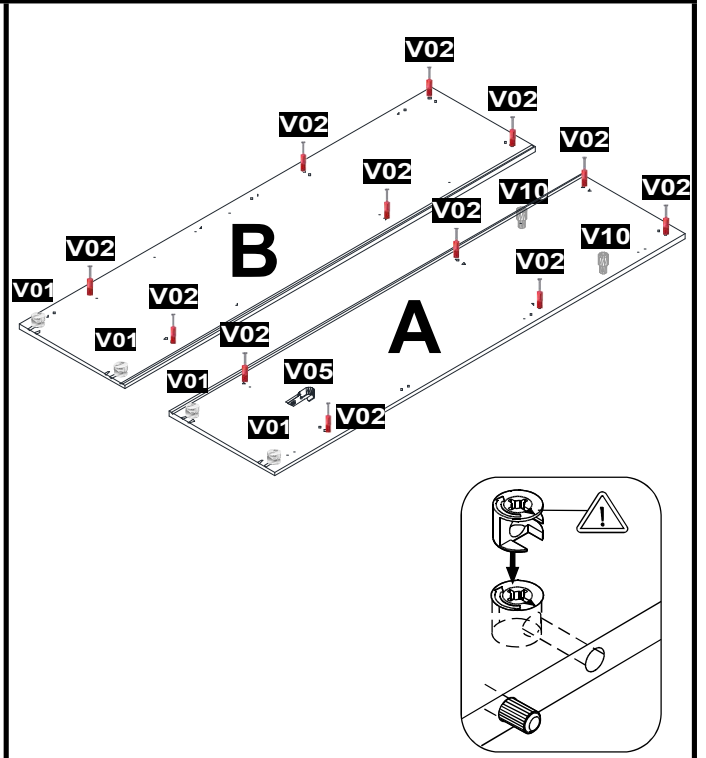

A VE B PARÇALARINA (SAĞ-SOL YAN TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02, V10, V05 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

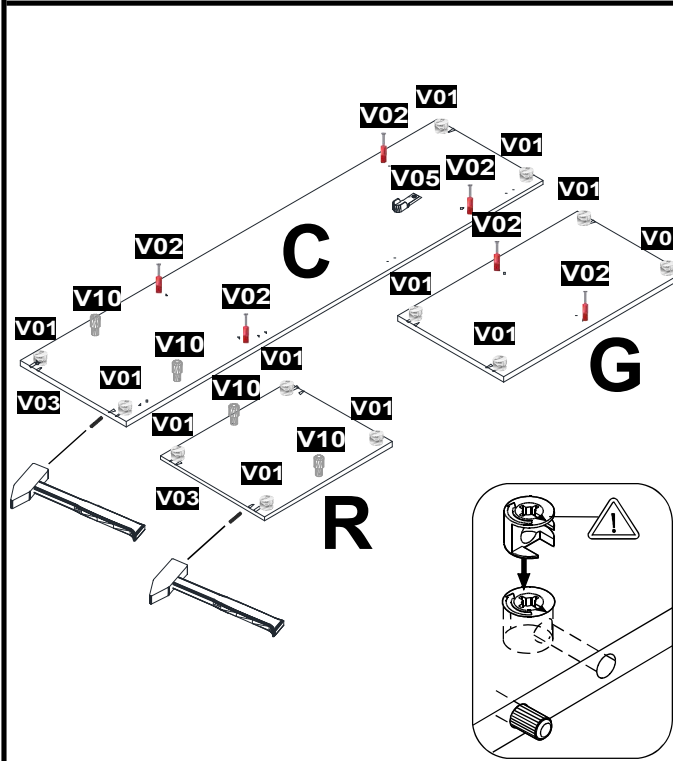


C, G VE R PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02, V03, V10 VE V05** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

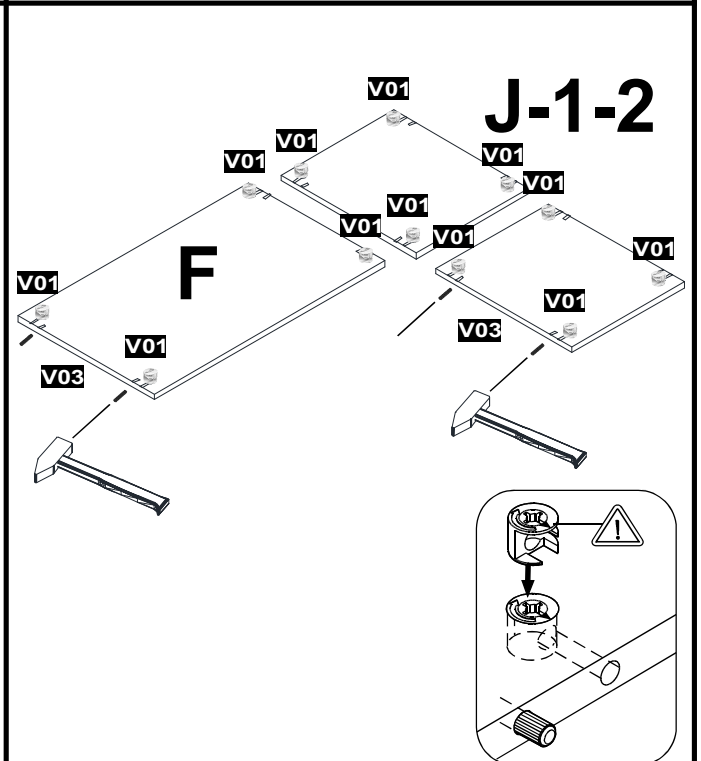


F, J-1 VE J-2 KODLU PARÇALARA (ARA RAFLAR) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 2

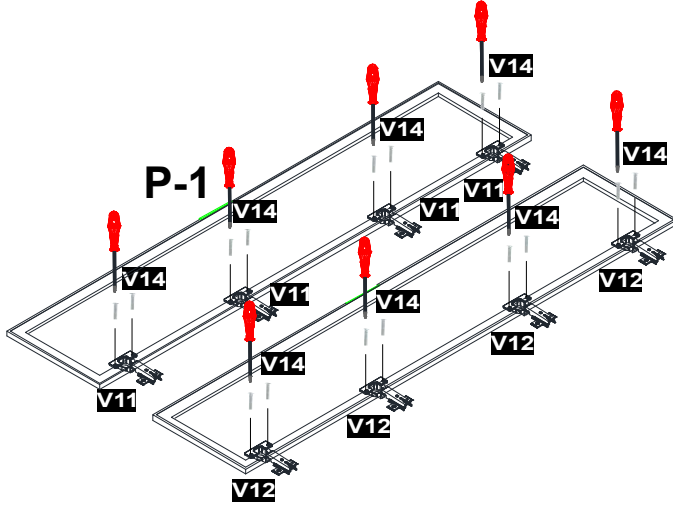


P-1 VE P-2 PARÇALARINA (SOL VE ORTA KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06, V11 VE V12** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. YARIM DEVE MENTEŞE TAKILAN KAPAK ORTA KAPAKTIR.

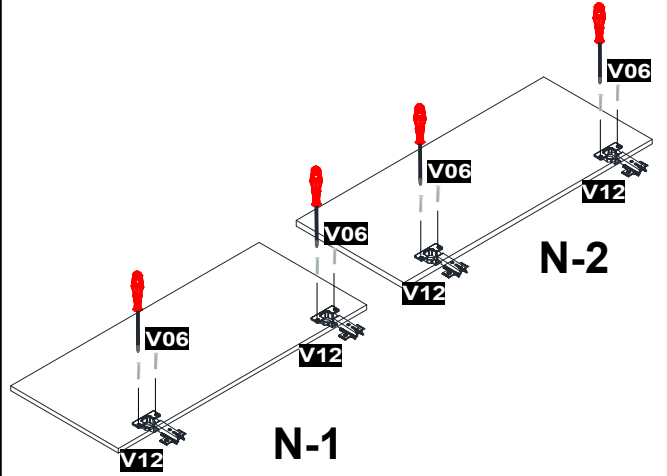

N-1 VE N-2 PARÇALARINA (SAĞ KAPAKLAR) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06 VE V12** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.




MENTEŞE TİPLERİ KLAVUZU

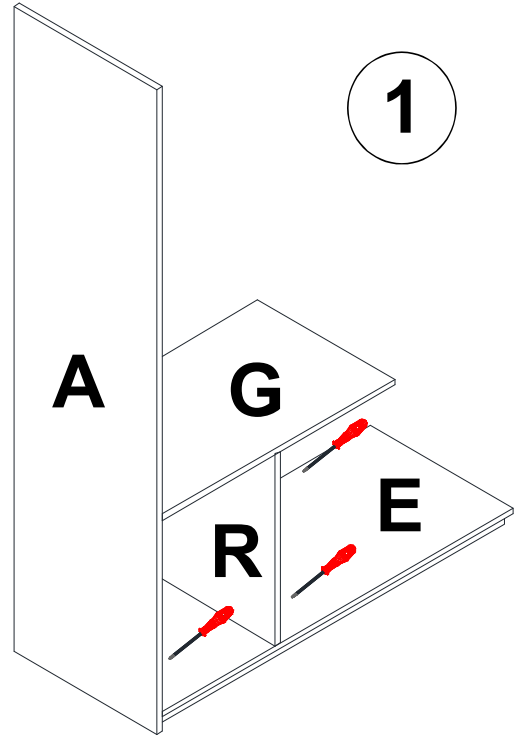


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ MONTAJ İŞLEMİNE SIRASIYLA **E, A, R VE G** PARÇALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 3

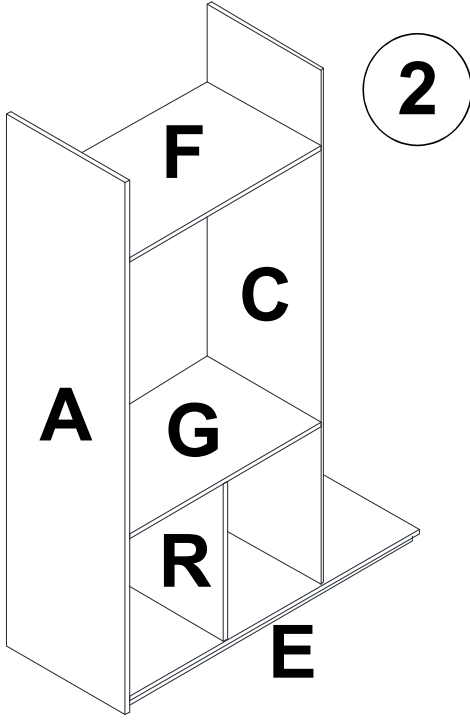


2. AŞAMADA C KODLU PARÇAYI (DİKME) TAKINIZ. ARDINDAN **F** KODLU PARÇAYI (SOL ÜST RAF) TORNAVİDA İLE SAAT YÖNÜNDE SIKARAK TAKINIZ.

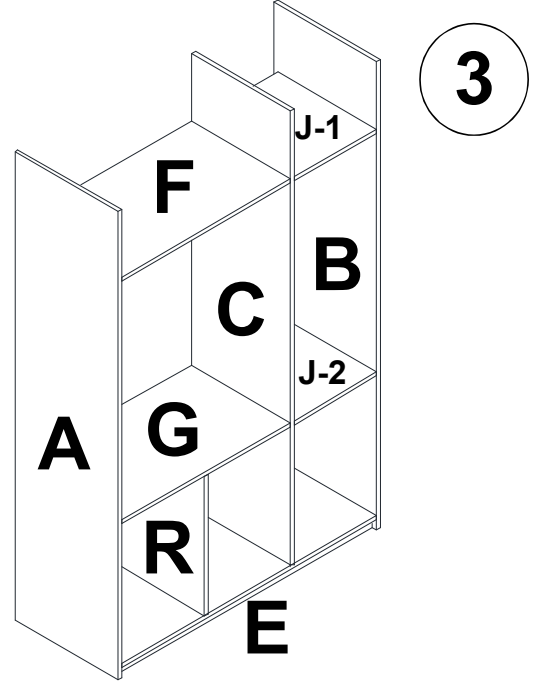

3. AŞAMADA B KODLU PARÇA (SAĞ YAN) VE **J-1, J-2** KODLU PARÇALARI YERLEŞTİRİP TORNAVİDA İLE SAAT YÖNÜNDE SIKARAK TAKINIZ.



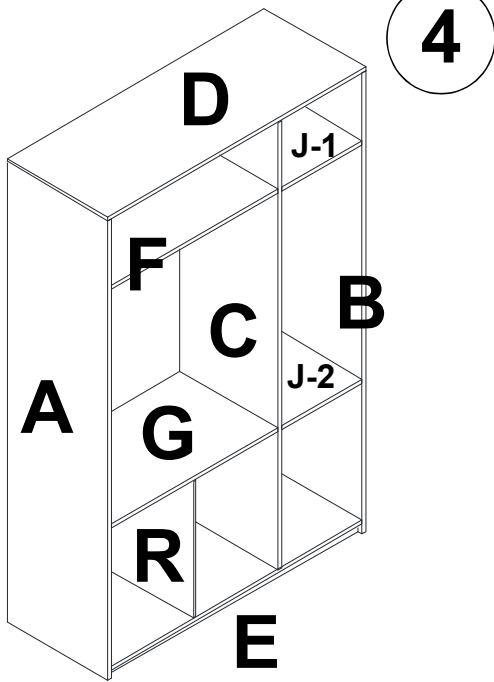


4. AŞAMADA D KODLU PARÇAYI (ÜST TABLA) YAN TABLALAR VE DİK ORTA ÜSTÜNE OTURTARAK TORNAVİDA İLE SIKARAK TAKINIZ.

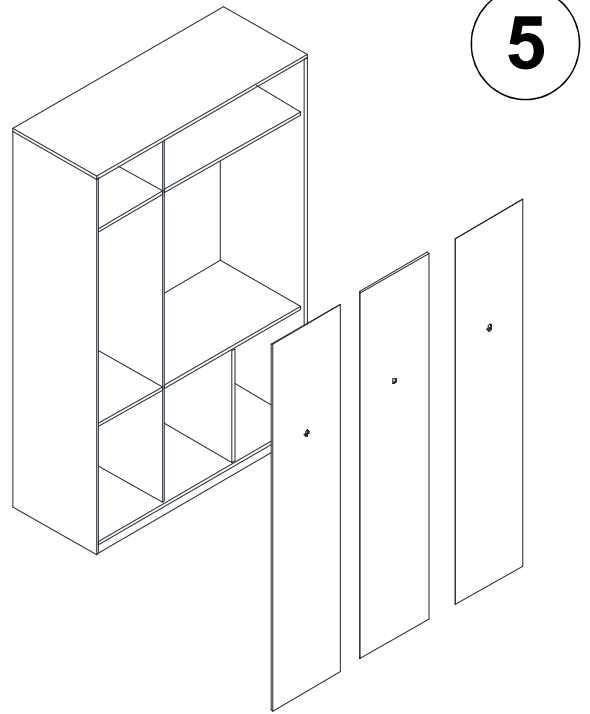

5. AŞAMADA DOLAP ARKALIKLARINI SAĞ VE SOL ÖNCE OLMAK ÜZERE KANALLARA YERLEŞTİRİNİZ. SON OLARAK ORTA ARKALIĞI YERLEŞTİRİNİZ. ARDINDAN **V07 VE V08** KODLU MALZEMELER İLE SABİTLEYİNİZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 4

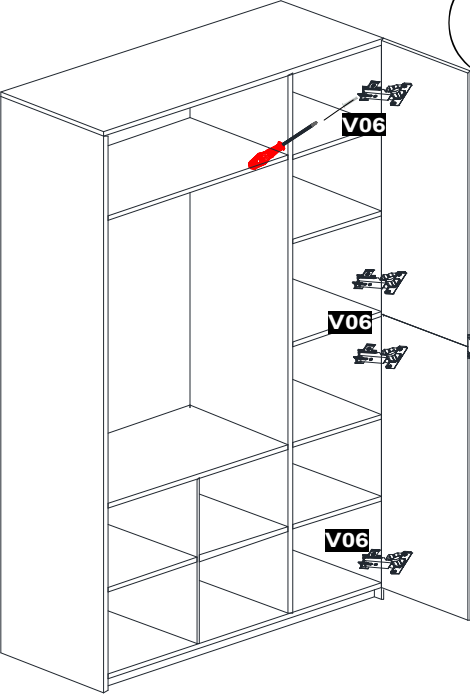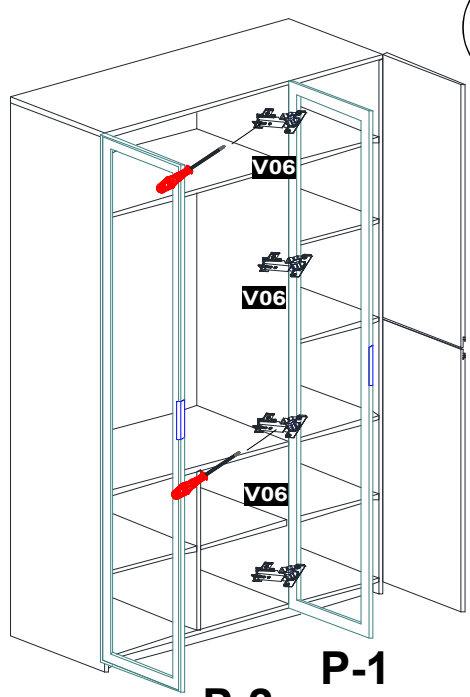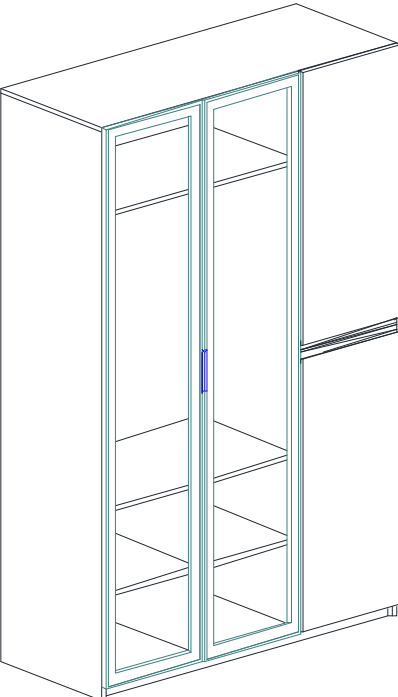6  N-1 N-2	7  P-1 P-2
SON OLARAK DOLAP KAPAKLARINI YAN TABLA VE DİKME ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİ REFERANS ALINARAK ŞARJLI MATKAP YARDIMIYLA VİDALAYINIZ.	SON OLARAK DOLAP KAPAKLARINI YAN TABLA VE DİKME ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİ REFERANS ALINARAK ŞARJLI MATKAP YARDIMIYLA VİDALAYINIZ.
	
DOLAP MONTAJI SON HALİ GÖRÜNÜMÜ.	