


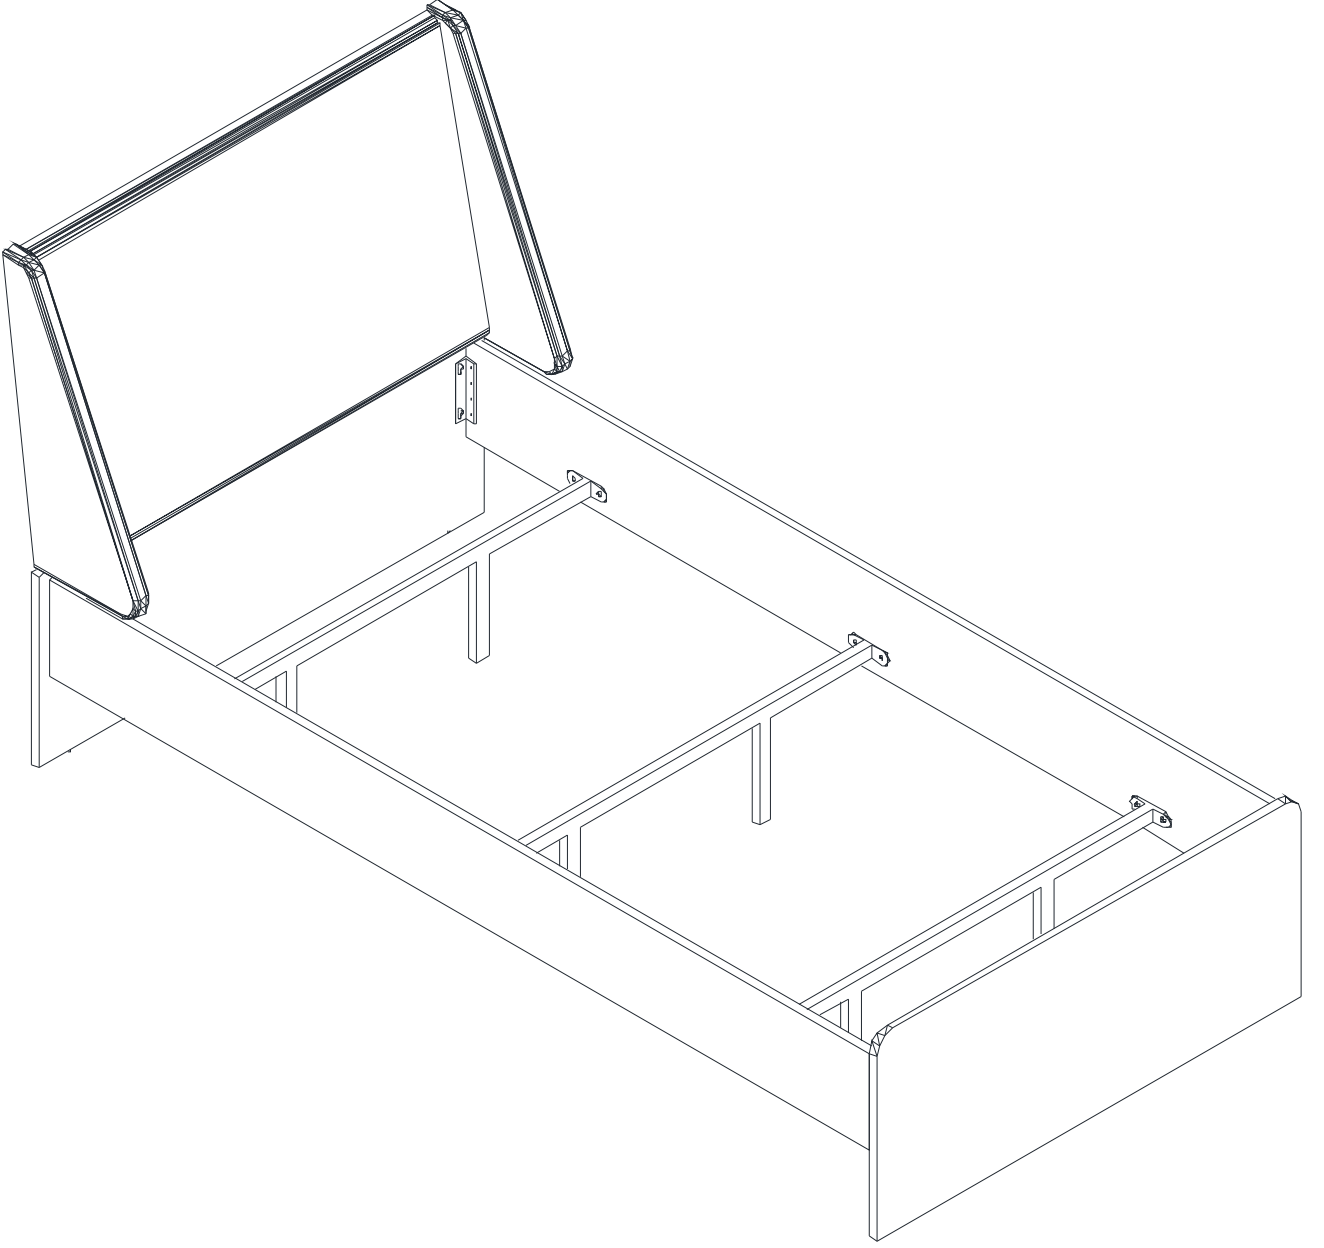


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

**KEOPS GENÇ ODASI
100-120 CM KARYOLA**

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

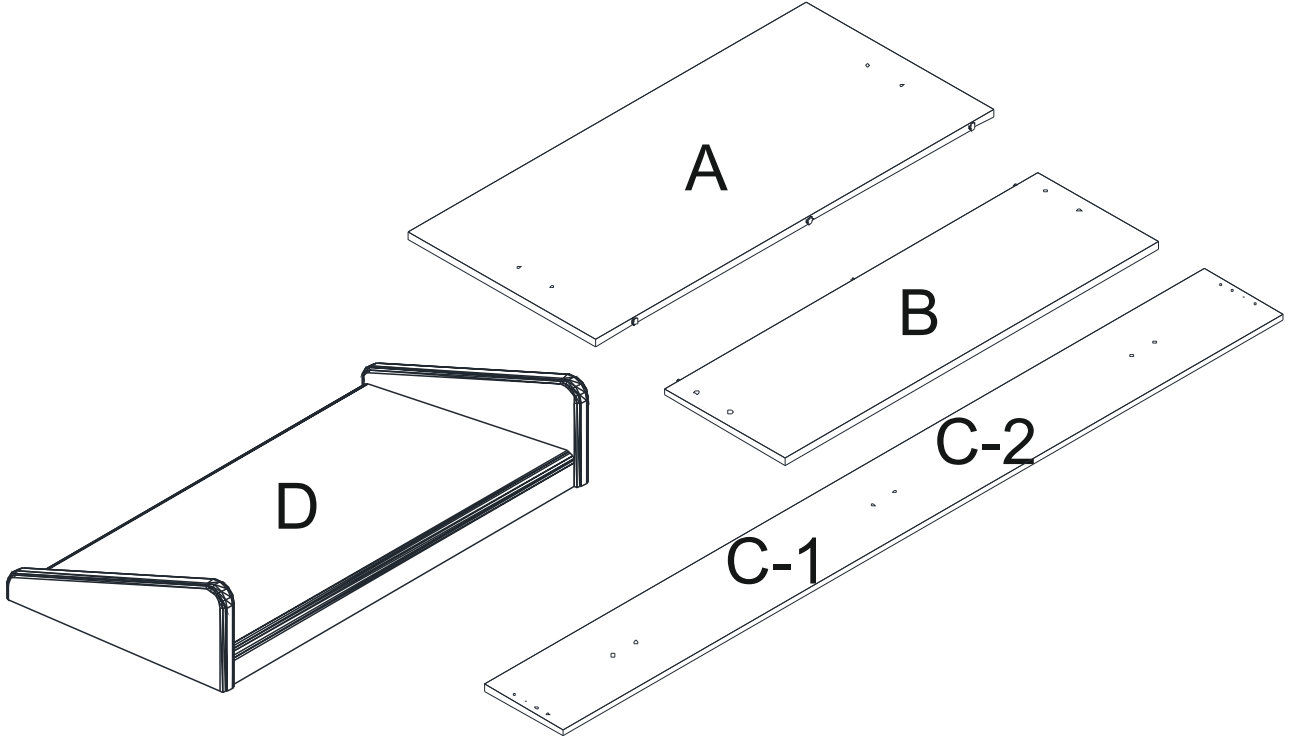


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

A: BAŞUCU
B: AYAKUCU
C: SAĞ-SOL YAN TAHTALAR
D: DÖŞEME-BAŞLIK

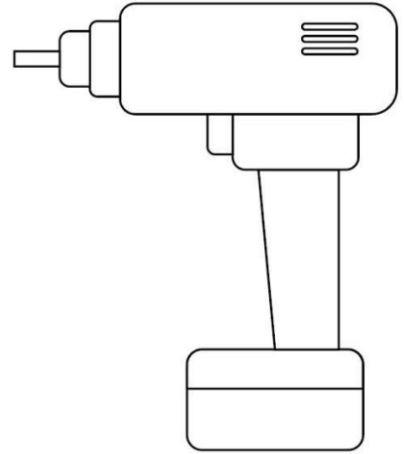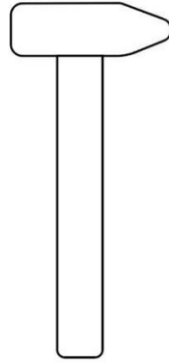


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

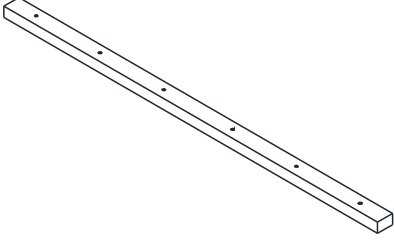


V01

2 ADET
BAŞLIK DEMİRİ

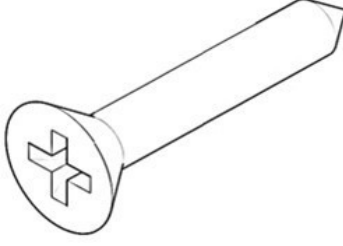


V02

6 ADET
5*60 VİDA

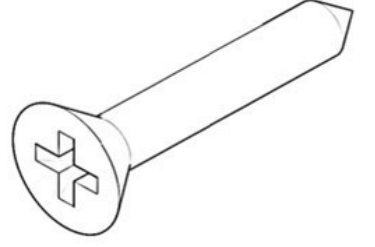


V03

6 ADET
3,5*35 VİDA

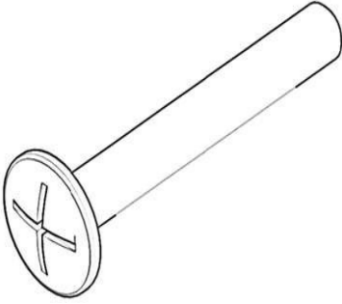


V04

16 ADET
M6X12 YSB METRİK VİDA

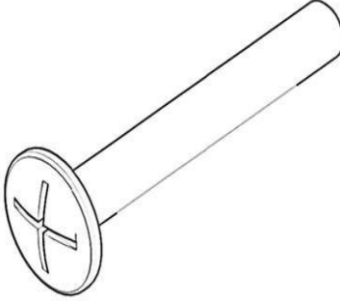


V05

4 ADET
M6X20 YSB METRİK VİDA

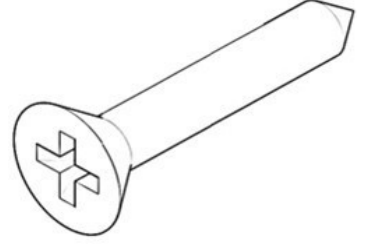

V06

32 ADET
3,5*18 VİDA

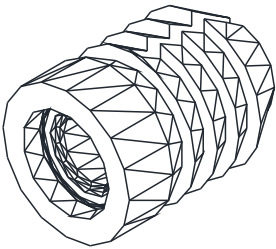

V07

16 ADET
10X10 DUBEL




V08


4 ADET
L BAĞLANTI DEMİRİ

V09


MONTAJ AŞAMALARI - 1

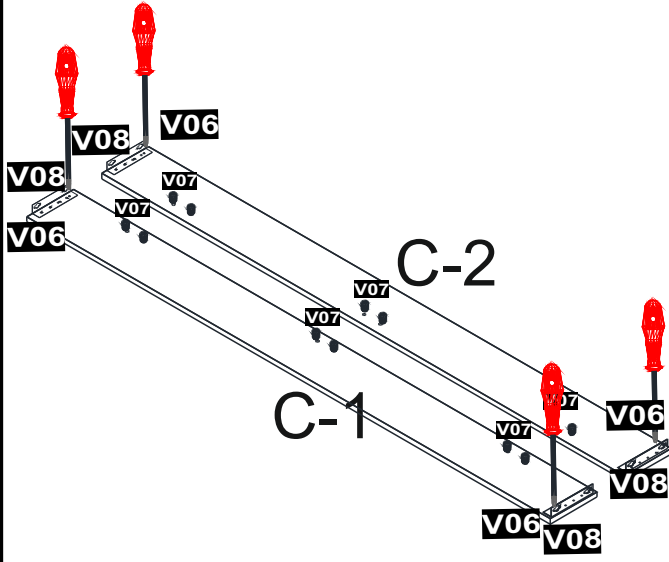


C-1 VE C-2 KODLU PARÇALARA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V08 VE V06** KODLU MALZEMELERİ **V04** KODLU MALZEME İLE BAĞLAYINIZ.DAHA SONRA **V07** MALZEMEYİ ÇEKİÇ YARMIYLA ÇAKINIZ

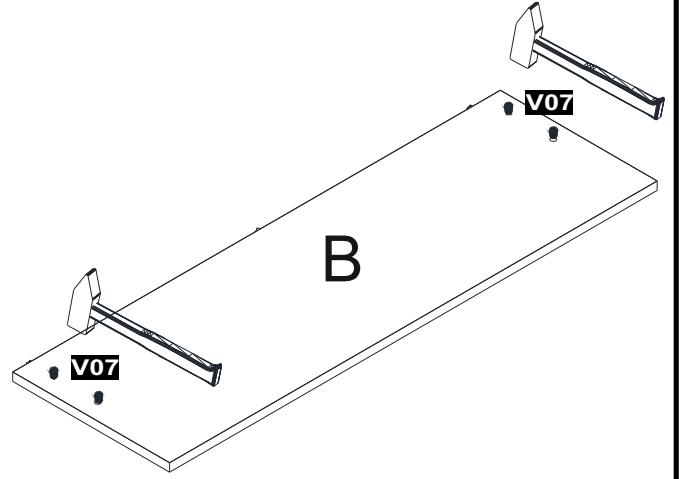

B KODLU PARÇAYI ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V07** KODLU MALZEMEYİ ÇEKİÇ YARDIMI ÇAKINIZ

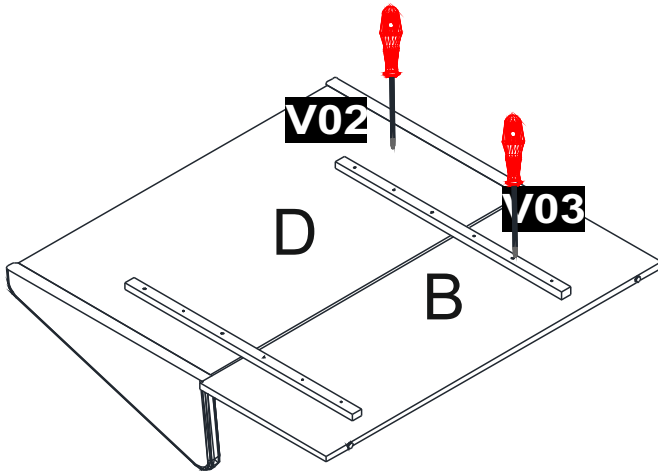


MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE DÖŞEME VE DÖŞEME SUNTASINI ARKA KISMINI PROFİL DEMİR İLE BAĞLAYINIZ **V02,V03** KODLU MALZEMELERİ KULLANINIZ...

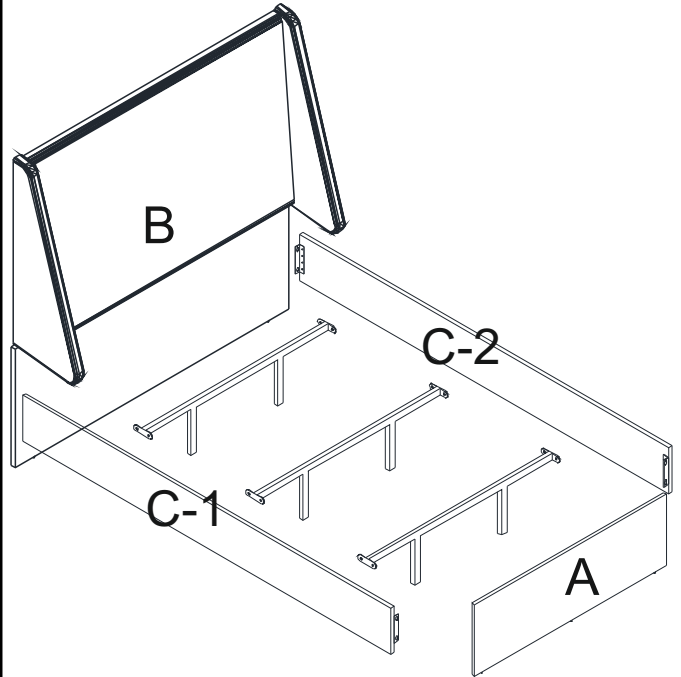

KARYOLA TOPLAMA ŞEKLİ

MONTAJ AŞAMALARI - 2

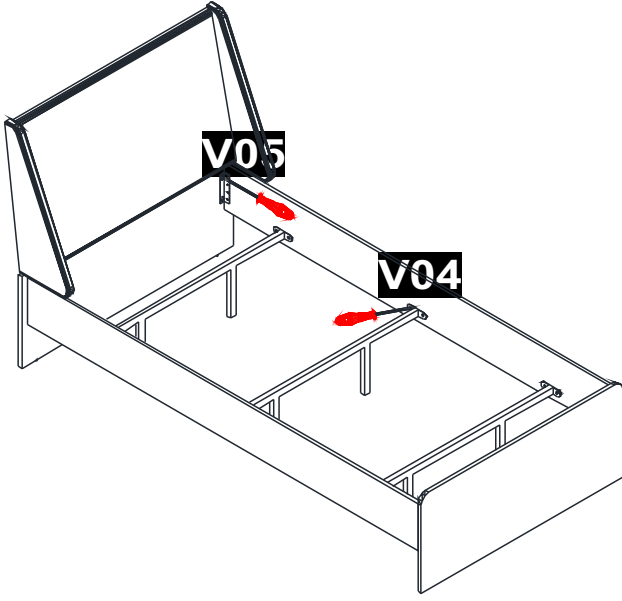

KARYOLAYI TOPLAMA SIRASINDA VİDA
KODLARINA DİKKAT EDİNİZ