


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

KEOPS GENÇ ODASI KOMODİN

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

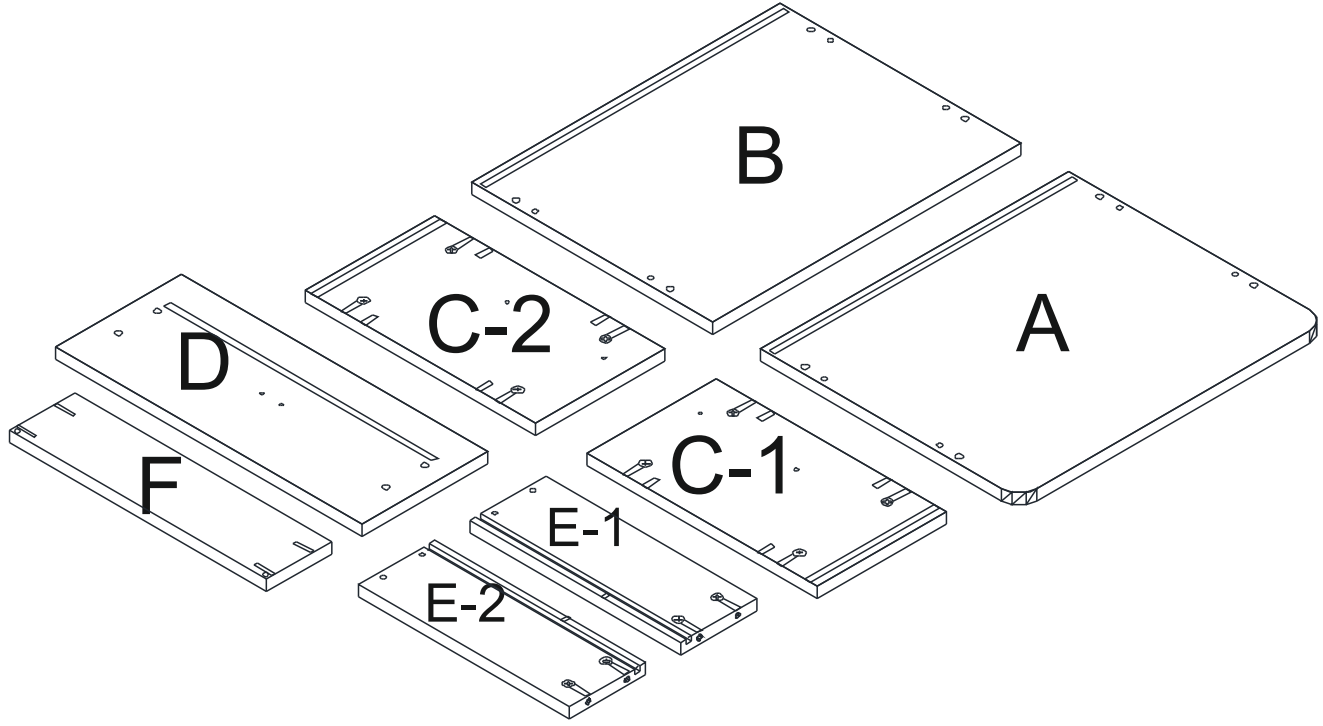


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: ÜST TABLA**
- B: ALT TABLA**
- C: SAĞ-SOL YAN TABLA**
- D: ÇEKMECE ÖN YÜZ**
- E: ÇEKMECE YANLAR**
- F: ÇEKMECE ARKA**

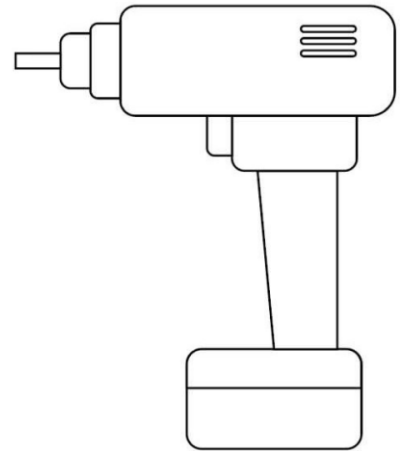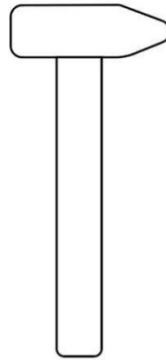


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

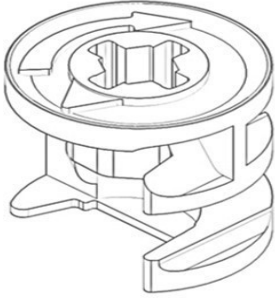


V01

12 ADET MİNİFİX
GÖVDE

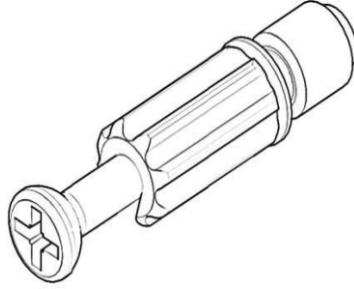


V02

12 ADET MİNİFİX
MİL

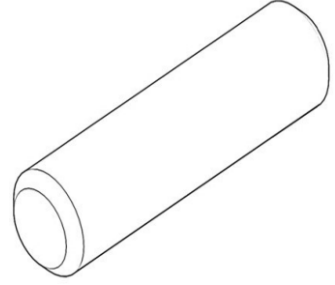


V03

8 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

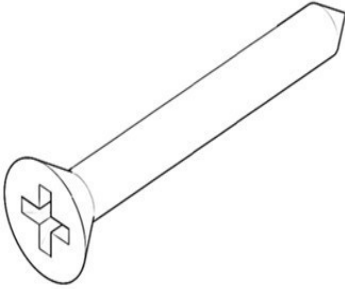


V04

4 ADET
KABİN VİDASI

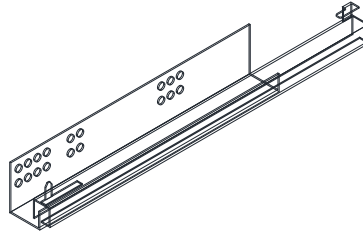


V05

1 TK
35 CM FRENLİ RAY

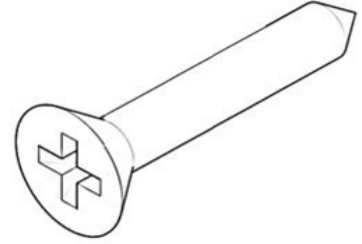


V06

5 ADET
3,5*18 VİDA

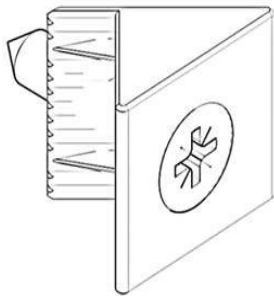


V07

4 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

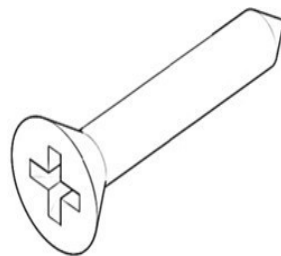

V08


6 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

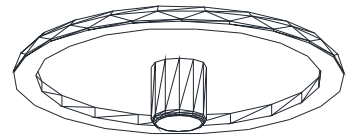

V09


12 ADET
MİNİFİX TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

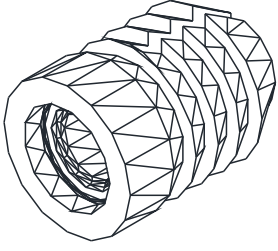


V10

8 ADET
10X10 ŞERİT DUBEL

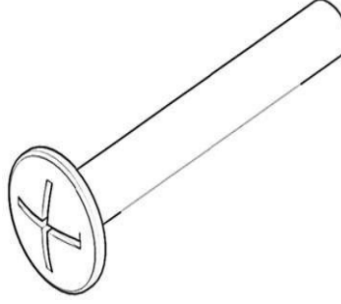


V11

8 ADET
6x25 YSB VİDA

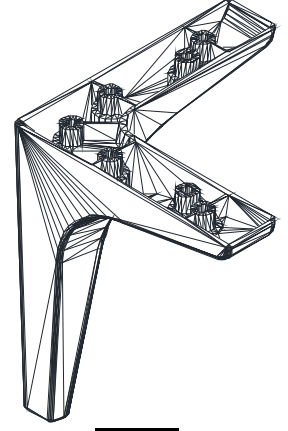


V12

4 ADET
19 CM MODA AYAK

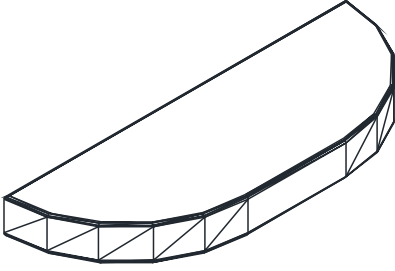

V13


1 ADET
ETİR SİYAH KULP

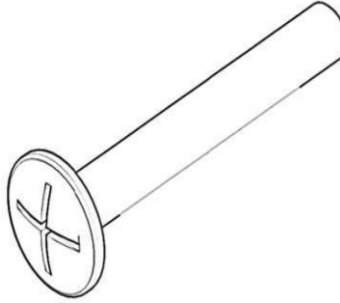


V14

2 ADET
4X22 KULP VİDASI


MONTAJ AŞAMALARI - 1

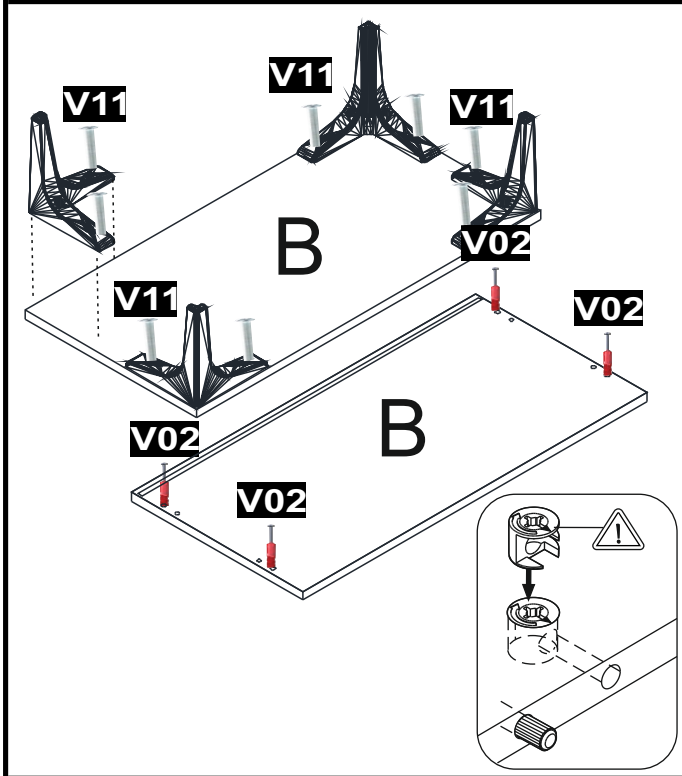

B PARÇASINDA (ALT TABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V02**, **V11** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

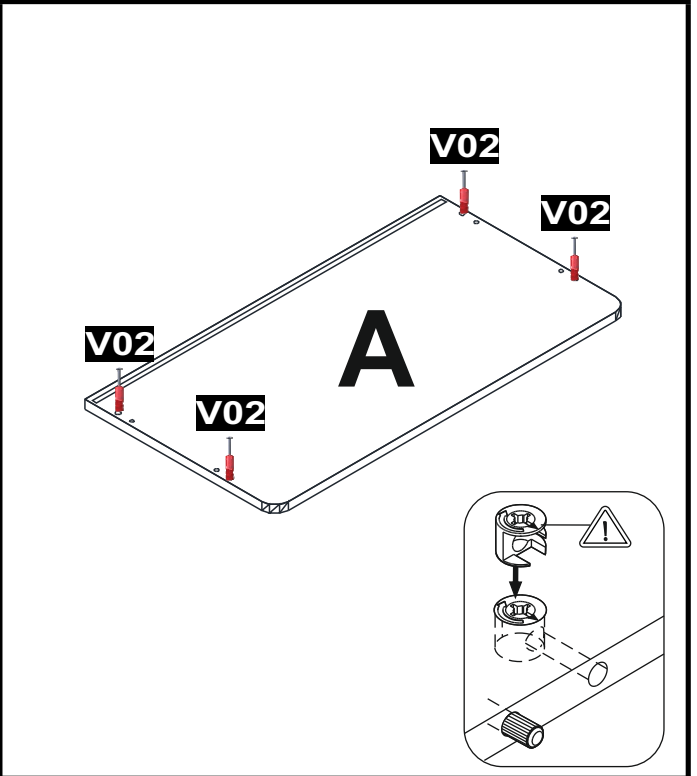


A PARÇASINDA (ÜST TABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01** - **V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

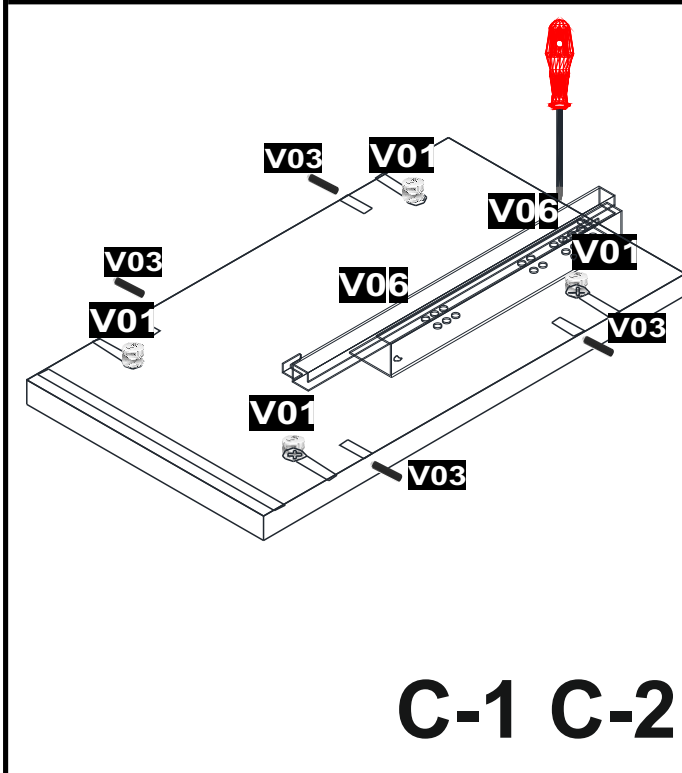

C-1 C-2

C-1 VE **C-2** PARÇALARI (SAĞ-SOL YAN TABLALAR) ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V01** VE **V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. ARDINDAN YAN TABLA ÜZERİNDE BULUNAN VİDALERDEN **V06** VİDALAR İLE RAYLARI BAĞLAYINIZ.

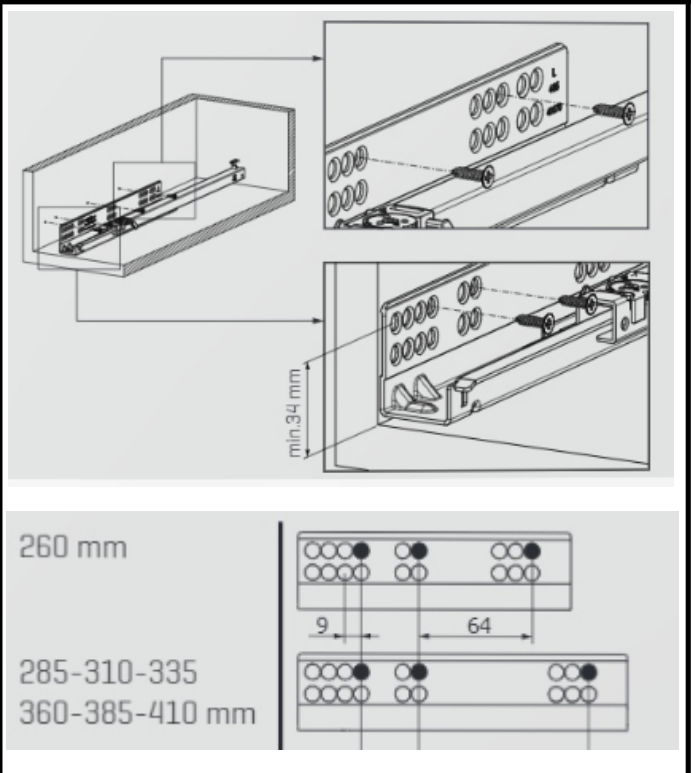


260 mm

285-310-335
360-385-410 mm




V05 KODLU MALZEME (FRENLİ RAY) BAĞLANTI KLAVUZU.


MONTAJ AŞAMALARI - 2

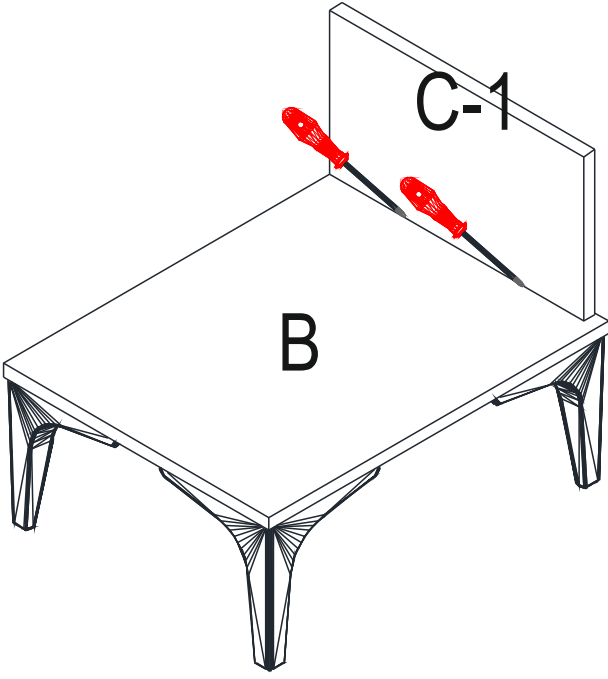


1 AŞAMA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **B VE C-1** MODÜL SİRALAMASI İLE BAŞLAYINIZ.

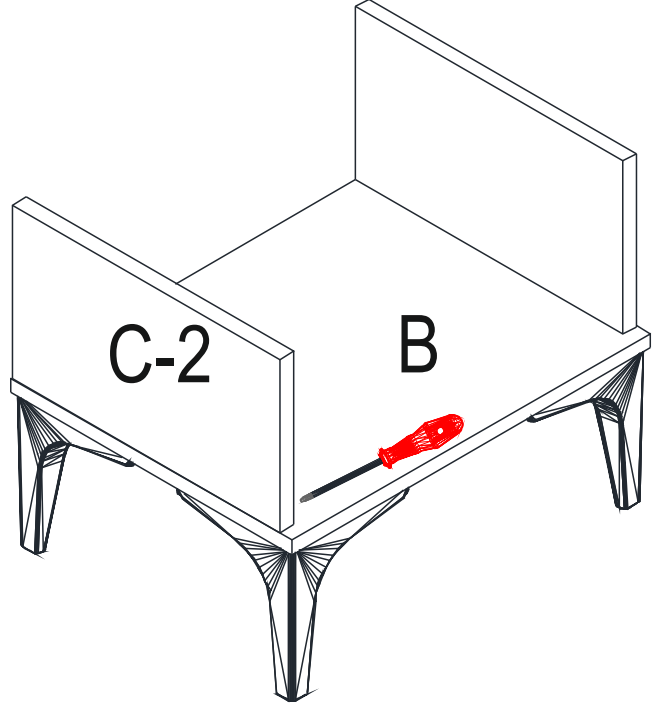

2 AŞAMA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **C-2** MODÜL SİRALAMASI İLE DEVAM EDİNİZ.

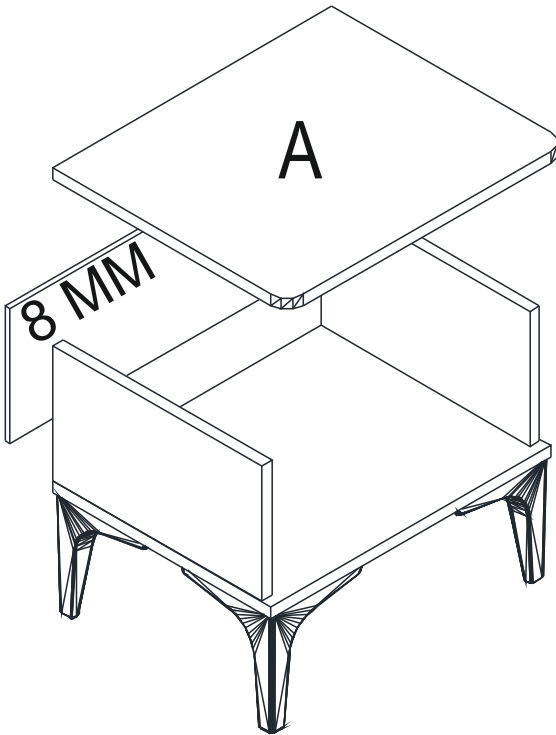


3 AŞAMA İSE ÖNCE 8 MM ARKALIKLARI TAKINIZ DAHA SONRA **A** KODLU ÜSTABLAYI TAKINIZ.

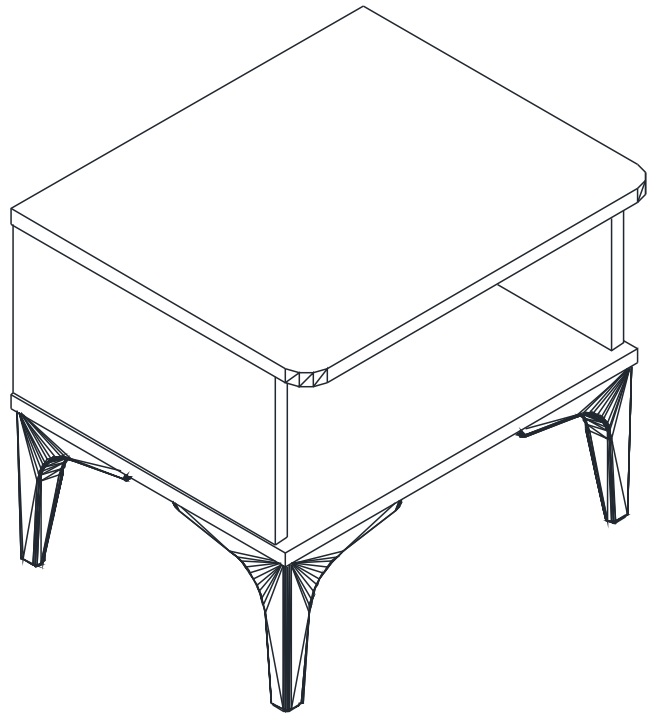


KOMODİN DIŞ AKSAM MONTAJLANMIŞ SON HALİ



MONTAJ AŞAMALARI - 3

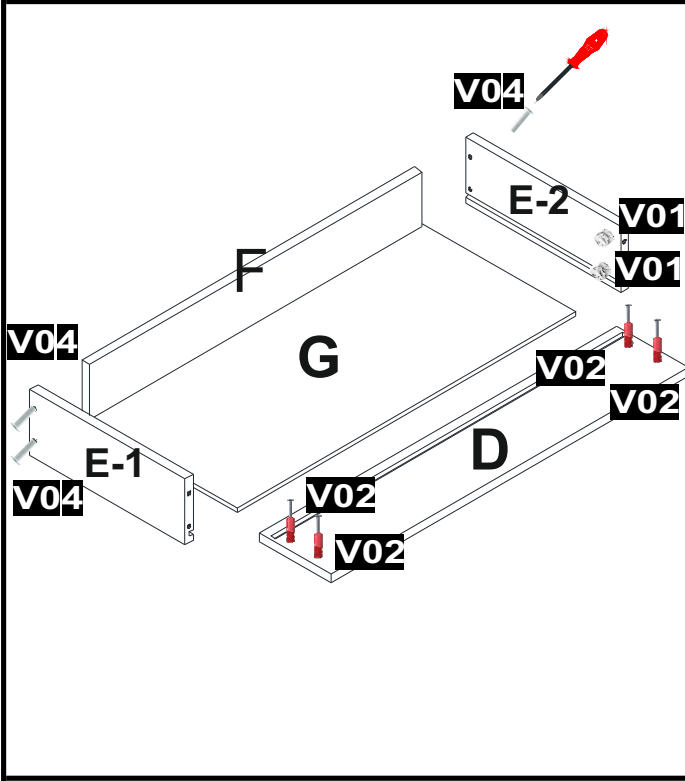


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **D** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **E-1 VE E-2** PARÇALARINI **D** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN **G** PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **F** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.

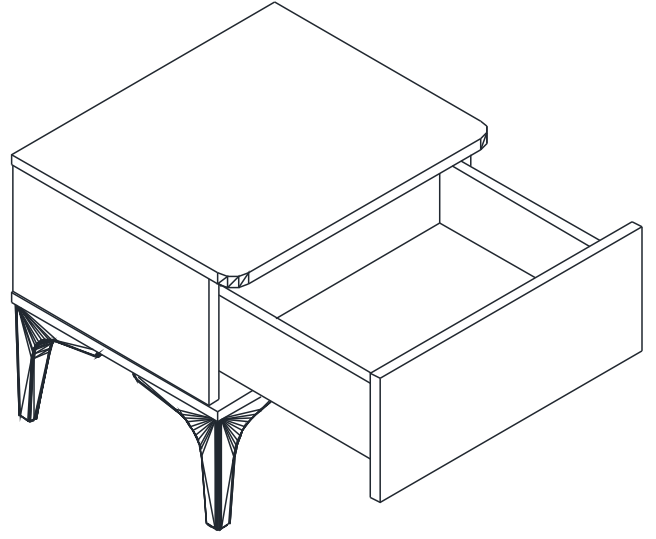

. ÇEKMECE KUTUSU OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ ALT GÖRSELDE 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE 2. RESİM TUTUŞ POZİSYONUNDA RAYLARA YERLEŞTİRİNİZ VE ALT KISIMDAKİ PİMLERİ KİLİTLEYİNİZ.

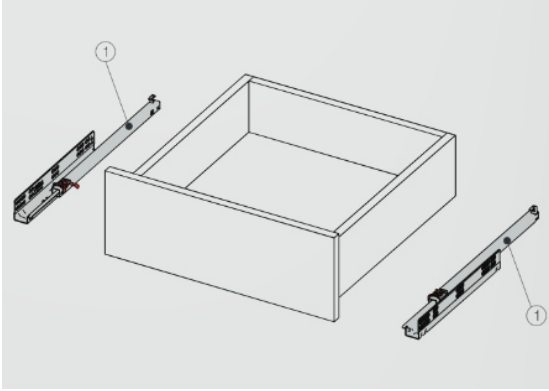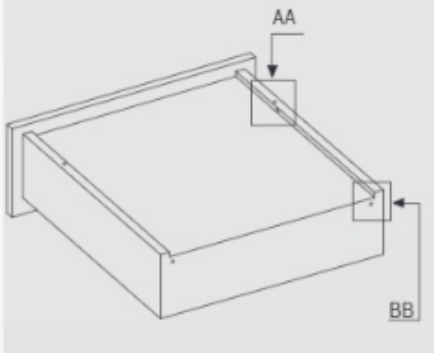

. ÇEKMECE KUTULARI OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE 2. RESİM TUTUŞ POZİSYONUNDA RAYLARA YERLEŞTİRİNİZ VE ALT KISIMDAKİ PİMLERİ KİLİTLEYİNİZ.

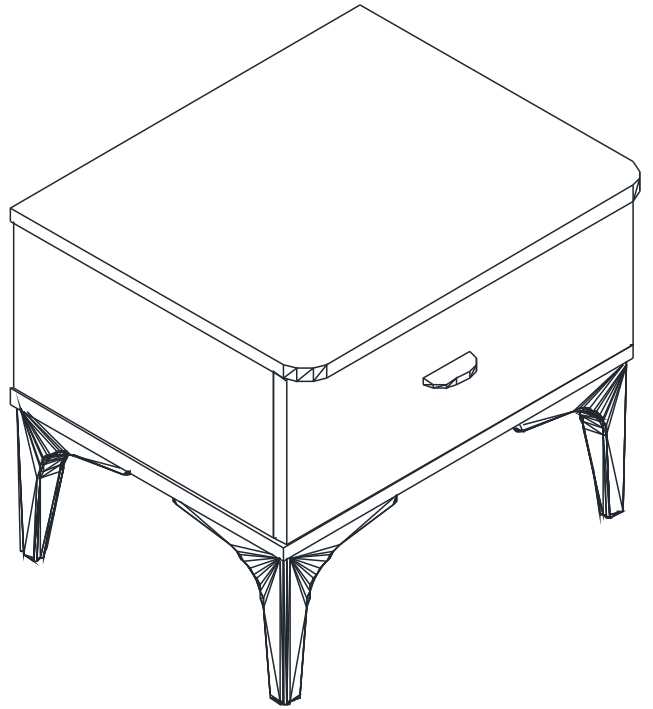

KOMODİN MONTAJI BİTİRİLMİŞ GÖRSELİ.