


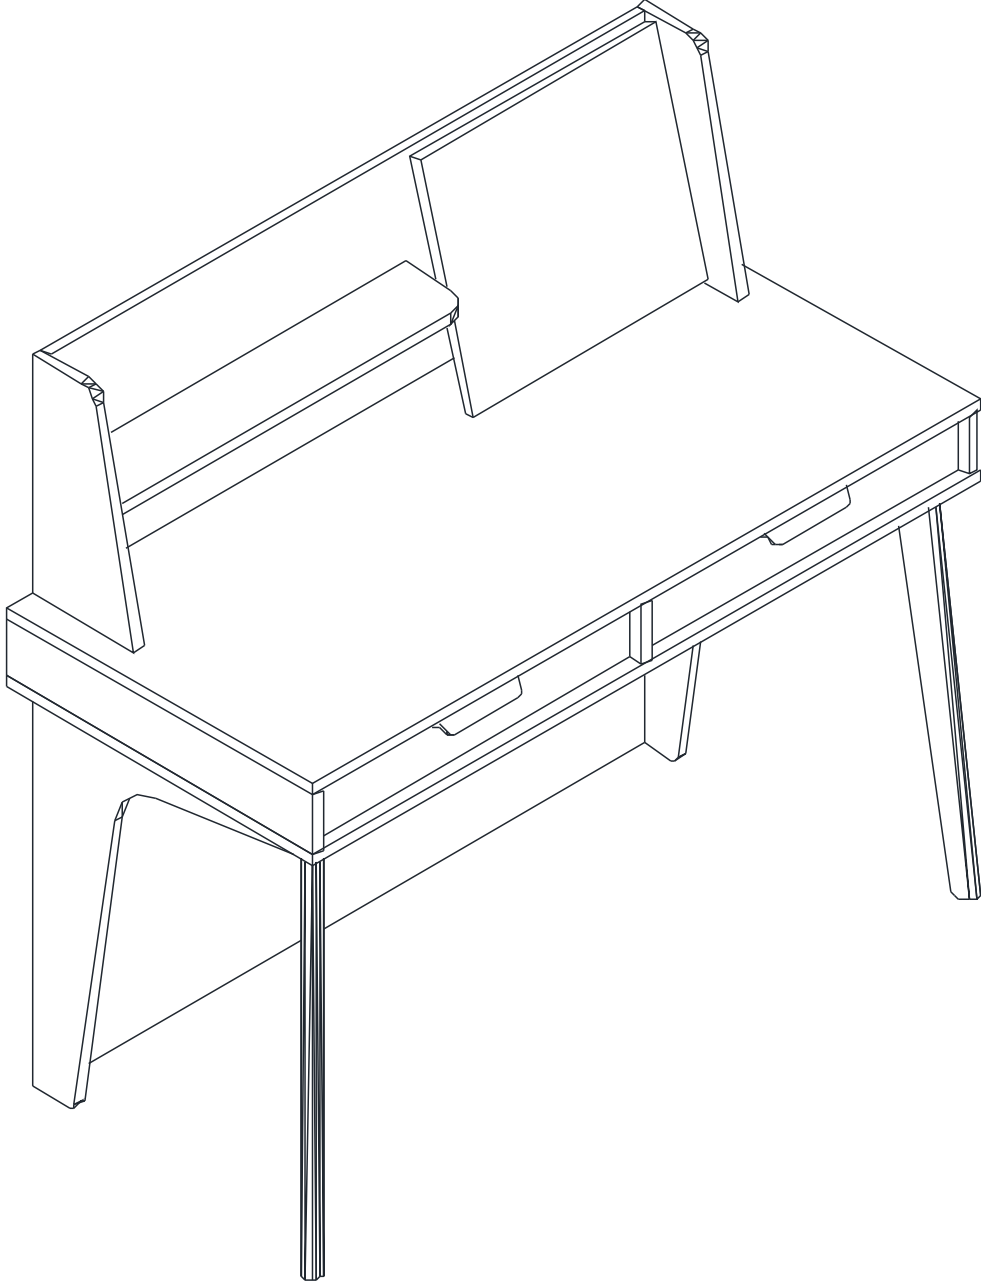


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

KOLEZYUM GENÇ ODASI ÇALIŞMA MASASI

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

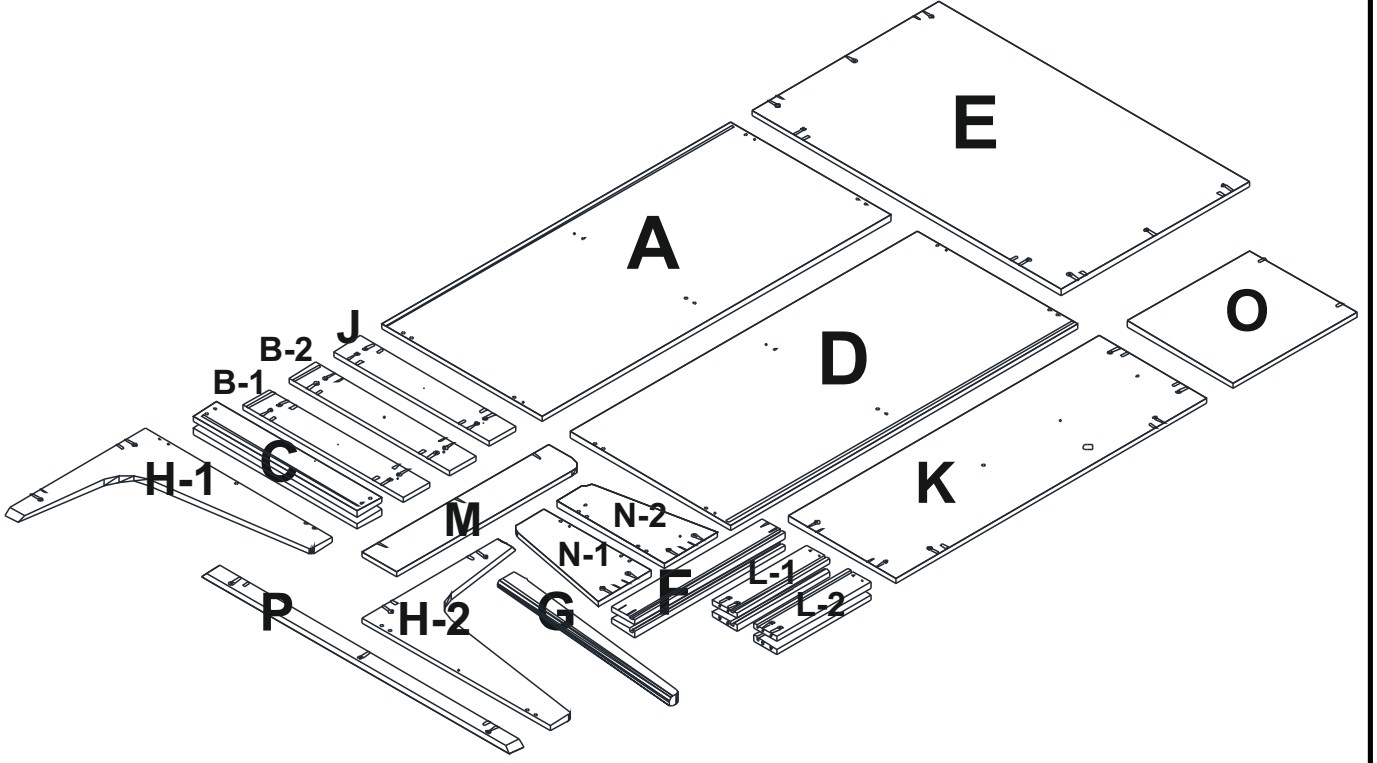


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: ÜST TABLA**
- B: SAĞ SOL DIŞ YAN**
- C: ÇEKMECE ÖN**
- D: ALT TABLA**
- E: ALT ARKA PANO**
- F: ÇEKMECE ARKA**
- H:ALT SAĞ SOL AYAK**
- G: AHŞAP AYAKLAR**
- J: İÇ DİKME**
- L: ÇEKMECE YANLAR**
- K: ÜST ARKA PANO**
- M: ÜST RAF**
- N:ÜST SAĞ SOL YAN**
- O:YAZI TAHTASI**
- P:ALT ÖN KLAPA**

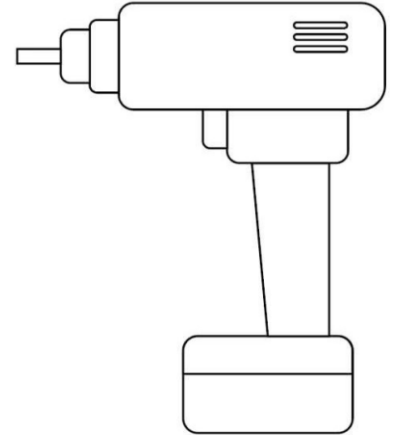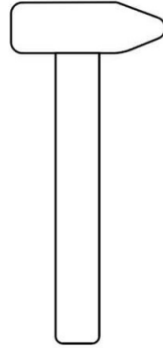


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

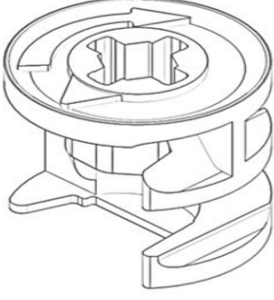


V01

45 ADET MİNİFİX
GÖVDE

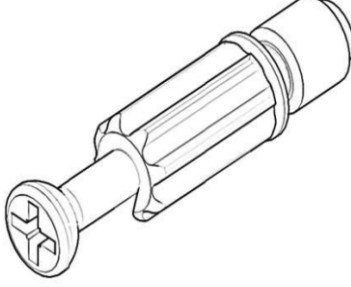


V02

45 ADET MİNİFİX
MİL

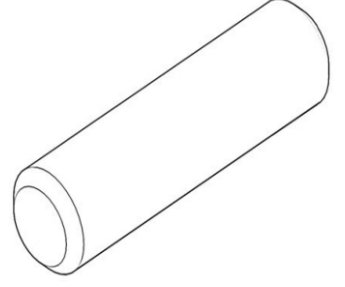


V03

37 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

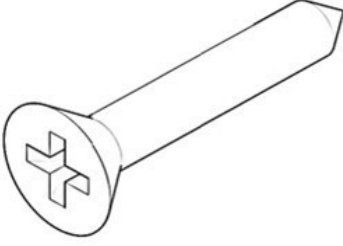


V04

11 ADET
KABİN VİDASI

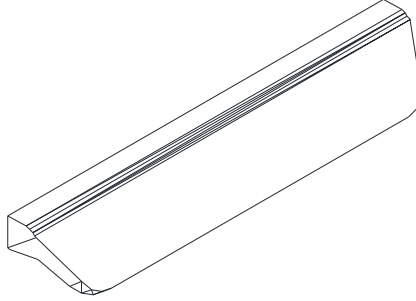


V05

2 ADET
POLO KÜÇÜK KULP

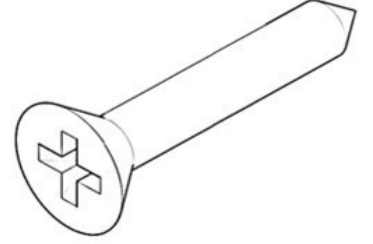


V06

38 ADET
3,5*18 VİDA

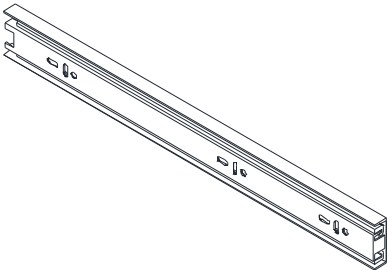


V07

2 TAKIM
350 MM TELESKOBİK RAY

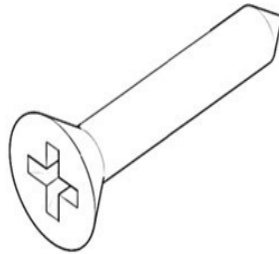

V08


1 ADET
3,5*25 SİYAH VİDASI

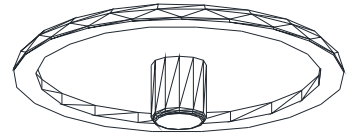

V09


45 ADET
MİNİFİX TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

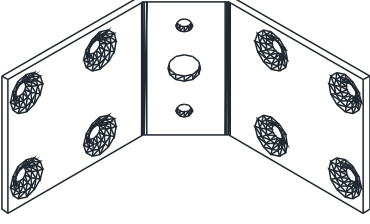


V10

2 ADET
ÖZEL METAL DEMİR

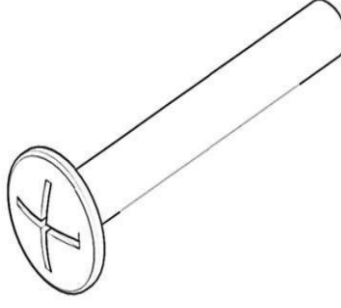

V11

4 ADET
4X22 KULP VİDA

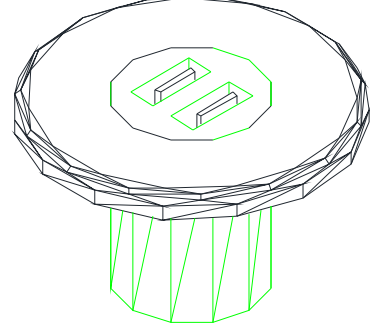

V12

1 ADET
USB ŞARJ SETİ

V13

V14


V15

V16


V17

V18


MONTAJ AŞAMALARI - 1

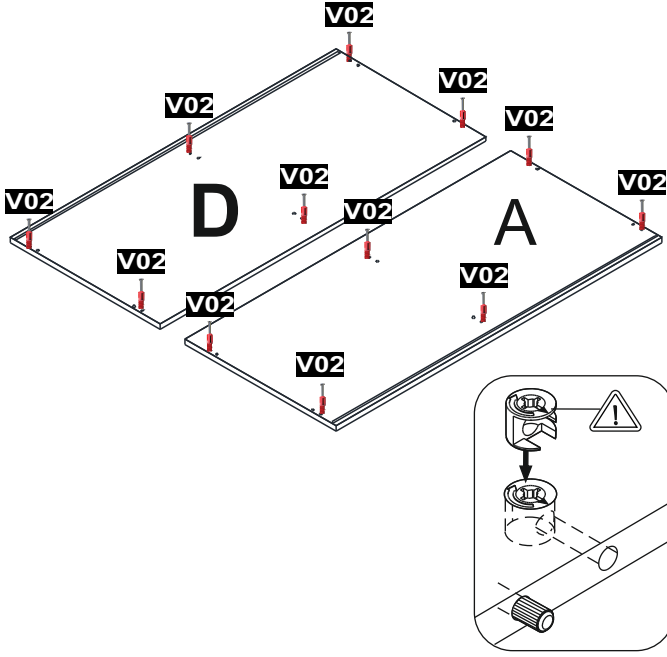


İLK OLARAK **A VE D** PARÇALARIN **V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

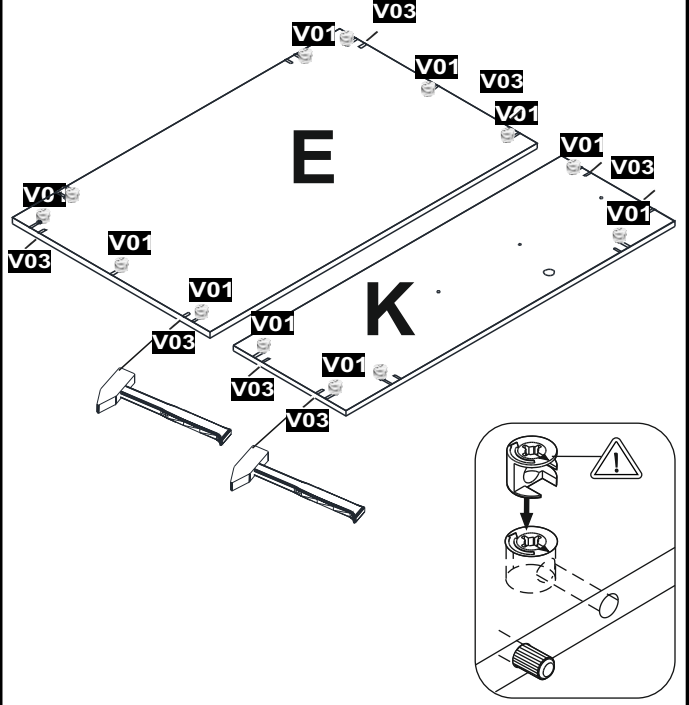

2 AŞAMA **E VE K** PARÇALARIN **V01 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

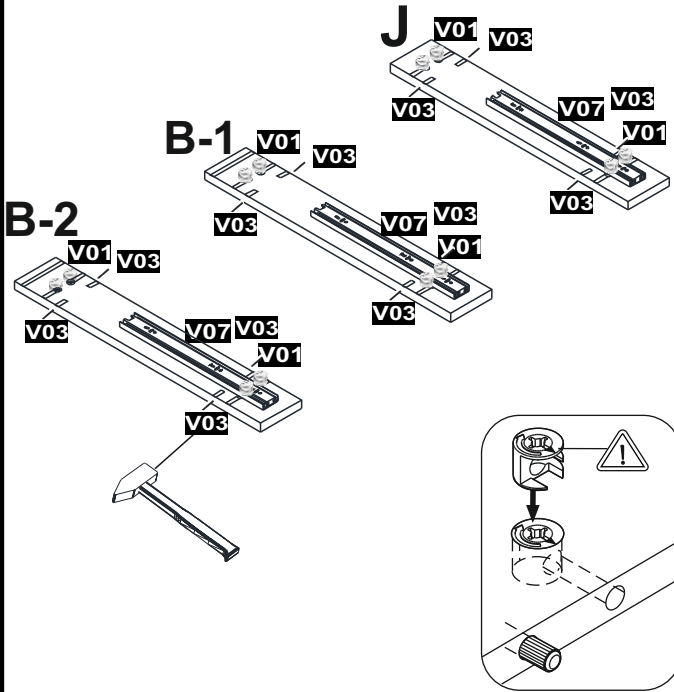


B-1, B-2, J PARÇALARIN **V01, V03** VE **V07** KODU MALZEMELERİ ÜZERİNE MONTE EDİNİZ....

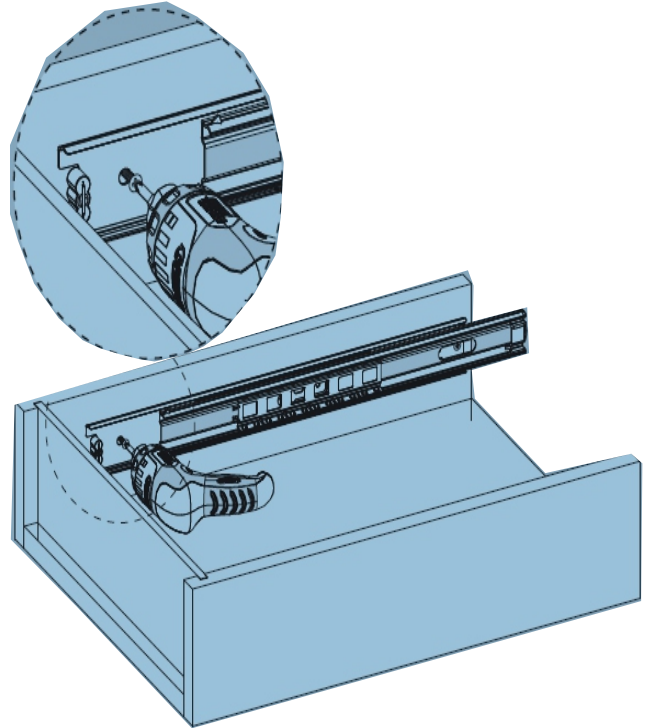


MODÜL YAN ÇEKMECE BAĞLAMA ŞEKLİ. **V06** KODLU MALZEME KULLANINIZ **3,5X18 VİDA**


MONTAJ AŞAMALARI - 2

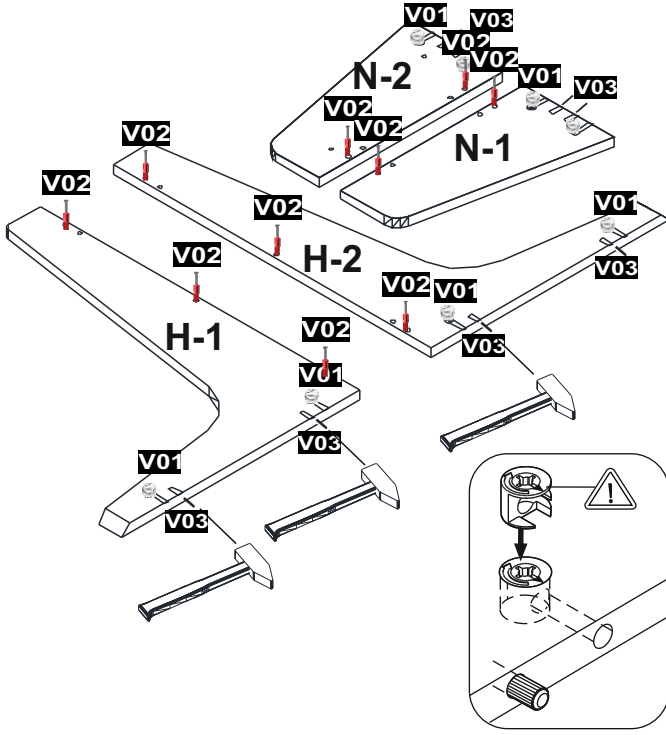


H-1,H-2,N-1,N-2 PARÇALARIN **V01,V03** VE **V02** KODU MALZEMELERİ ÜZERİNE MONTE EDİNİZ....

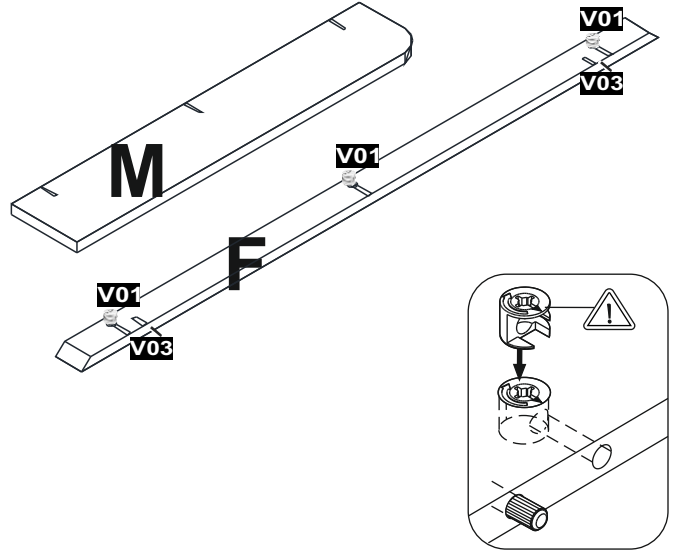

F PARÇANIN **V01** VE **V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

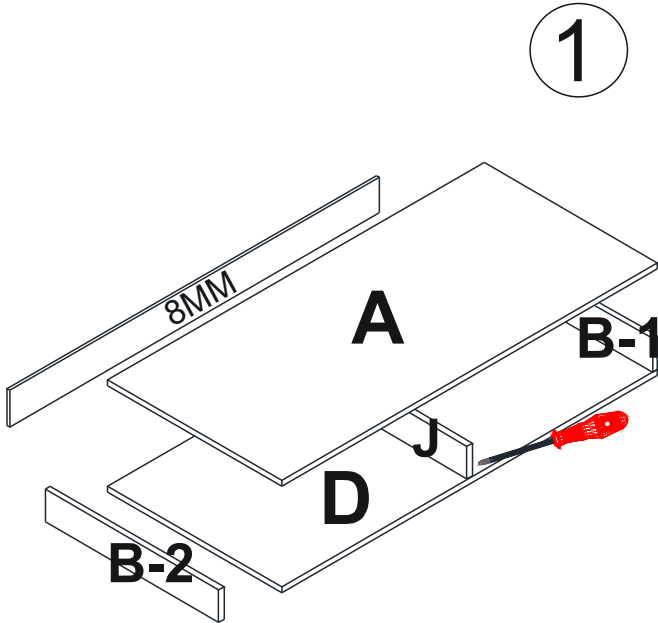


1 AŞAMA: MONTAJ ESNASINDA VERİLEN KODLARA GÖRE BAŞLAYINIZ **D,B-1-2,J 8MM ARKALIK** VE **A** OLACAK ŞEKİLDE TORNAVİDA YARDIMI İLE MONTAJA BAŞLAYINIZ....

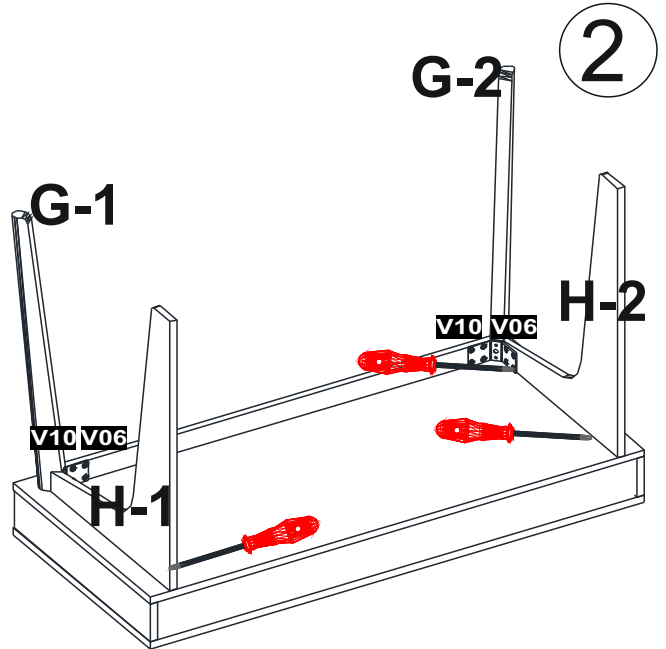

ALT KUTU KURULUMUNUN ARDINDAN KUTUYU ALT YÜZÜNE GETİRELEREK **H-1-2** KODLU ALT YANDAN SONRA ÖN KLAPAYI MONTAJINDAN SONRA **G-1-2** AĞSAP AYAKLARINI KÖŞE METAL SAÇ İLE **3,5X18** VİDA YARDIMI MONTE EDİYORUZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 3

3

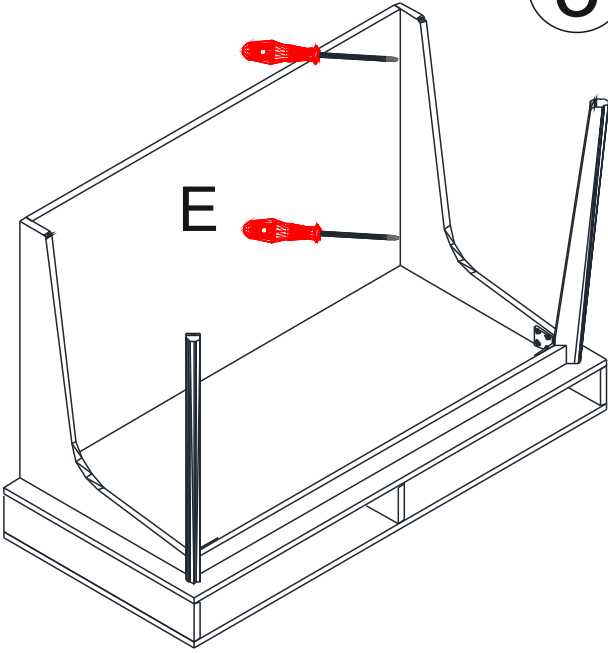


E KODLU (ARKA PANO) PARÇASINI TORNAVİDA YARDIMI SIKINIZ.

4

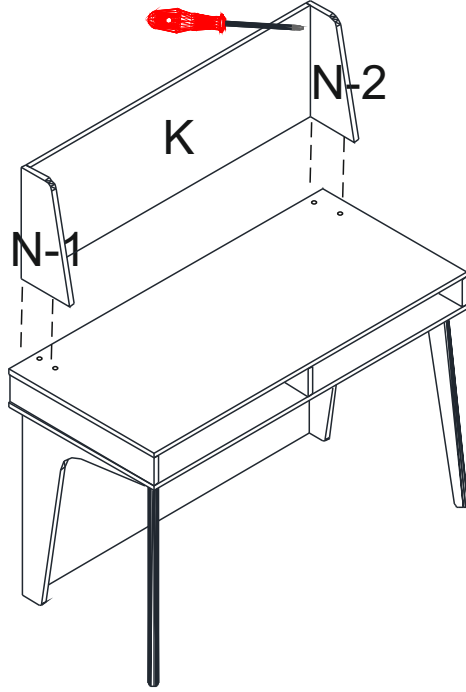


N-1-2 VE K ÜNİTE ÜST PARÇALARIN MONTAJINDAN SONRA ÇALIŞMA MASASININ ÜSTÜNE MONTE EDİNİZ

5

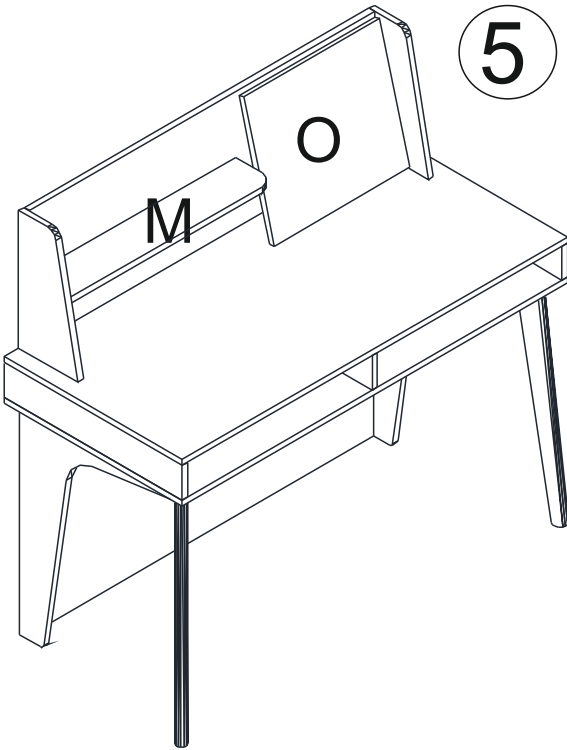


MONTAJIN SON AŞAMA İSE **M** (RAF) ARKA KISMINDAN **V04** VİDA YARDIMI İLE MONTAJINI YAPINIZ DAHA SONRA **O** KODLU PARÇAYI TAKINIZ

6


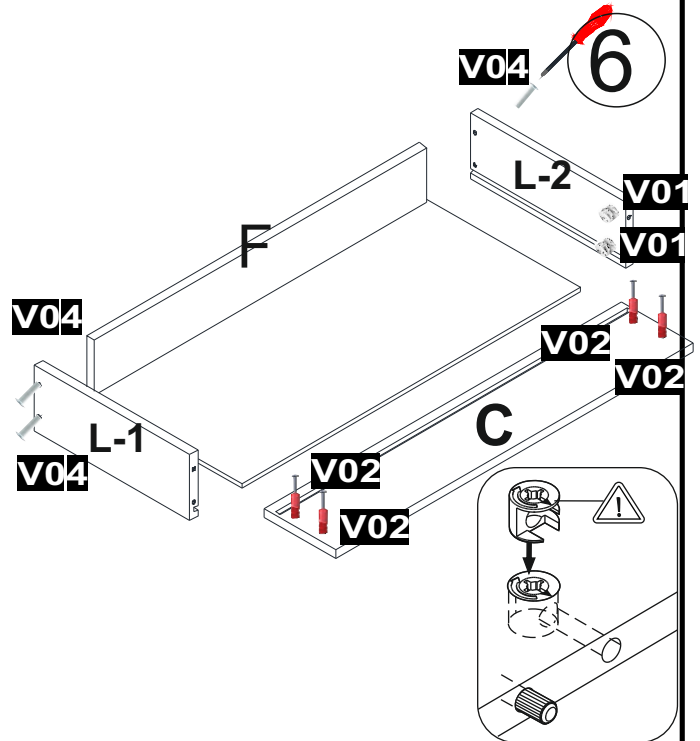


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **C** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **L-1 VE L-2** PARÇALARINI **C** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN ARKALIK PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **F** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 4

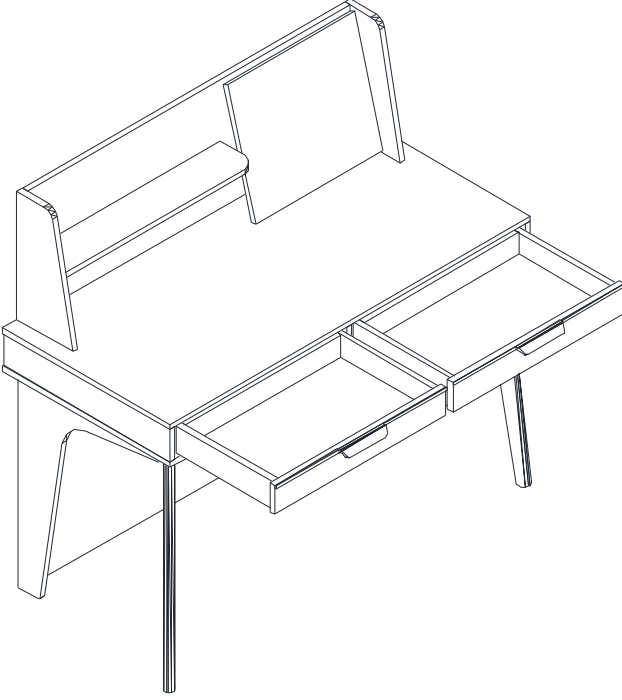

E PARÇASININ ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ **V14-V15** ÖN KISMINDA OLACAK ŞEKİLDE MONTAJINI YAPINIZ.

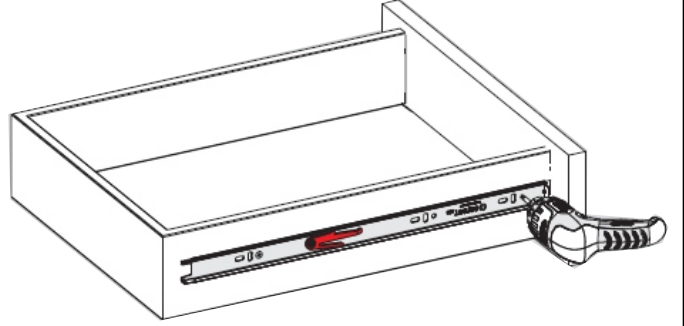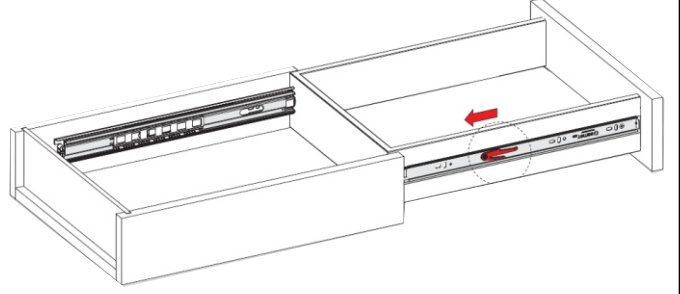

ÇEKMECE YANINA DIŞTAN TAM MERKEZE GELECEK ŞEKİLDE **V06** KODU VİDA YARDIMI İLE BAŞTAN SIFIR OLACAK ŞEKİLDE SIKINIZ

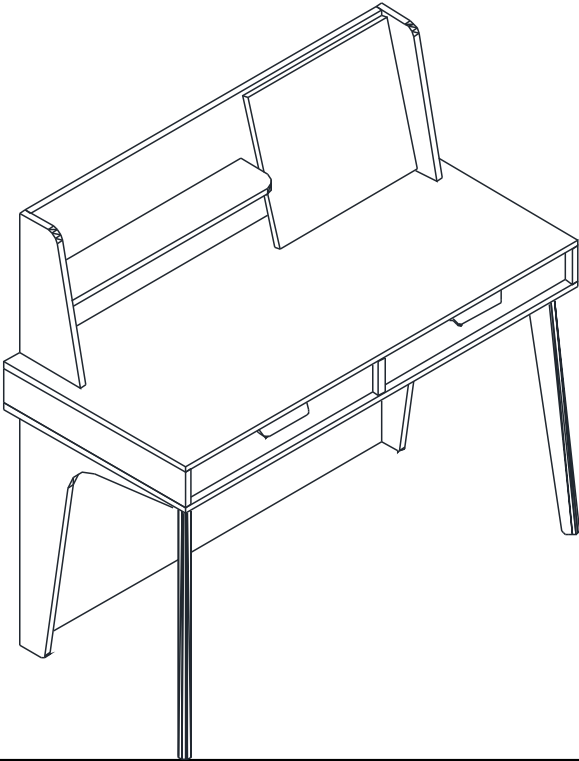

MODÜLÜN BİTMİŞ HALİ.