


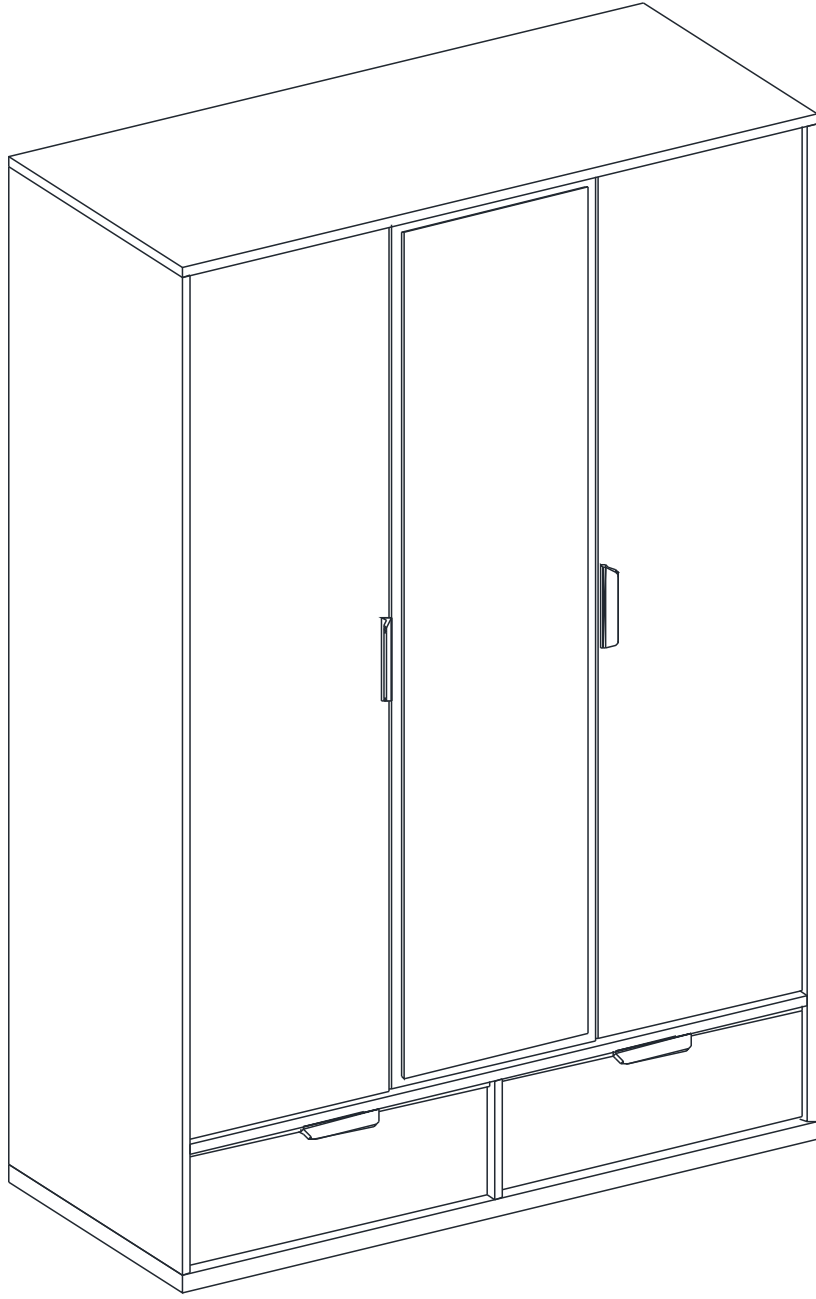


# ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

## KOLEZYUM GENÇ ODASI 3 KAPILI DOLAP

**SATIŞ SONRASI HİZMET  
DESTEK WHATSAPP HATTI**





**MONTAJ HAZIRLIK:** Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

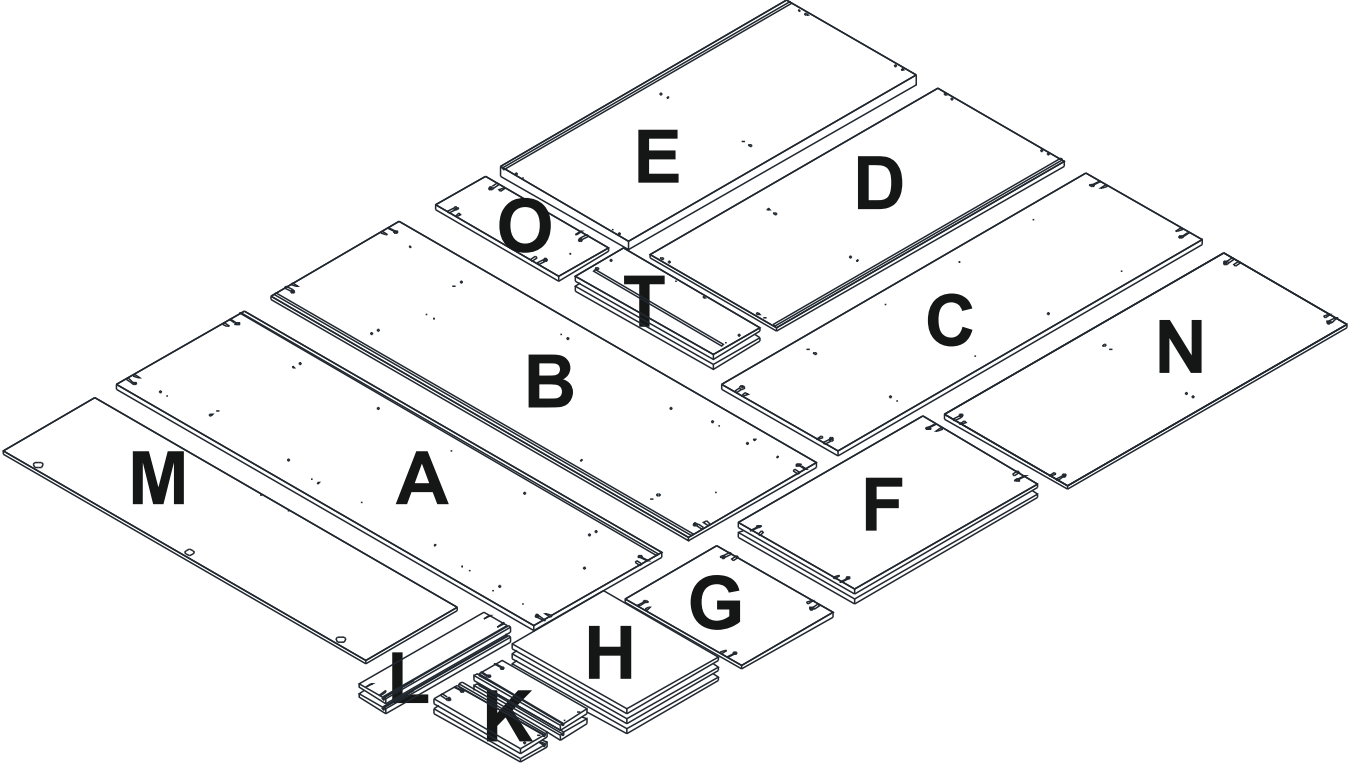


**MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ:** Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: SOL YAN**  
**B: SAĞ YAN**  
**C: DİKME**  
**D: ÜST TABLA**  
**E: ALT TABLA**  
**F: ÜST RAF**  
**H: KISA SEYAR RAF**  
**G: SOL RAF**  
**M: KAPAK**  
**N: ARA TABLA**  
**O: KISA DİKME**  
**K: ÇEKMECE YAN**  
**L: ÇEKMECE ARKA**

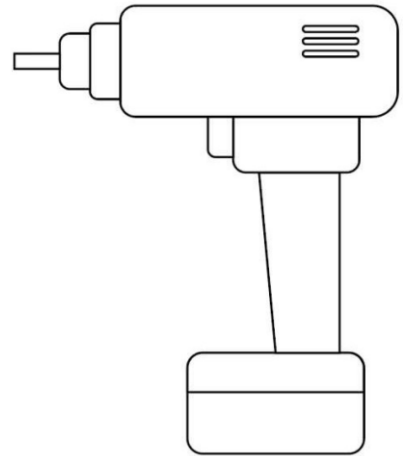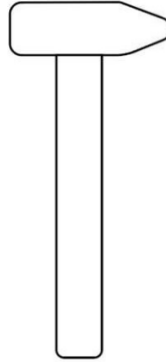


# MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

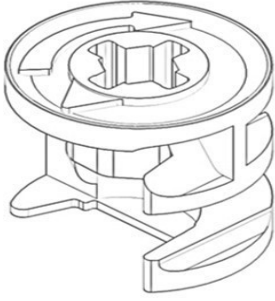


**V01**

36 ADET MİNİFİX  
GÖVDE

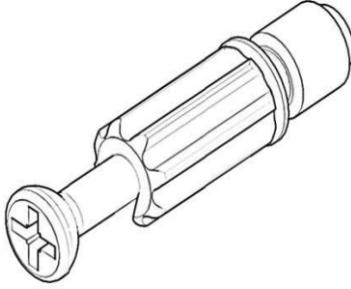


**V02**

36 ADET MİNİFİX  
MİL

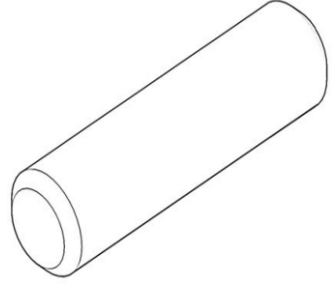


**V03**

32 ADET PLASTİK  
SİYAH KAVELA

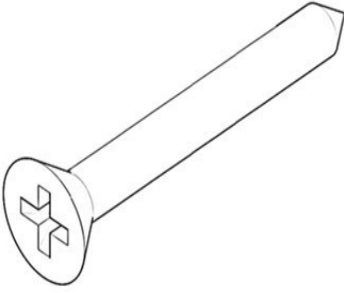


**V04**

8 ADET  
KABİN VİDASI

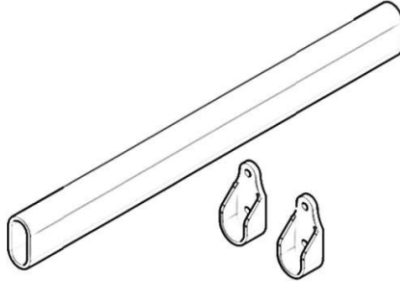


**V05**

1 ADET ASKI BORUSU  
2 ADET ASKI FLANŞI

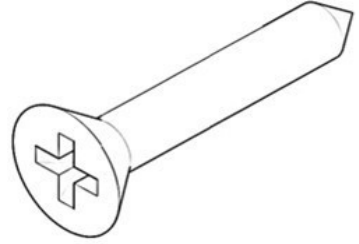


**V06**

74 ADET  
3,5\*18 VİDA

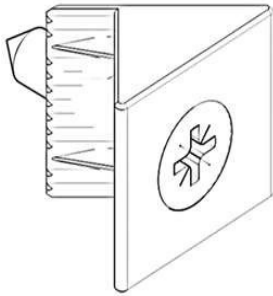


**V07**

10 ADET  
ARKALIK SIKIŞTIRMA

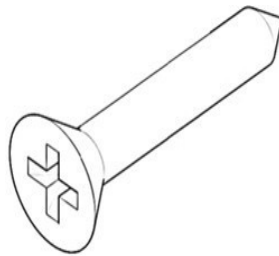

**V08**


10 ADET  
3,5\*25 ARKALIK VİDASI

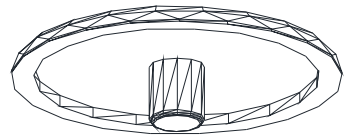

**V09**


36 ADET  
MİNİFİX TIPASI

# MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

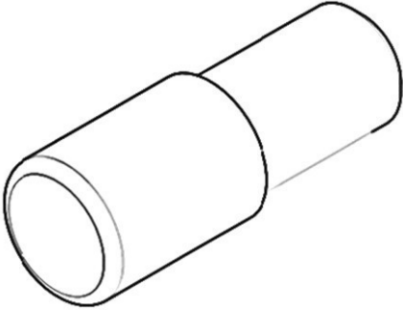


**V10**

16 ADET  
RAF PİMİ

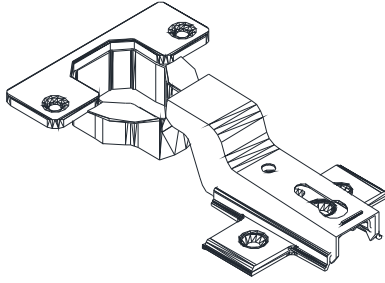


**V11**

6 ADET FRENLİ  
TAM DEVE MENTEŞE

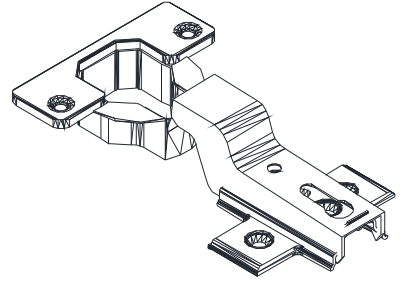


**V12**

3 ADET FRENLİ  
YARIM DEVE MENTEŞE

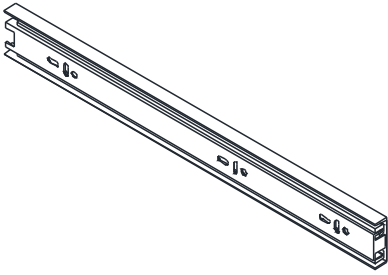


**V13**

2 TK  
40 LİK TELESKOBİK RAY

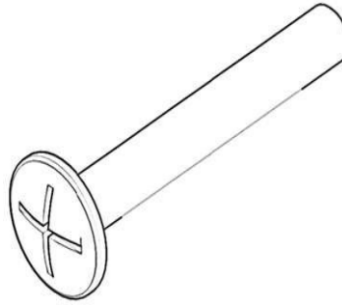


**V14**

8 ADET  
4X22 KULP VİDASI

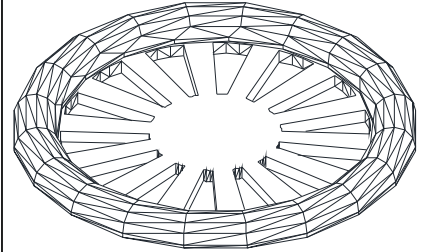


**V15**

3 ADET  
HAVALANDIRMA MENFEZİ

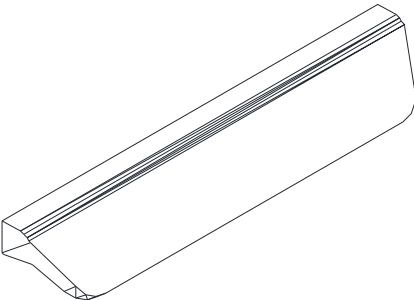


4 ADET  
POLO KULP-SİYAH


# MONTAJ AŞAMALARI - 1

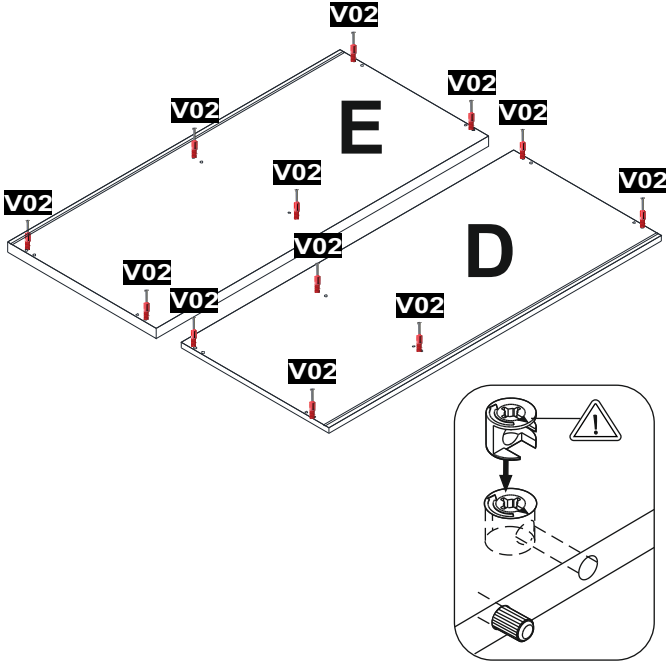


**E VE D** PARÇALARINA (ALT VE ÜST TABLA)  
ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V02** KODLU  
MALZEMELERİ TAKINIZ.

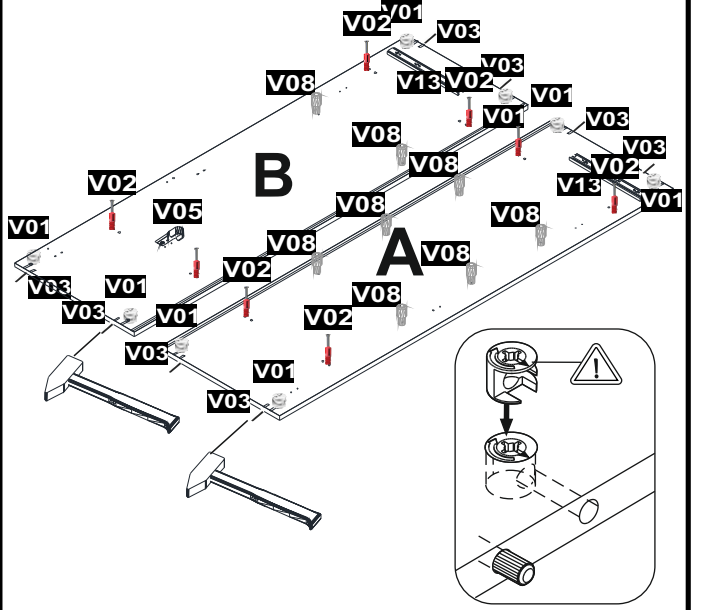

**A VE B** PARÇALARINA (SAĞ-SOL YAN TABLA)  
ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 , V02,**  
**V03,V05,V08** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.


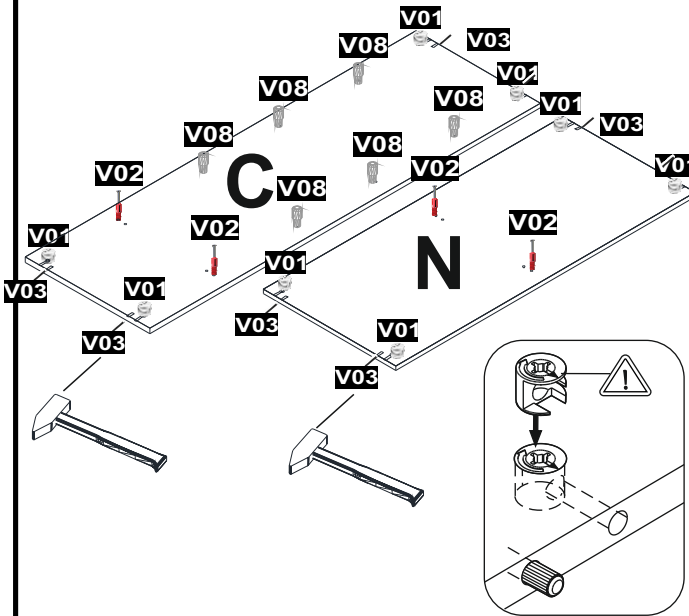


**C VE N** PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ  
**V01,V03,V08** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

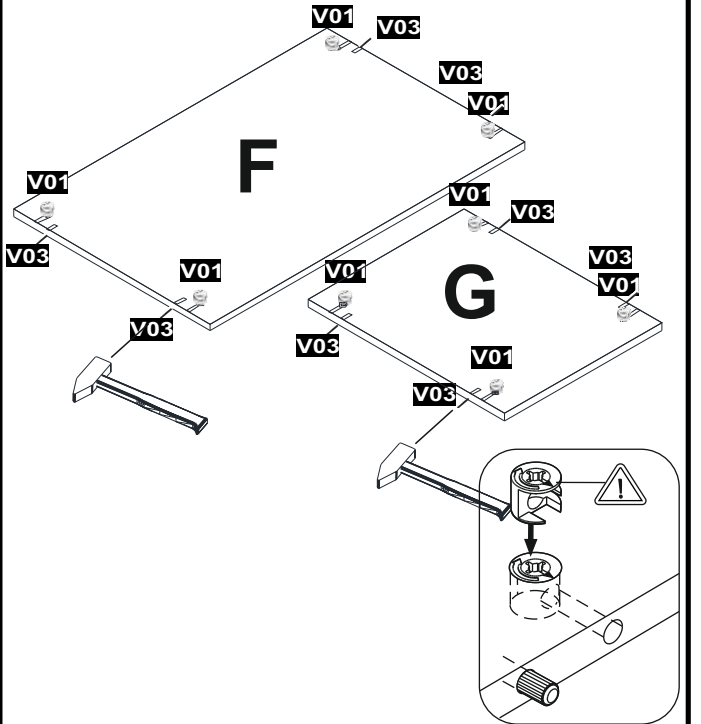



**F VE G** PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ  
**V01,V03,** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

# MONTAJ AŞAMALARI - 2

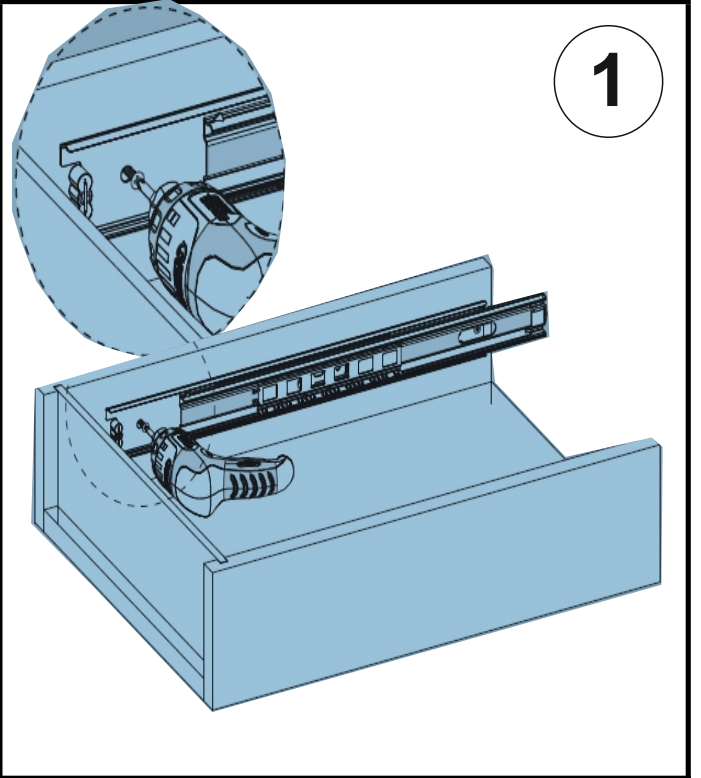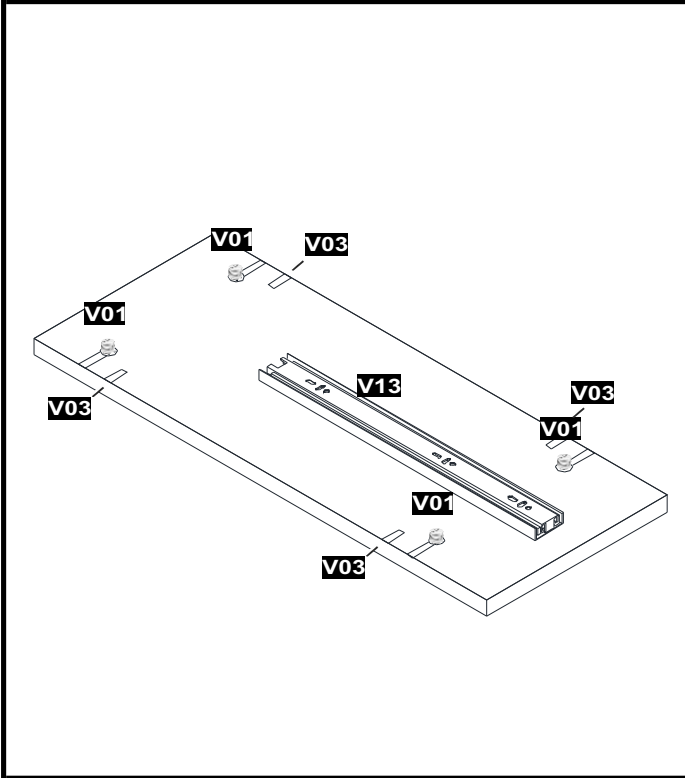

○ KODLU PARÇANIN (KISA DİKORTANIN) **V13** KOD İLE RAYI BAĞLAYINIZ. **V06** KODLU MALZEME KULLANINIZ **3,5X18 VİDA**

MODÜL YAN ÇEKMECE BAĞLAMA ŞEKLİ. **V06** KODLU MALZEME KULLANINIZ **3,5X18 VİDA**

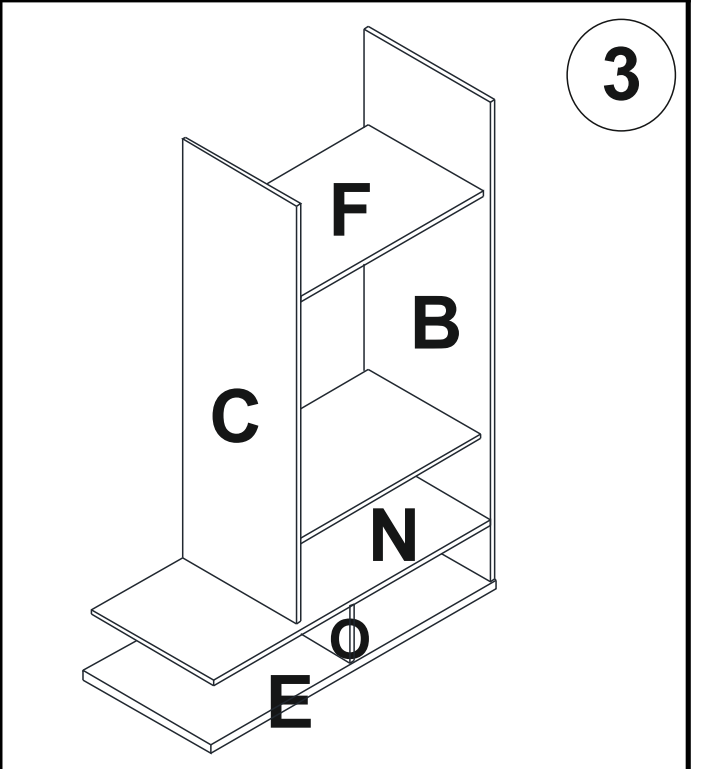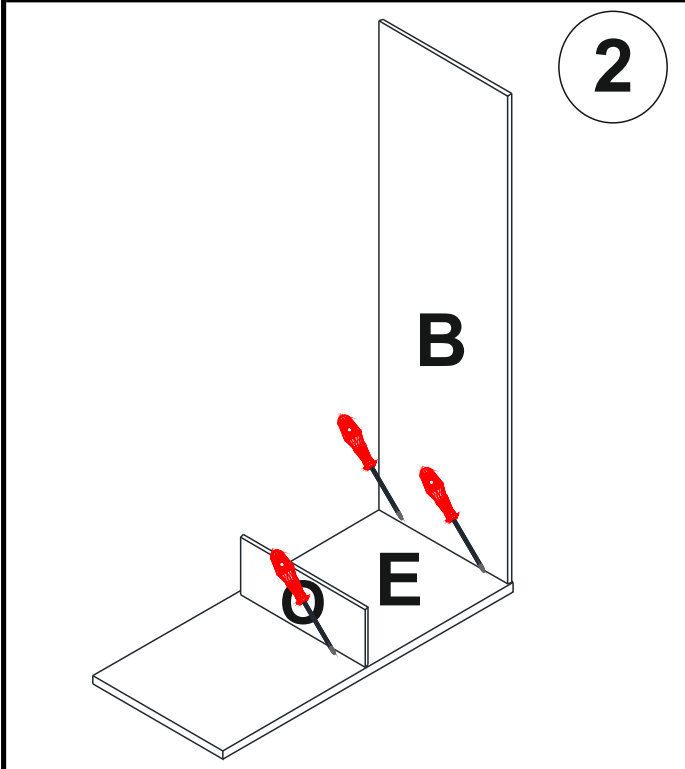


1AŞAMA SIRASIYLA **E, B VE O** PARÇALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.


2AŞAMA SIRASIYLA **N, C VE F** PARÇALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.

# MONTAJ AŞAMALARI - 3

4

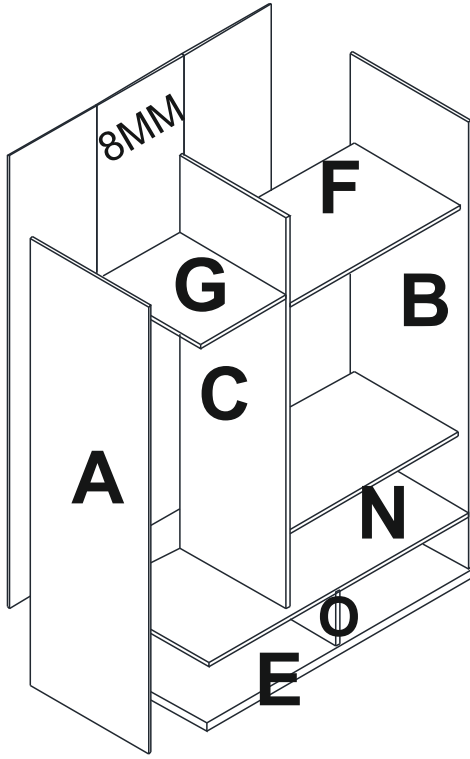


5

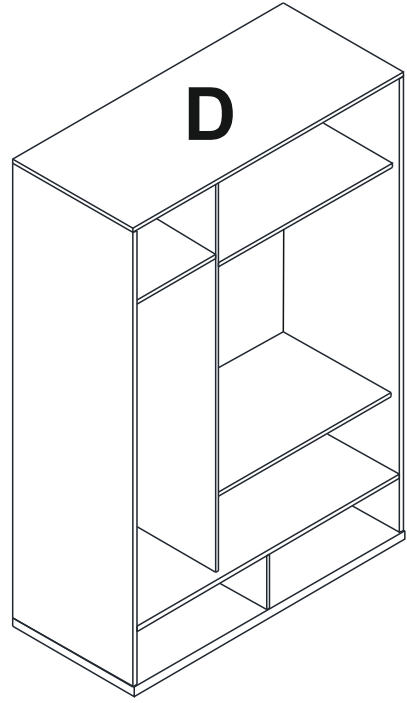


İLK ÖNCE **G** KODLU PARÇAYI DAHA SONRA **8MM** ARKALIKLARI **A** KODLU PARÇAYI MONTE EDİNİZ.

SON AŞAMADA **D** KODLU PARÇAYI (ÜST TABLA) YAN TABLALAR ÜSTÜNE OTURTARAK TORNAVİDA İLE SIKARAK TAKINIZ.

6

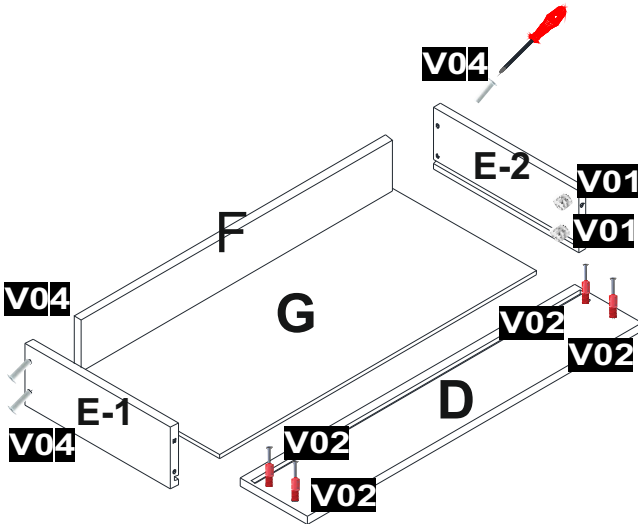

7

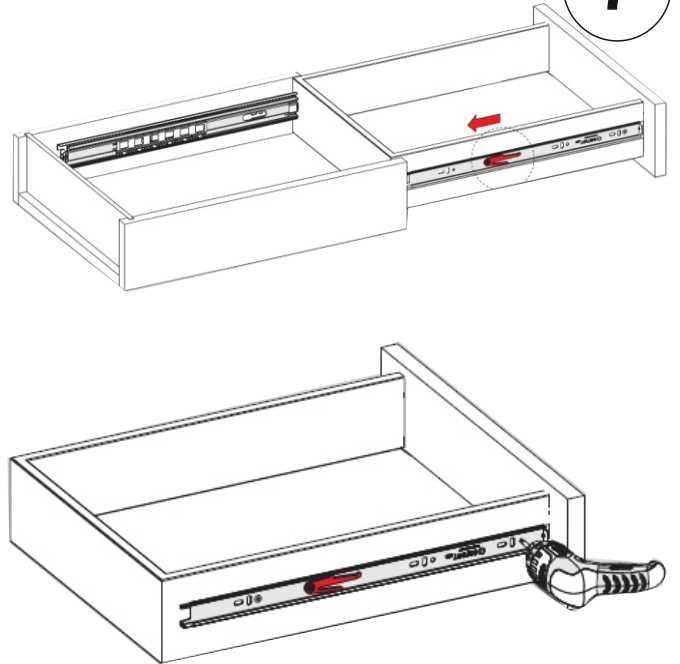

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **D** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **E-1** VE **E-2** PARÇALARINI **D** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN **G** PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **F** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.

ÇEKMECE YANINA DIŞTAN TAM MERKEZE GELECEK ŞEKİLDE **V06** KODU VİDA YARDIMI İLE BAŞTAN SIFIR OLACAK ŞEKİLDE SIKINIZ

# MONTAJ AŞAMALARI - 4



DÜZ DEVE




YARIM DEVE




TAM DEVE

ştır

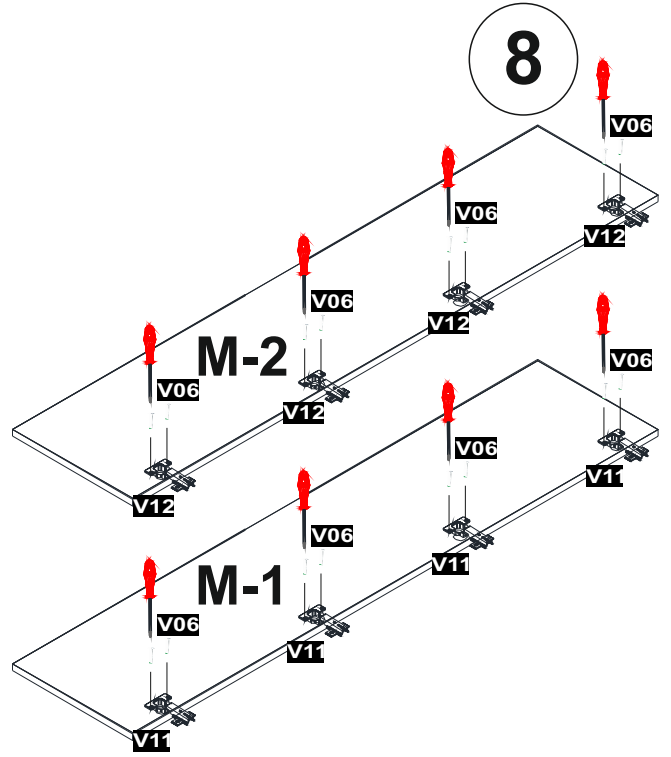


## MENTEŞE TİPLERİ KLAVUZU

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **M** KODLU KAPAK **V06**  
**VE V11** PARÇA ÜZERİNDE BULUNAN İZLERE  
MONTE EDİNİZ

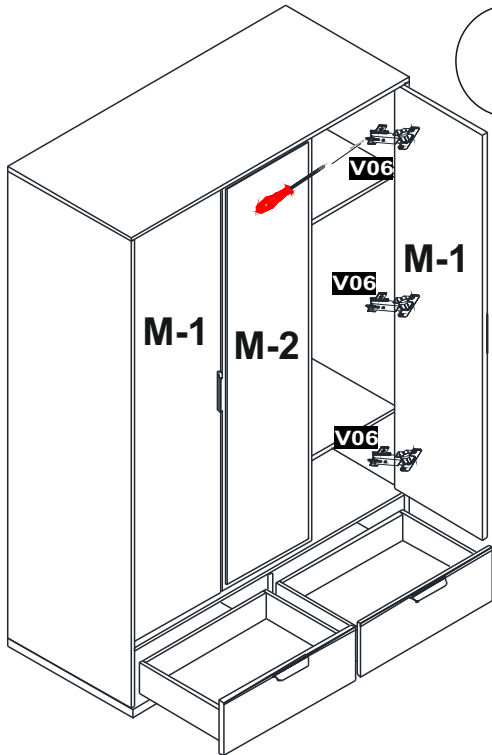

9

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **M-1-2** KODLU KAPAK  
**V06,V11,V12** PARÇA ÜZERİNDE BULUNAN  
İZLERE MONTE EDİNİZ

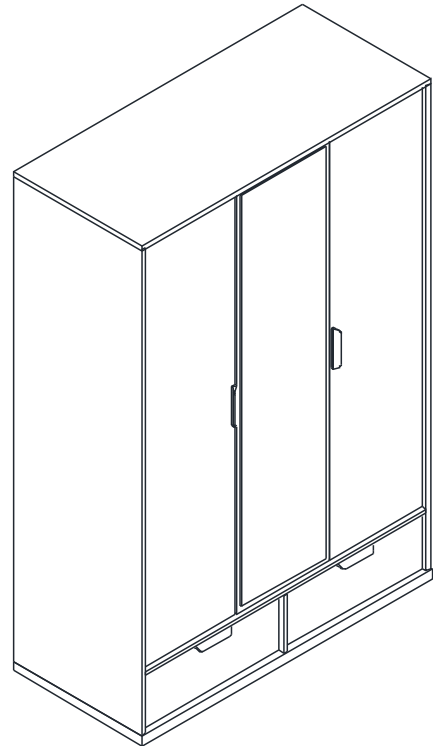

10

**MODÜLÜN TAMAMEN BİTMİŞ HALİ**