


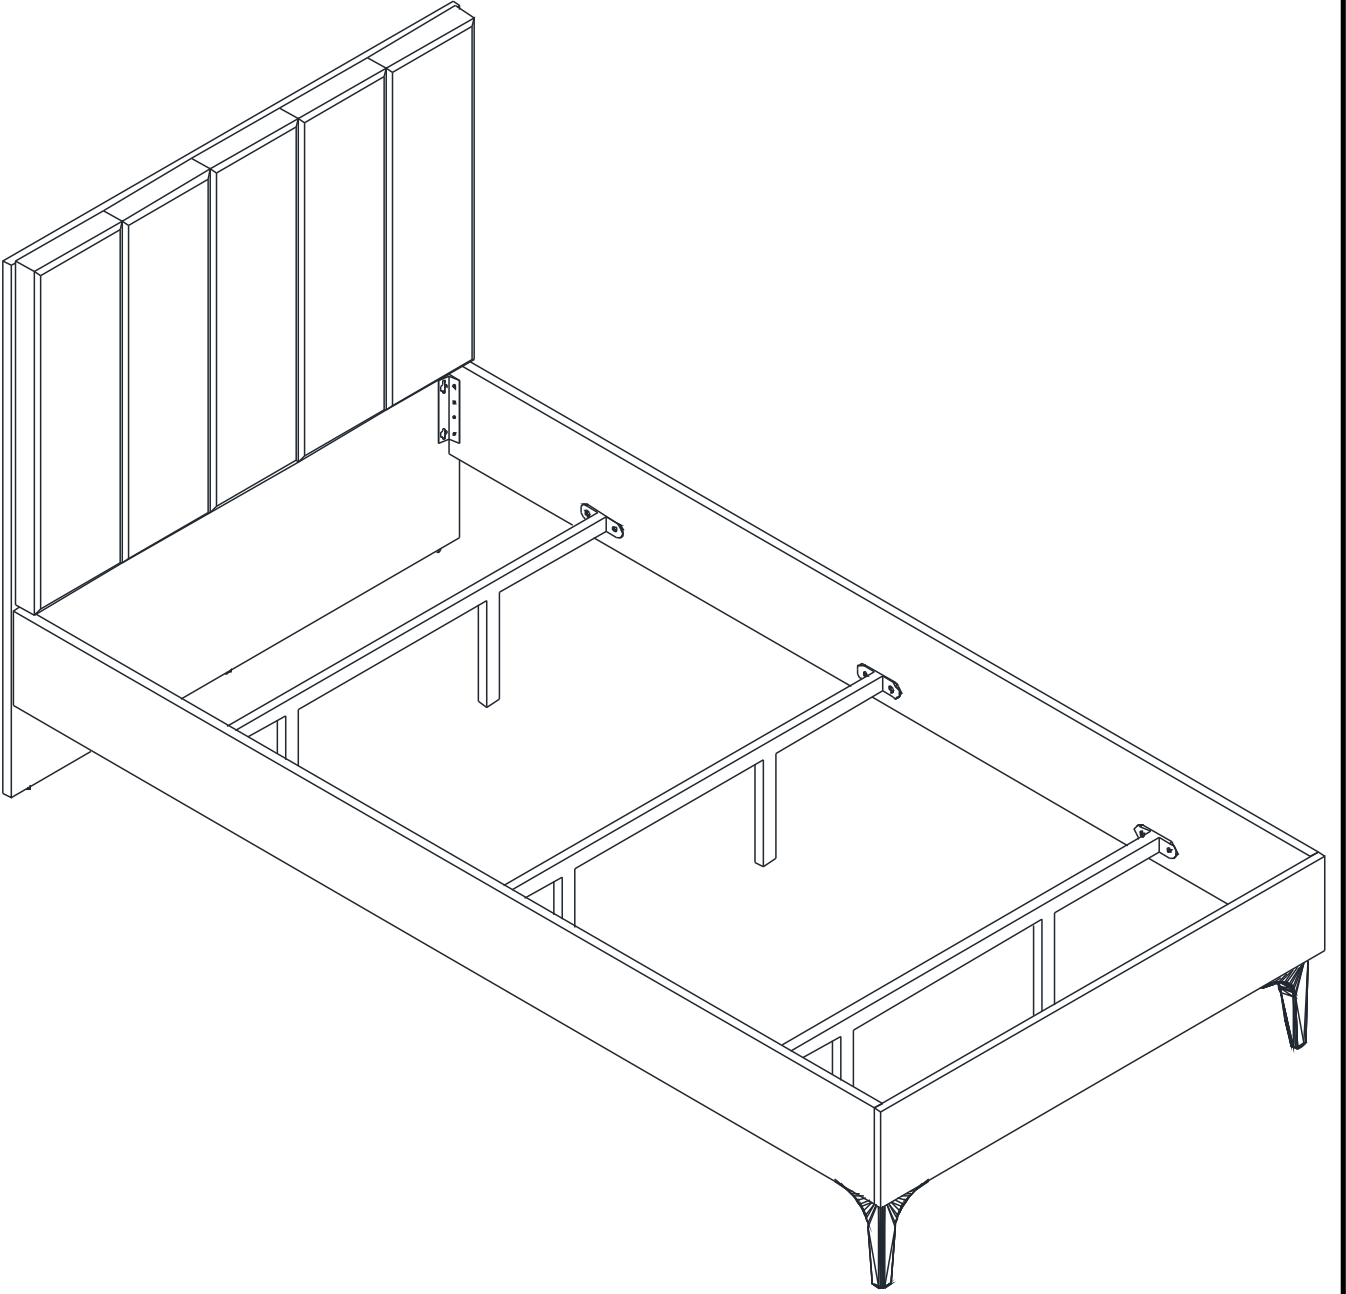


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

**KOLEZYUM GENÇ ODASI
100-120 CM KARYOLA**

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

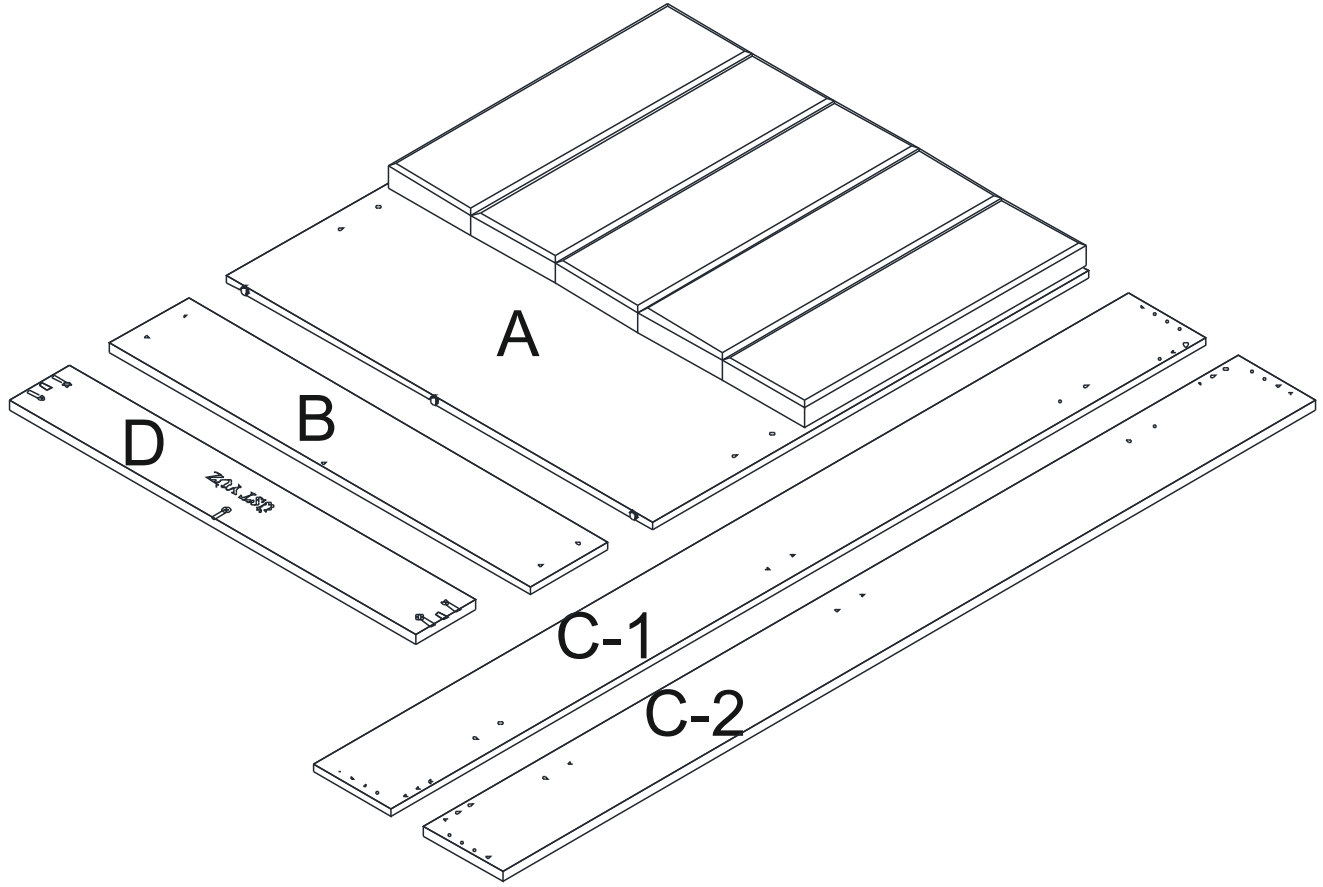

MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

A: BAŞUCU
B: AYAKUCU
C: SAĞ-SOL YAN TAHTALAR
D: AYAKUCU ARA KAYIT

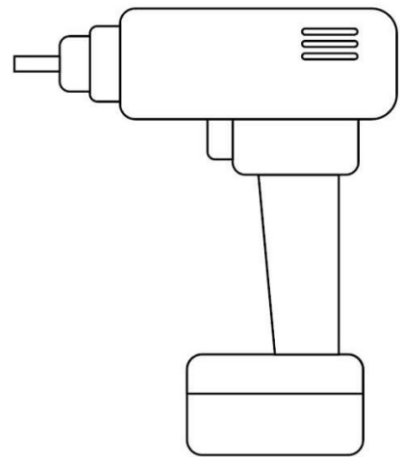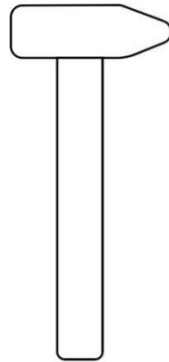


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ




V01

2 ADET
19CM MODA AYAK

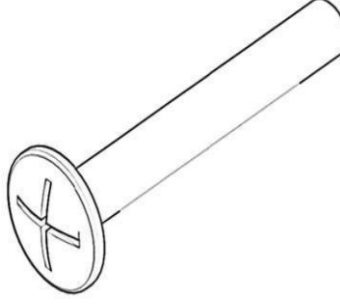


V02

4 ADET
M6X25 YSB METRİK VİDA

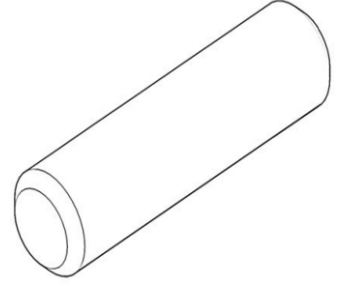


V03

2 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

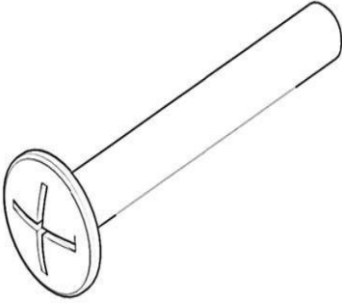


V04

16 ADET
M6X12 YSB METRİK VİDA

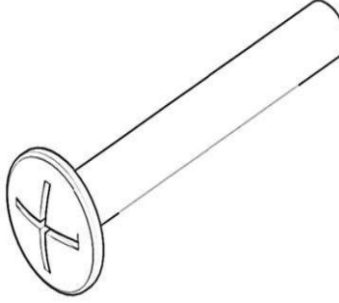


V05

4 ADET
M6X20 YSB METRİK VİDA

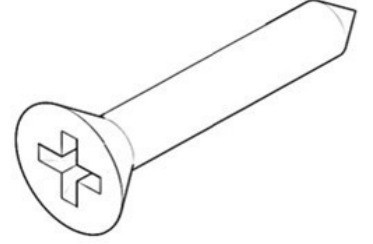

V06

16 ADET
3,5*18 VİDA

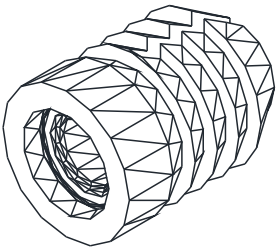


V07

20 ADET
10X10 DUBEL



V08


4 ADET
L BAĞLANTI DEMİRİ

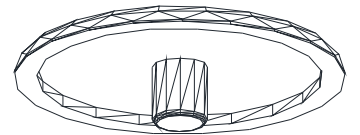

V09


5 ADET
MİNİFİK TİPASİ

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

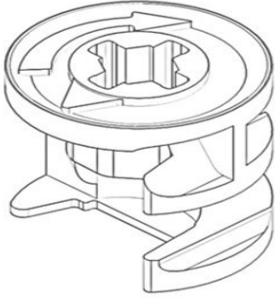

V10

5 ADET MİNİFİX
GÖVDE

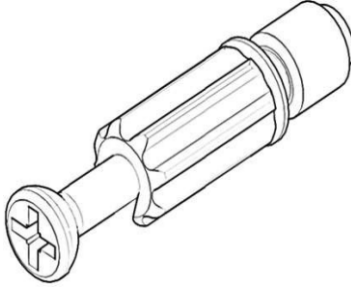

V11

5 ADET MİNİFİX
MİL

V12

V13

V14



V15

V16

V17



V18

MONTAJ AŞAMALARI - 1

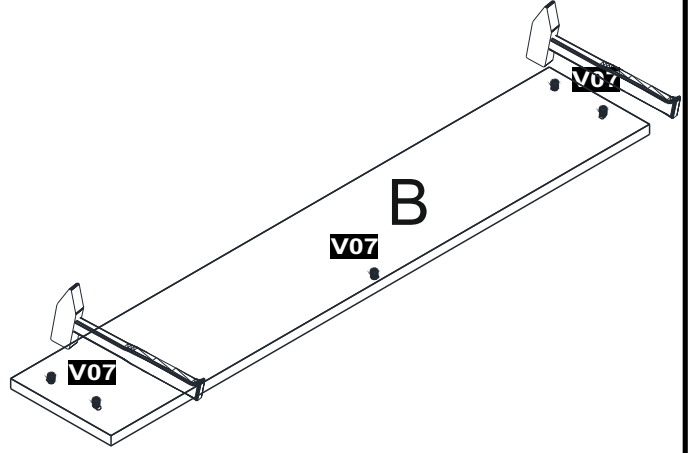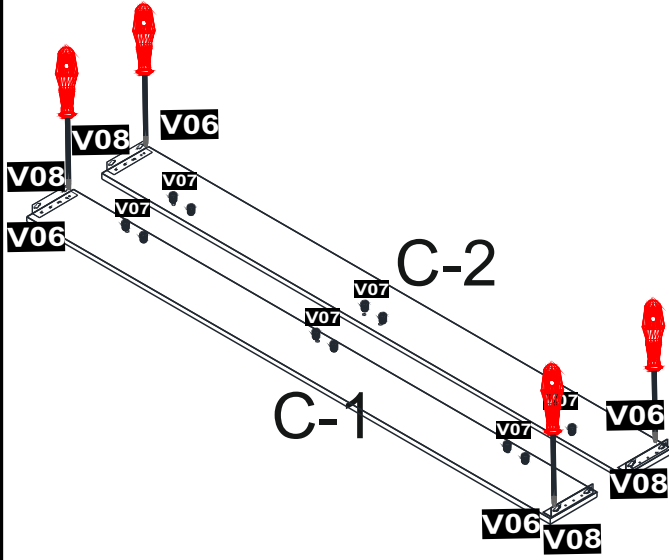

C-1 VE C-2 KODLU PARÇALARA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V08 VE V06** KODLU MALZEMELERİ **V04** KODLU MALZEME İLE BAĞLAYINIZ.DAHA SONRA **V07** MALZEMEYİ ÇEKİÇ YARMIYLA ÇAKINIZ


B KODLU PARÇAYI ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V07** KODLU MALZEMEYİ ÇEKİÇ YARDIMI ÇAKINIZ

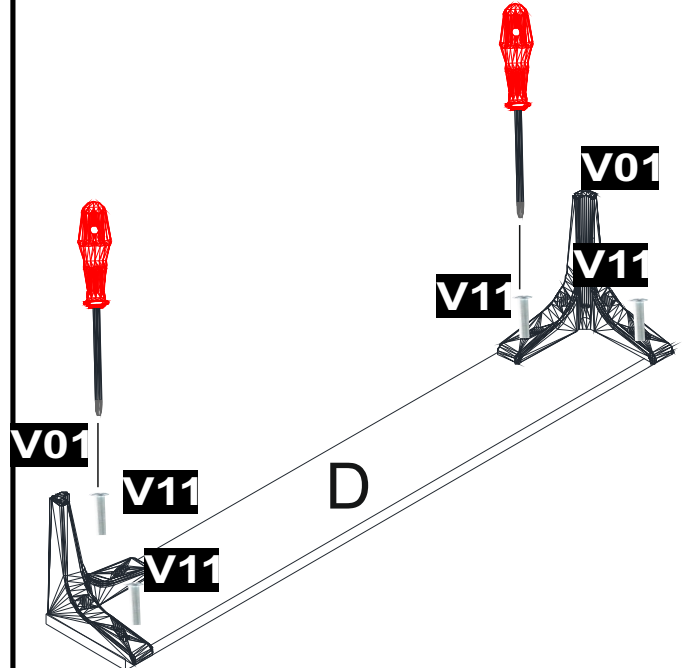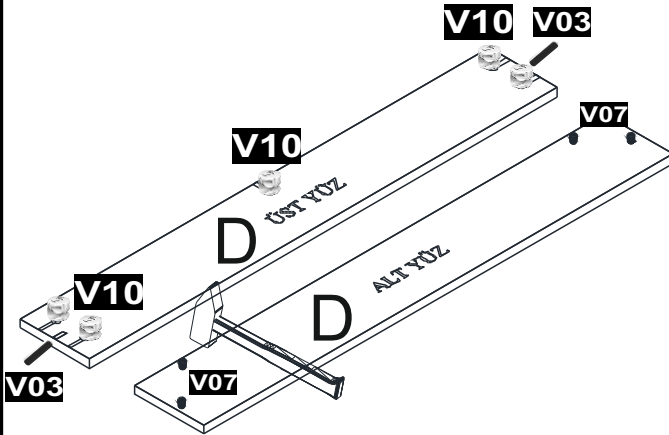


D KODLU PARÇAYI ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V07** KODLU MALZEMEYİ ÇEKİÇ YARDIMI ÇAKINIZ DAHA SONRA **V10,V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE **D** KODLU (ARA KAYIT) ALT YÜZ KISMINDA BULUNANAN PLASTİK AYAKLARI METRİK **V11** KOD İLE TORNAVİDA YARDIMI İLE BAĞLAYINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 2

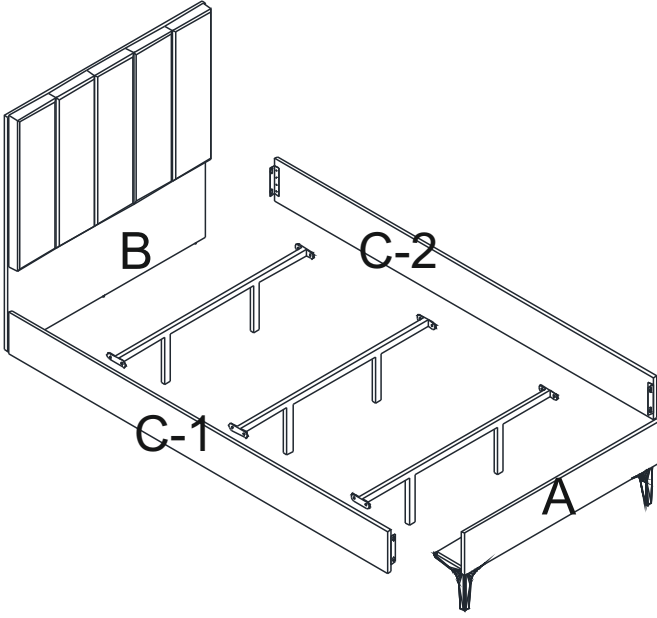

KARYOLA TOPLAMA ŞEKLİ

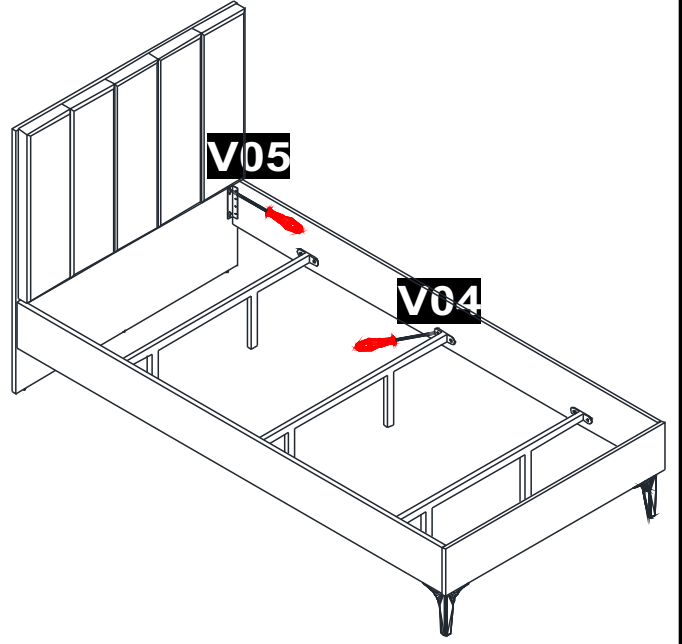

KARYOLAYI TOPLAMA SİRASINDA VİDA
KODLARINA DİKKAT EDİNİZ