




ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

PETRA GENÇ ODASI ÇALIŞMA MASASI

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

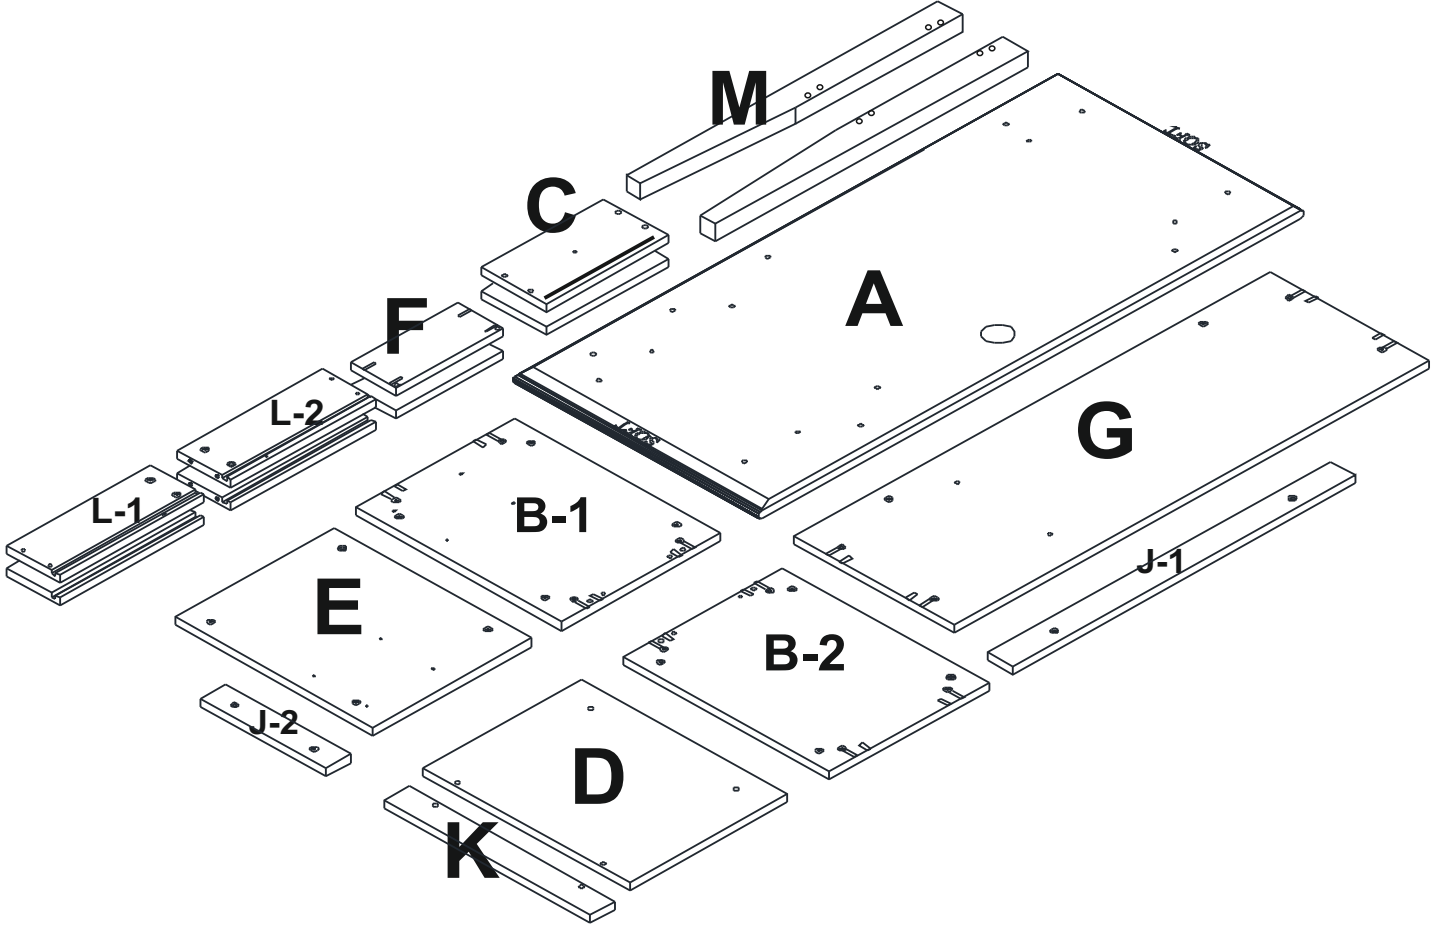


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: ÜST TABLA**
- B: SAĞ SOL YANLAR**
- C: ÇEKMECE ÖN**
- D: ALT TABLA**
- E: İÇ DİKME**
- F: ÇEKMECE ARKA**
- G: ARKA PANO**
- J: UZUN KISA ÖN KLAPA**
- L: ÇEKMECE YANLAR**
- K: YAN KLAPA**
- M: YAN ÖN ARKA KLAPA**

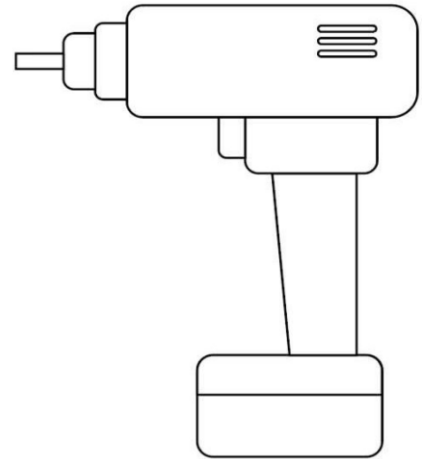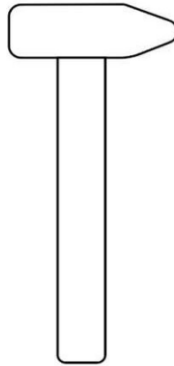


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

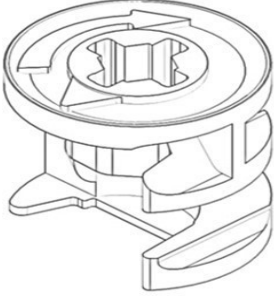


V01

38 ADET MİNİFİK
GÖVDE

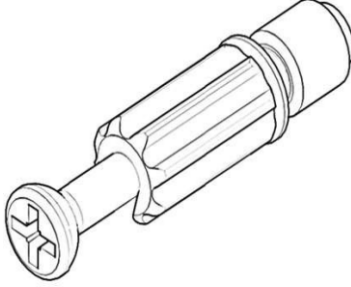


V02

38 ADET MİNİFİK
MİL

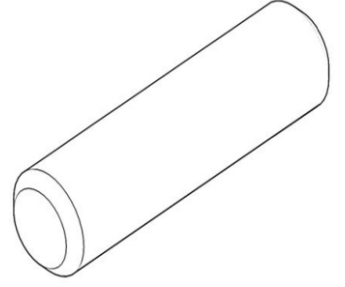


V03

12 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

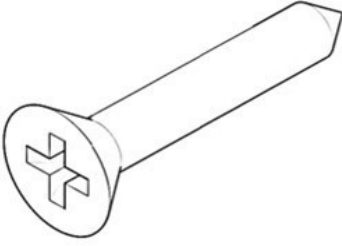


V04

10 ADET
KABİN VİDASI

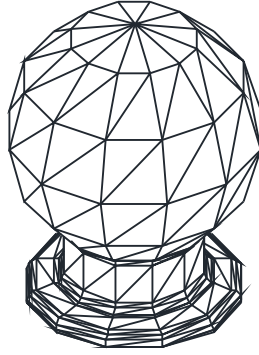


V05

2 ADET
DÜĞME KULP

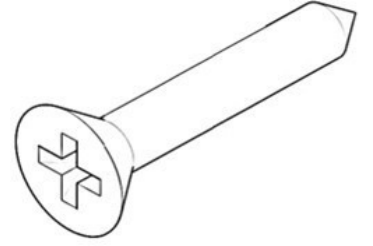


V06

8 ADET
3,5*18 VİDA

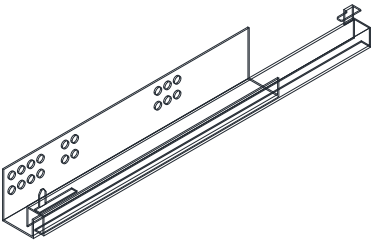


V07

2 TAKIM
350 MM FRENLİ RAY

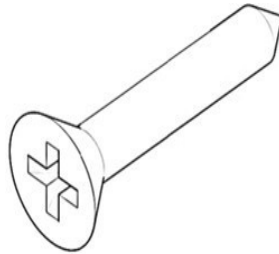

V08


4 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

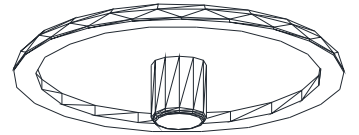

V09


38 ADET
MİNİFİK TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

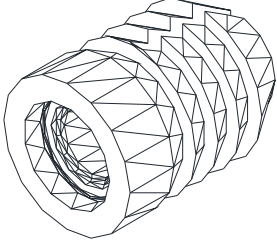


V10

4 ADET
10X10 DUBEL

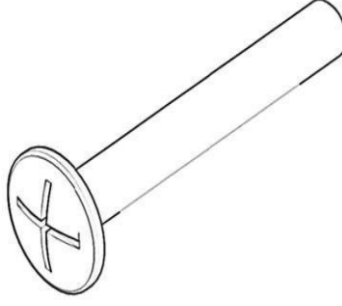


V11

4 ADET
M6X25 YSB VİDA

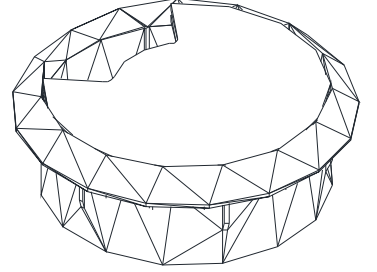


V12

1 ADET
KABLO KANALI

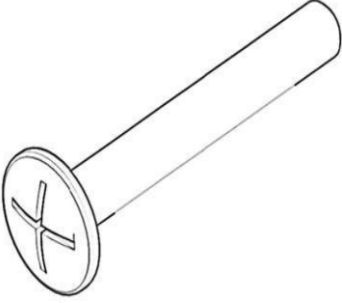

V13

4 ADET
22 LİK KULP VİDASI

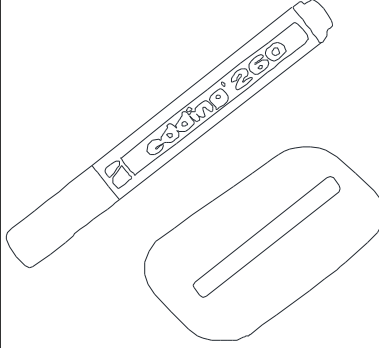

V14

1 ADET
CAM KALEMİ VE SİLGİ

V15


2 ADET
SİYAH VİDA KAPAĞI

V16


V17

V18

MONTAJ AŞAMALARI - 1

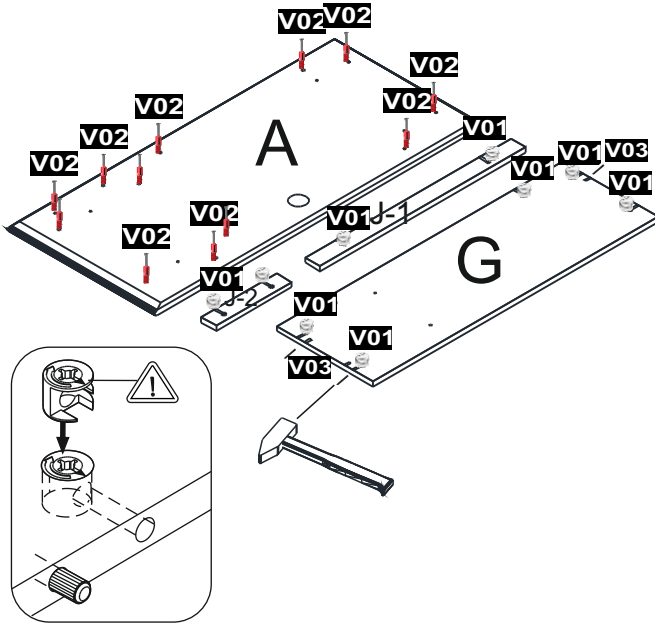

İLK OLARAK **A, G, J** PARÇALARINA **V01, V02 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

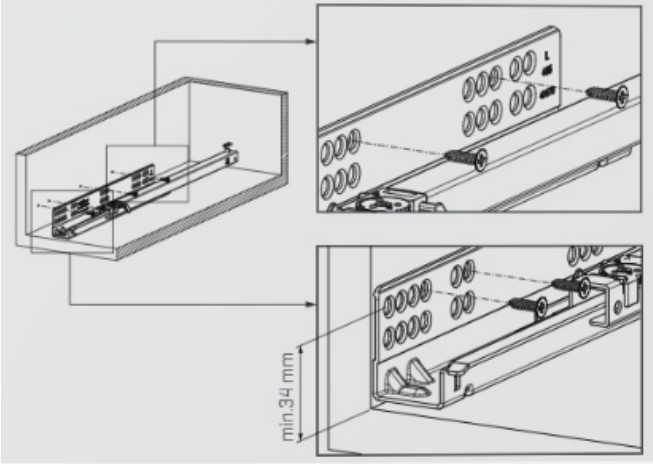


260 mm


285-310-335
360-385-410 mm



V07 KODLU MALZEME (FRENLİ RAY) BAĞLANTI KLAVUZU.

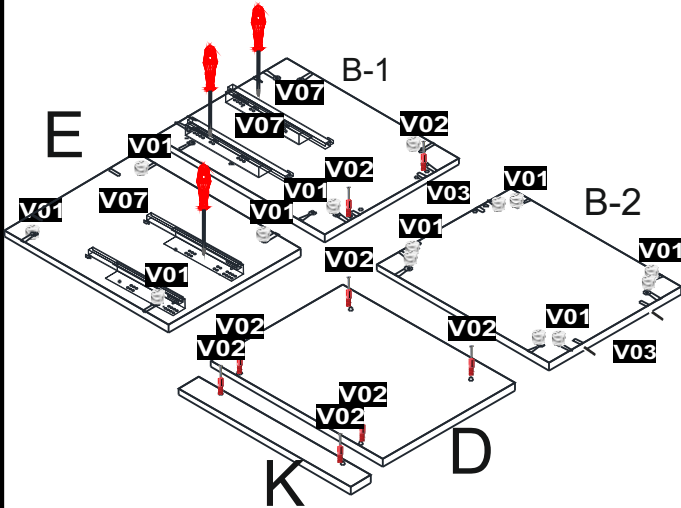


İLK OLARAK **B, D, E, K** PARÇALARINA **V01, V02 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. ARDINDAN **B, E** PARÇALARINA **V07** (RAY) KODLU MALZEMEYİ **3,5X18** VİDA İLE TAKINIZ.

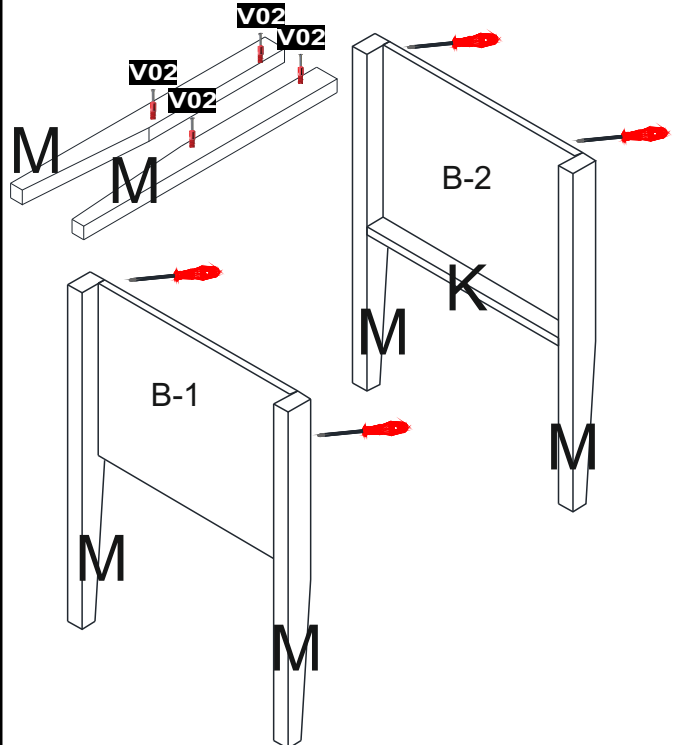


.B1 VE B2 YANLARINI **M** KODLU KLAPALAR İLE TORNAVİDA YARDIMI İLE BİRBİRİNE BAĞLAYINIZ.....



MONTAJ AŞAMALARI - 2

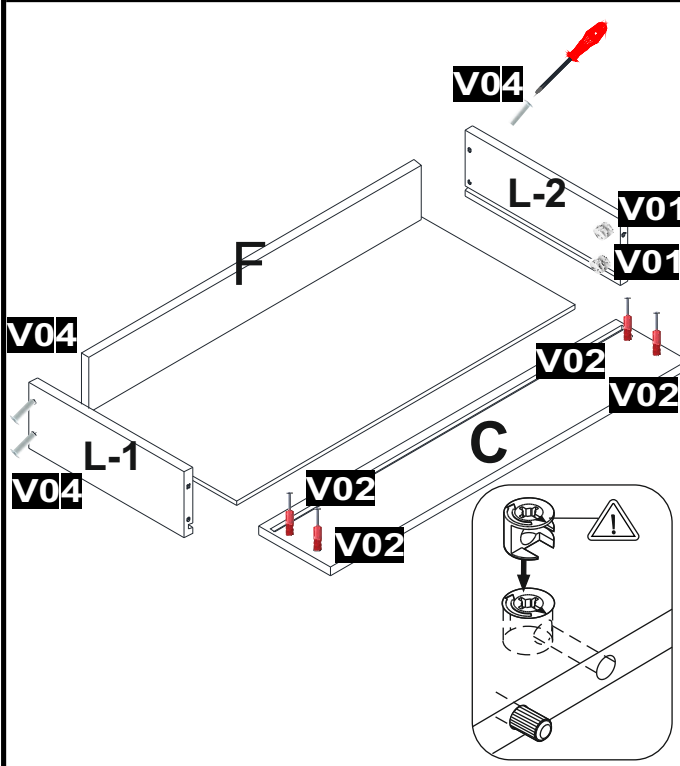


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **C** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **L-1** VE **L-2** PARÇALARINI **C** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN ARKALIK PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **F** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.

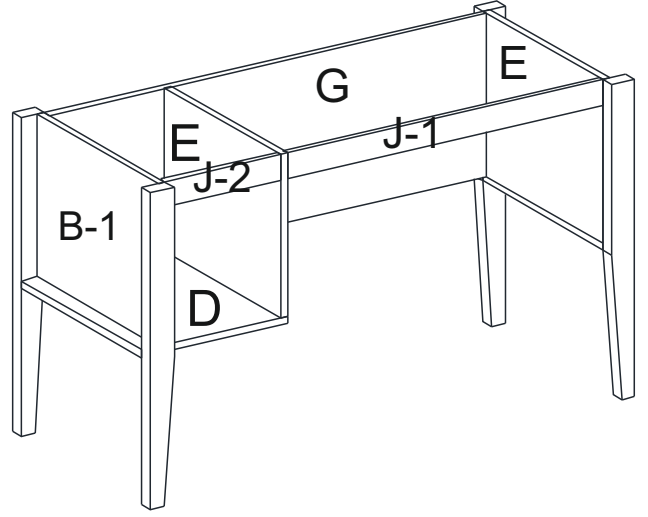

ÇALIŞMA MASASI ÇEKMECESİNİ SOL ALTTA VERİLEN ŞEMAYA GÖRE YAPINIZ.

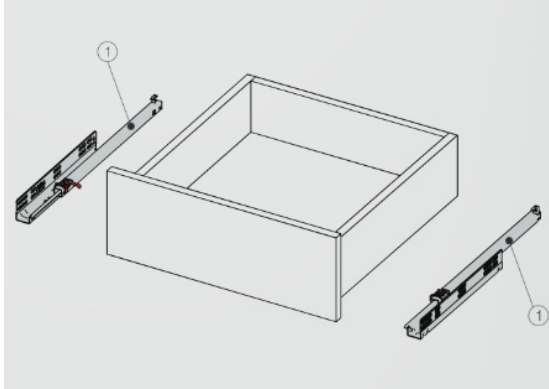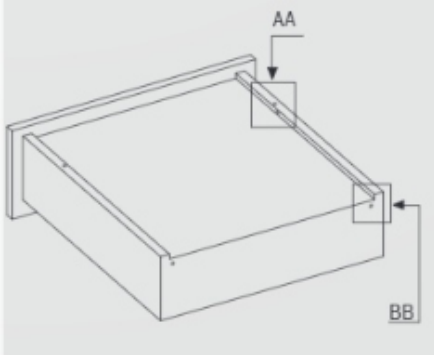


ÇEKMECE KUTULARI OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE 2. RESİM TUTUŞ POZİSYONUNDA RAYLARA YERLEŞTİRİNİZ VE ALT KISIMDAKİ PİMLERİ KİLİTLEYİNİZ.

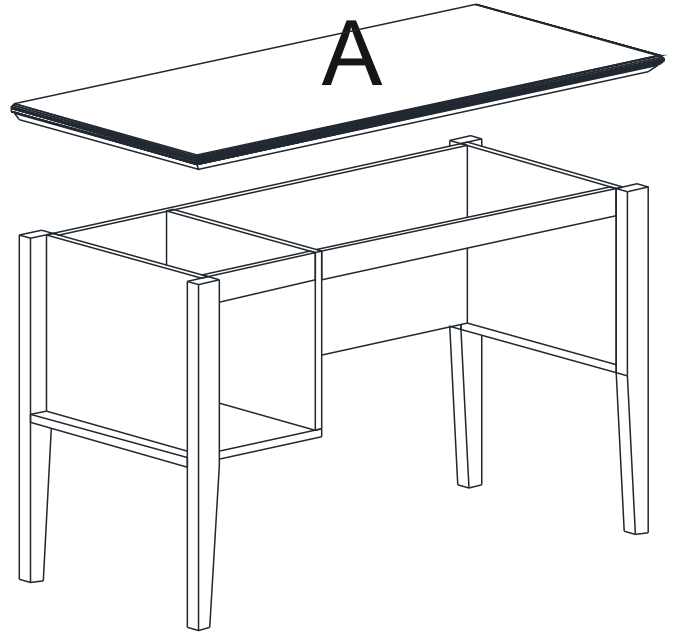

A PARÇASINI ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ TAKINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 3

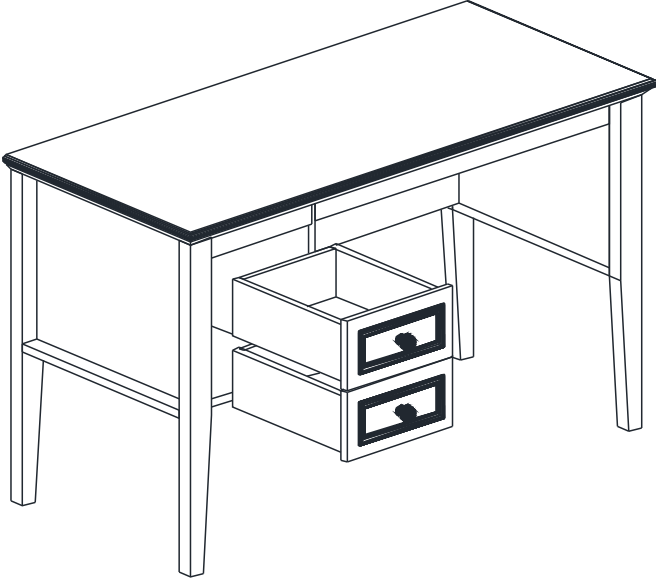

SON AŞAMA İSE SIRASI İLE ÇEKMECELERİ
TAKINIZ



MODÜLÜN BİTMİŞ HALİ