


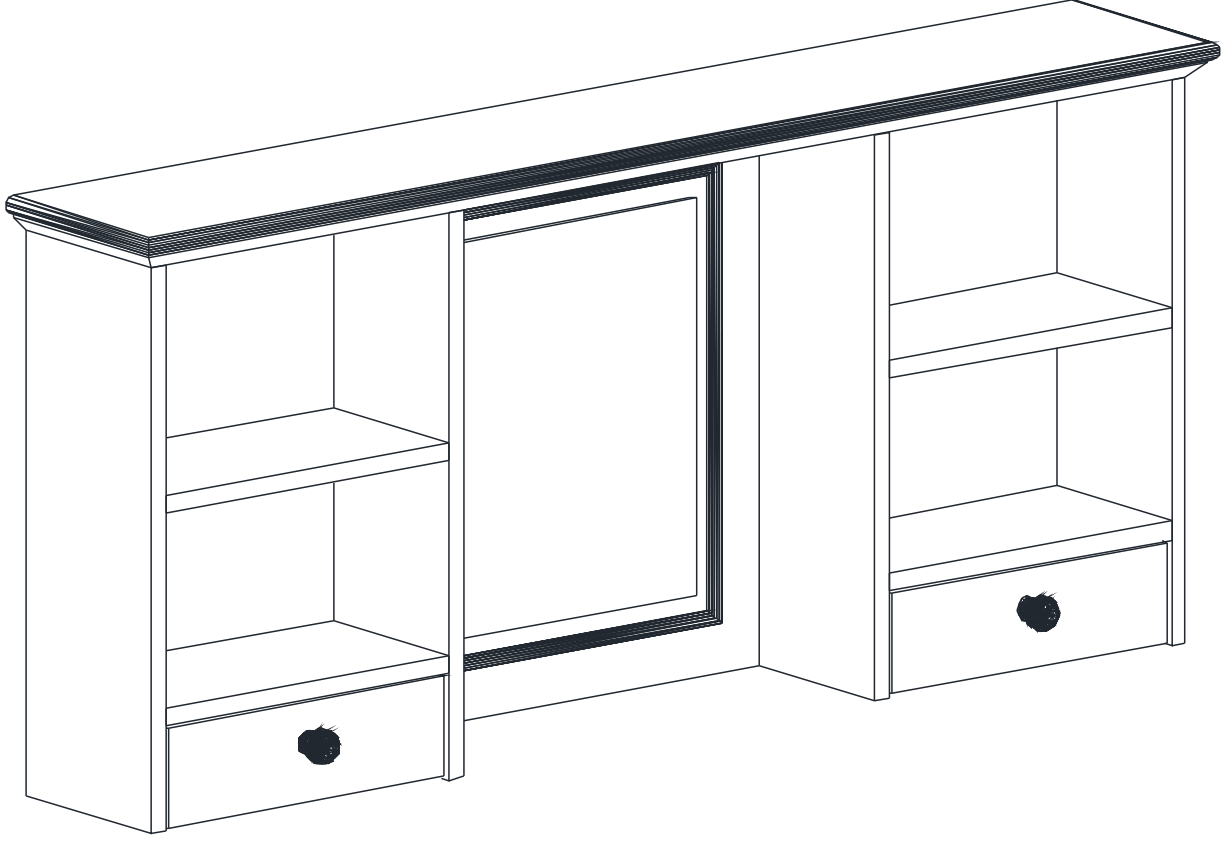


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

PETRA GENÇ ODASI ÜST ÜNİTE

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

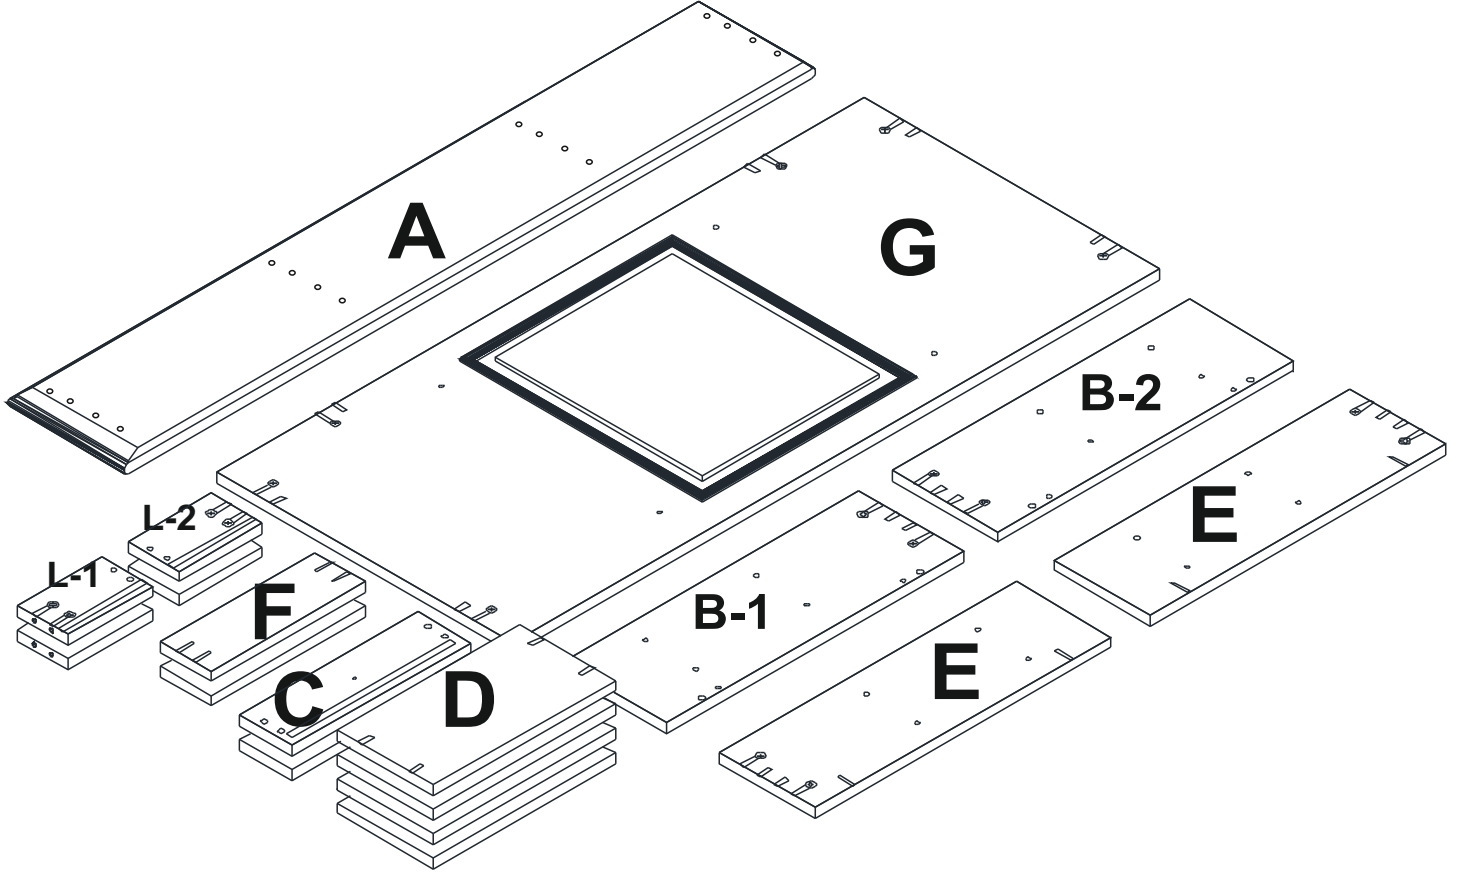


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: ÜST TABLA**
- B: SAĞ SOL YANLAR**
- C: ÇEKMECE ÖN**
- D: RAF**
- E: İÇ DİKME**
- F: ÇEKMECE ARKA**
- G: ARKA PANO**
- L: ÇEKMECE YANLAR**
- K: YAN KLAPA**

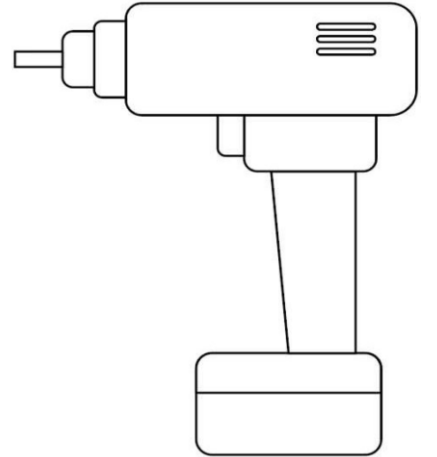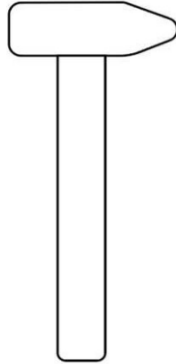


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

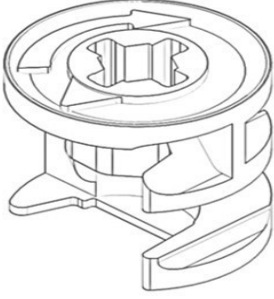


V01

22 ADET MİNİFİX
GÖVDE

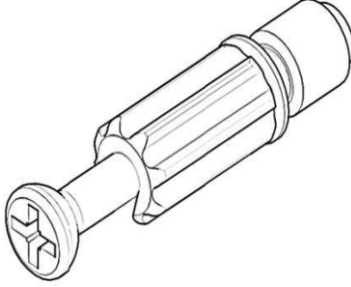


V02

22 ADET MİNİFİX
MİL

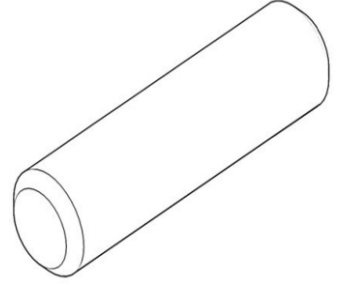


V03

30 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

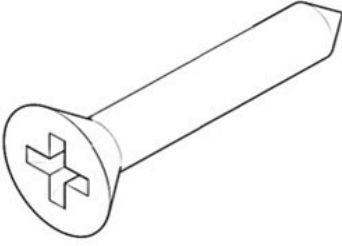


V04

12 ADET
KABİN VİDASI

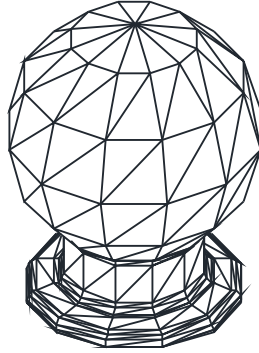


V05

2 ADET
DÜĞME KULP

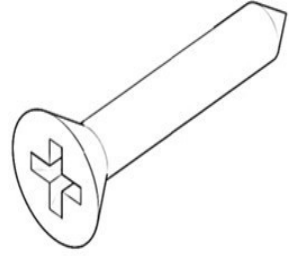


V06

2 ADET
3,5*30 ARKALIK VİDASI

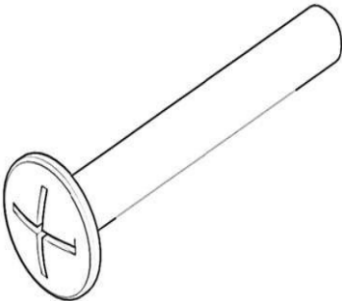


V07

2 ADET
22 LİK KULP VİDASI

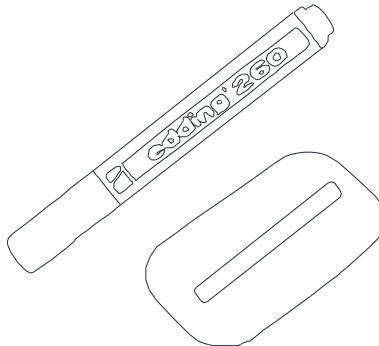

V08


1 ADET
TAHTA KALEMİ VE SİLGİ

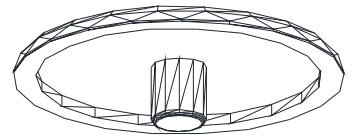


V09

22 ADET
MİNİFİX TIPASI


MONTAJ AŞAMALARI - 1

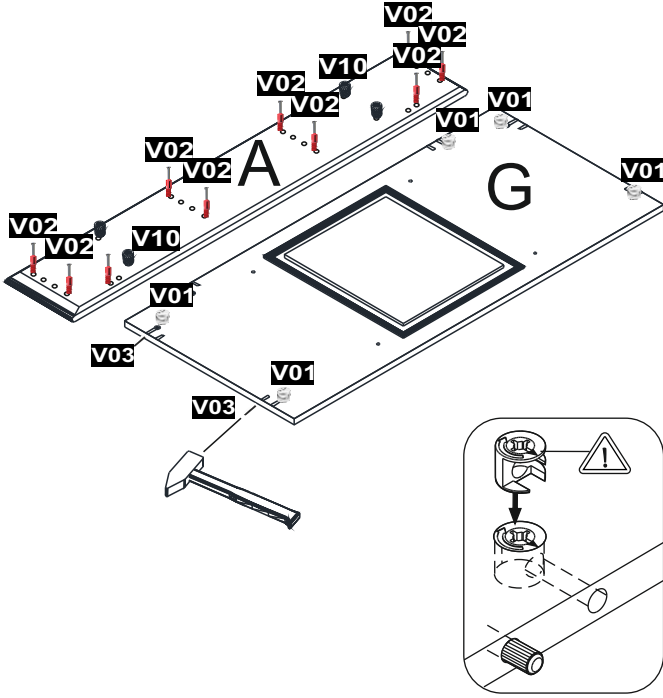


İLK OLARAK **A, G,** PARÇALARINA **V01, V02,V03** VE **V10** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

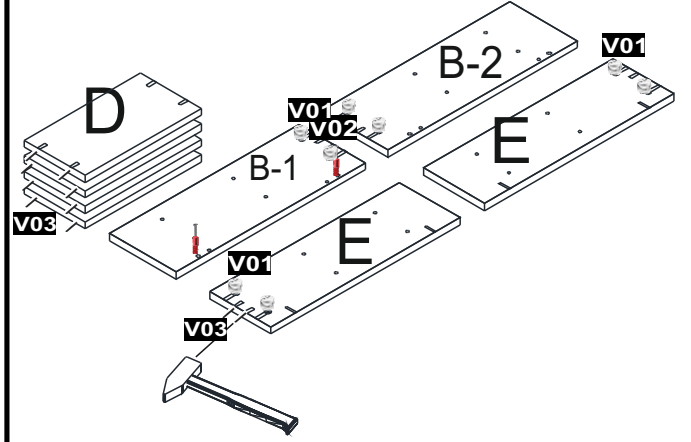

İLK OLARAK **B, D,E** PARÇALARINA **V01, V02,V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

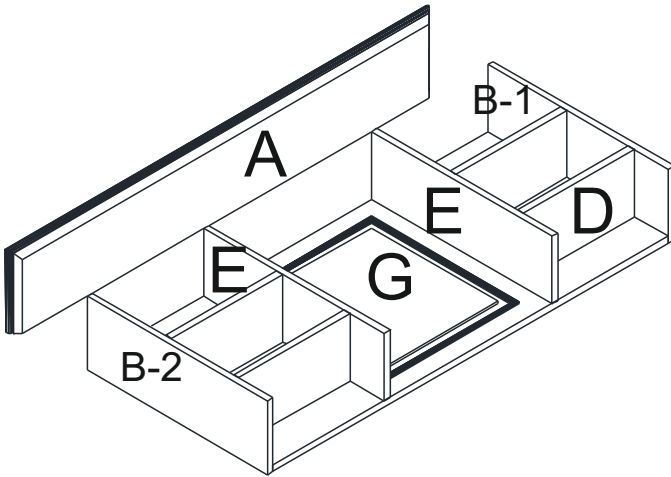


MODÜLÜN MONTAJ KISMI

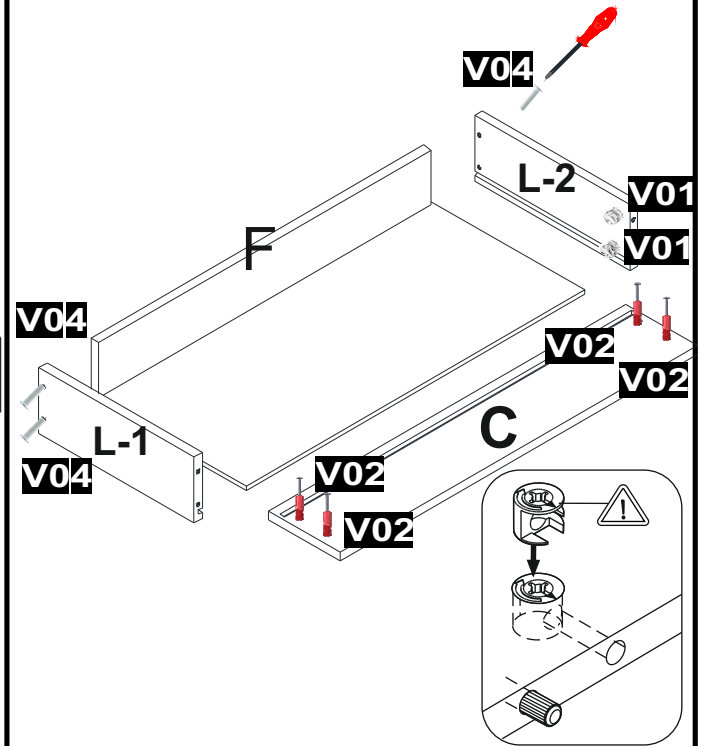

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **C** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **L-1 VE L-2** PARÇALARINI **C** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN ARKALIK PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **F** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 2

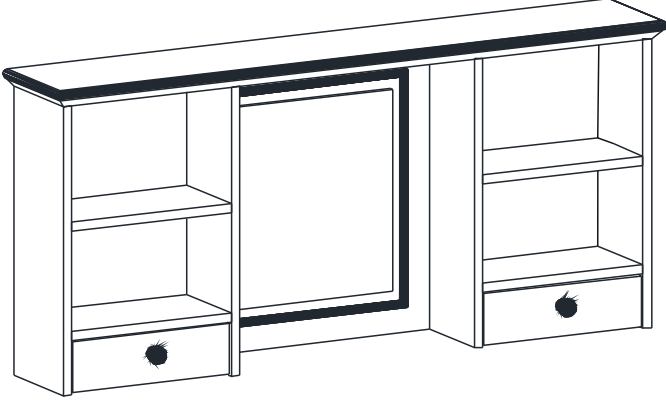

MODÜLÜN BİTMİŞ HALİ