


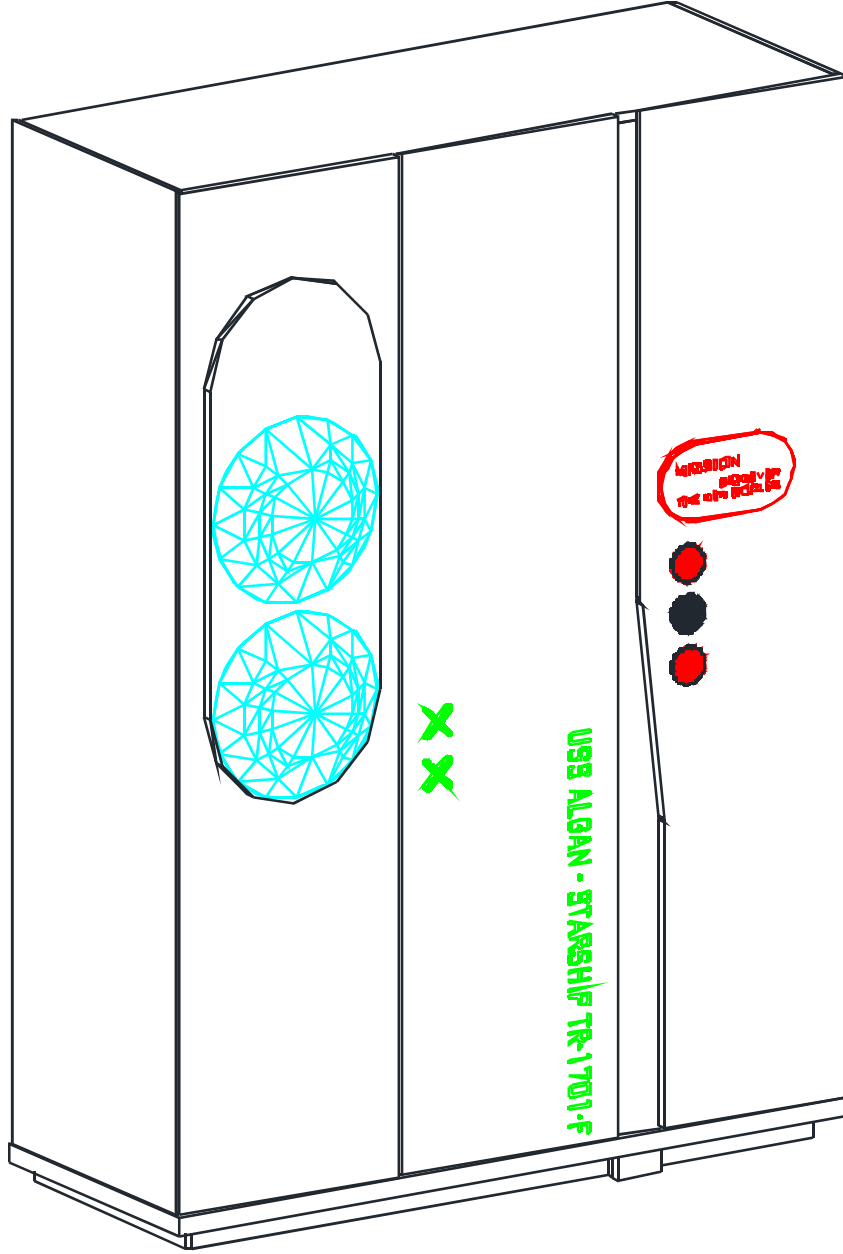


ÜRÜN MONTAJ KILAVUZU

SPACE-7 GENÇ ODASI 3 KAPAKLI DOLAP


**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**




MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

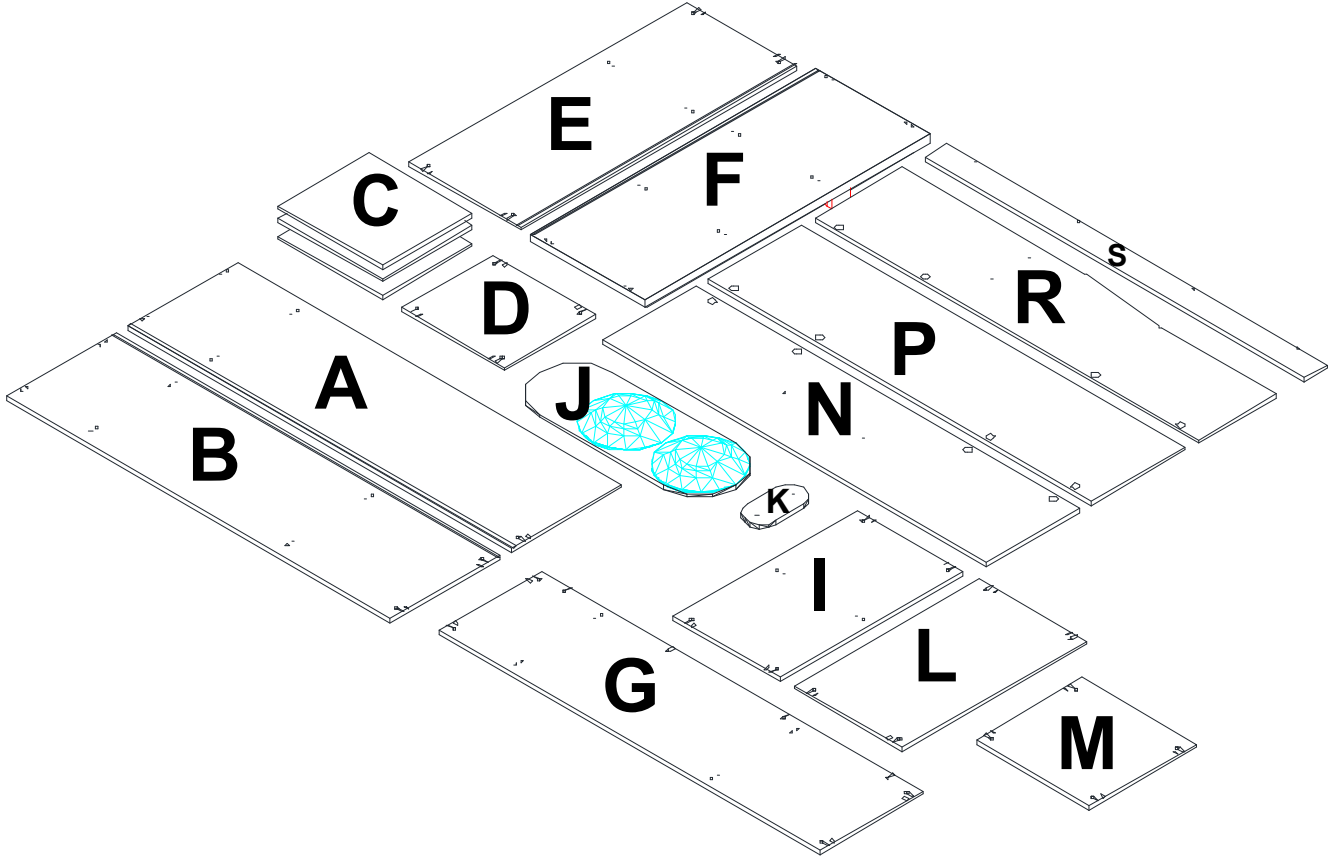

MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

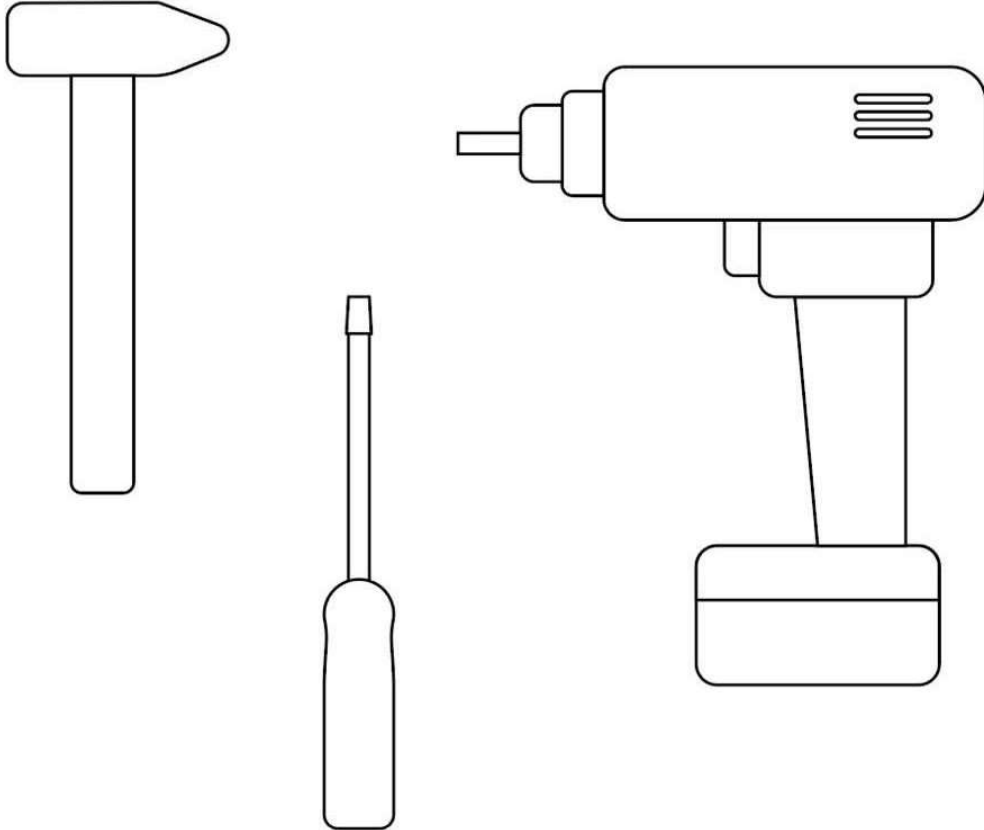


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

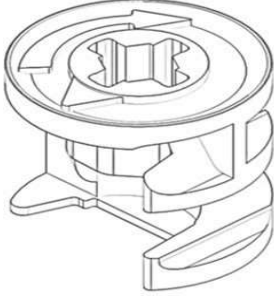


V01

32 ADET MİNİFİX
GÖVDE

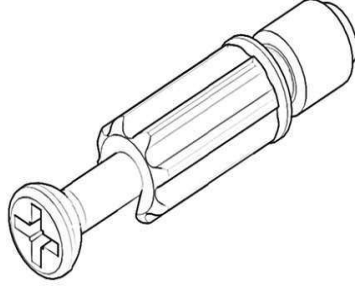


V02

28 ADET MİNİFİX
MİL

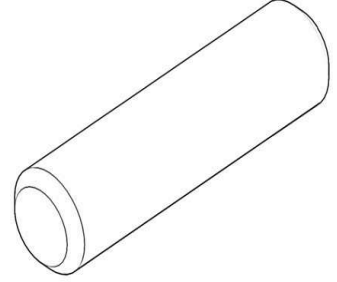


V03

28 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

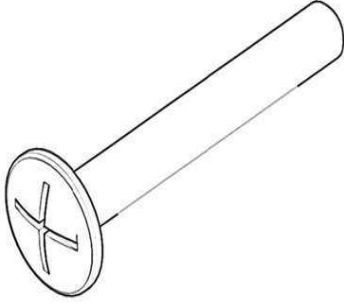


V04

5 ADET
M6X25 YSB VİDA

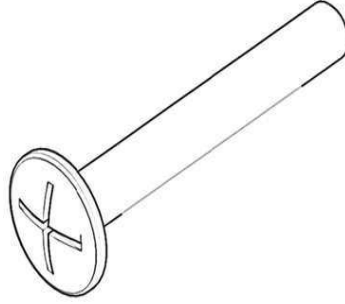


V05

11 ADET
4*22 KULP VİDASI

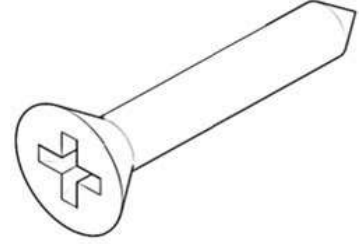


V06

74 ADET
3,5*18 VİDA

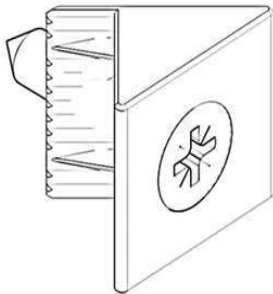


V07

10 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

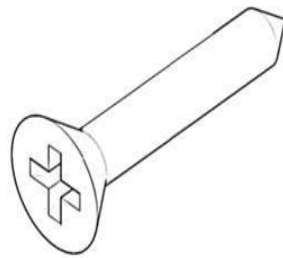

V08


10 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

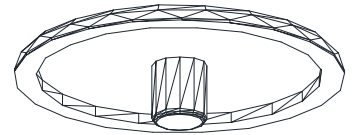

V09


32 ADET
MİNİFİX TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

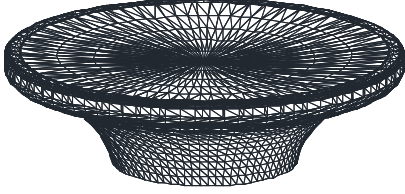


V10

3 ADET
OVAL KULP

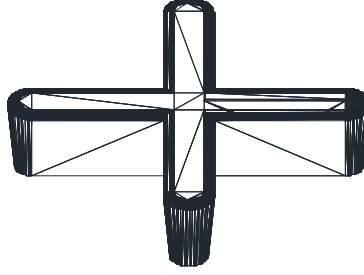


V11

2 ADET
X KULP

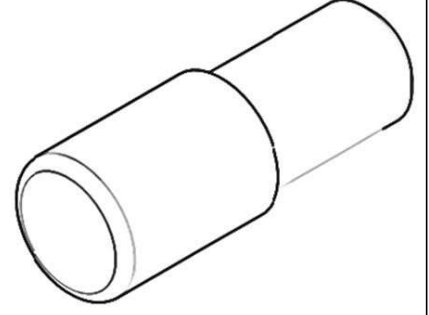


V12

20 ADET
RAF PİMİ

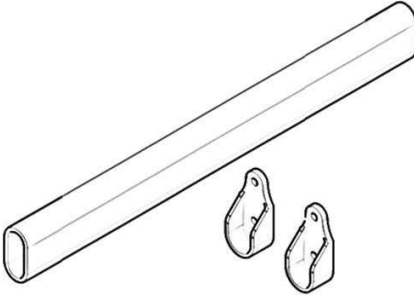


V13

1 ADET ASKI BORUSU
2 ADET ASKI FLANŞI

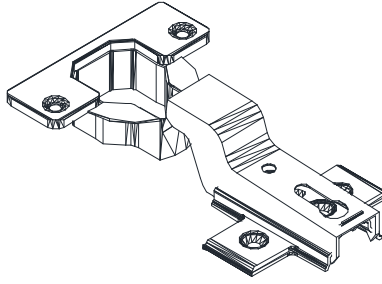


V14

4 ADET FRENLİ
TAM DEVE MENTEŞE

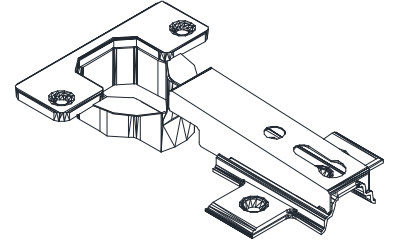


V15

8 ADET FRENLİ
DÜZ MENTEŞE

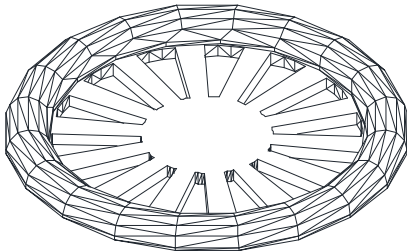

V16


3 ADET
HAVALANDIRMA MENFEZİ

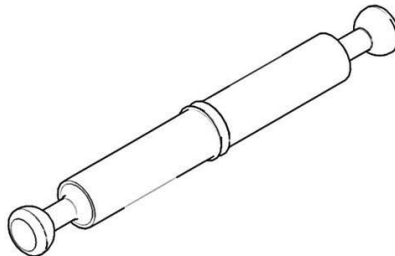


V17

2 ADET ÇİFT TARAF
MINİFIX MİLİ


MONTAJ AŞAMALARI - 1

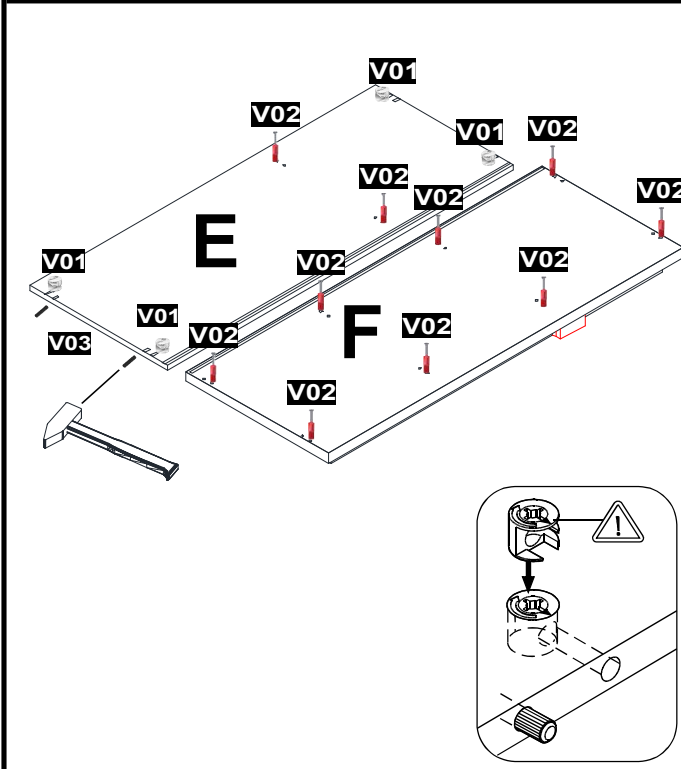


E VE F PARÇALARINA (ALT VE ÜST TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 , V02 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

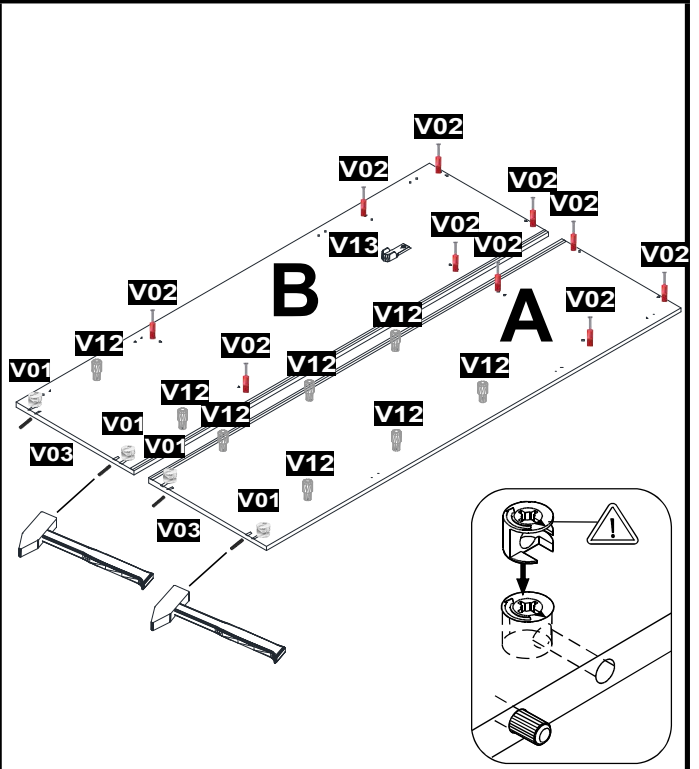

A VE B PARÇALARINA (SAĞ-SOL YAN TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 , V02, V12, V13 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

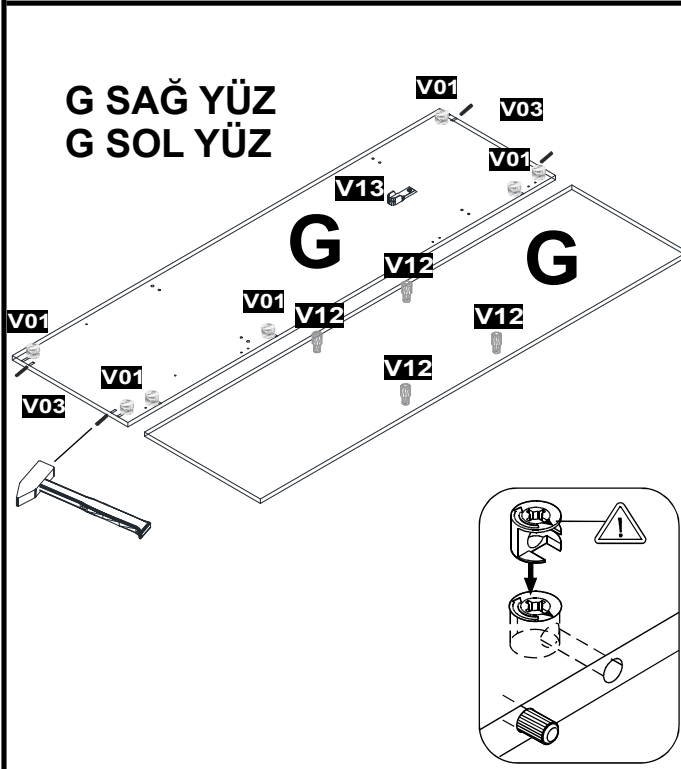


G PARÇASI (DİKME) ŞEKİLDE SAĞ YÜZ VE SOL YÜZ OLARAK VERİLMİŞTİR. ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V03, V12 VE V13** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

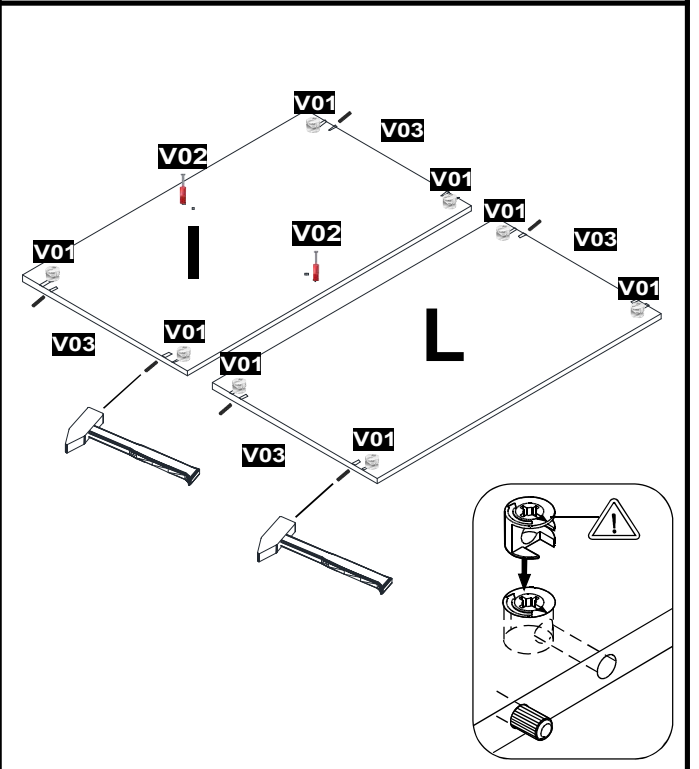


I VE L KODLU PARÇALARA (ARA RAFLAR) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 2

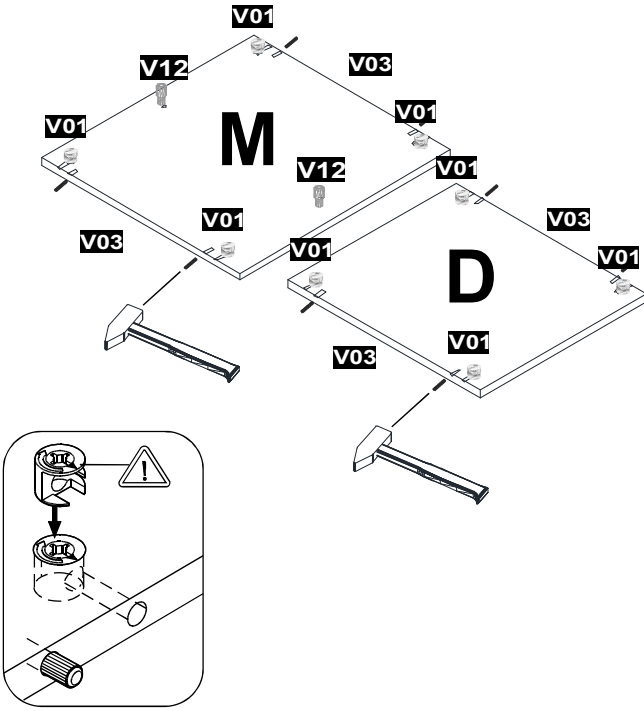

D VE M PARÇALARINA (KISA RAFLAR) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V03 VE V12** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

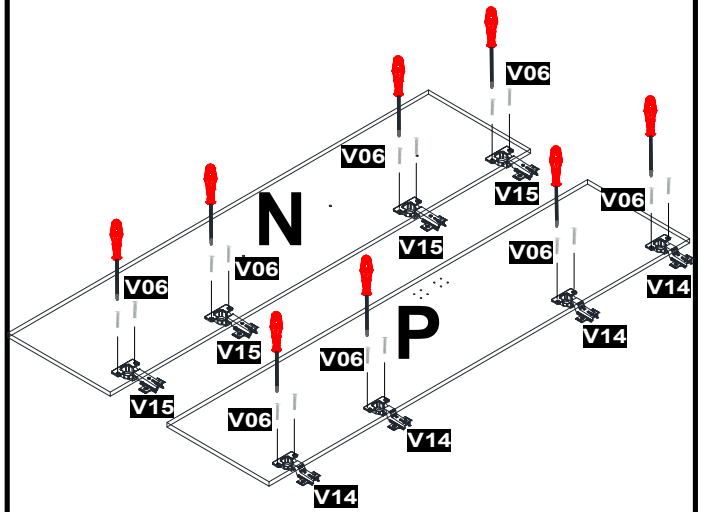

N VE P PARÇALARINA (SOL VE ORTA KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06, V14 VE V15** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

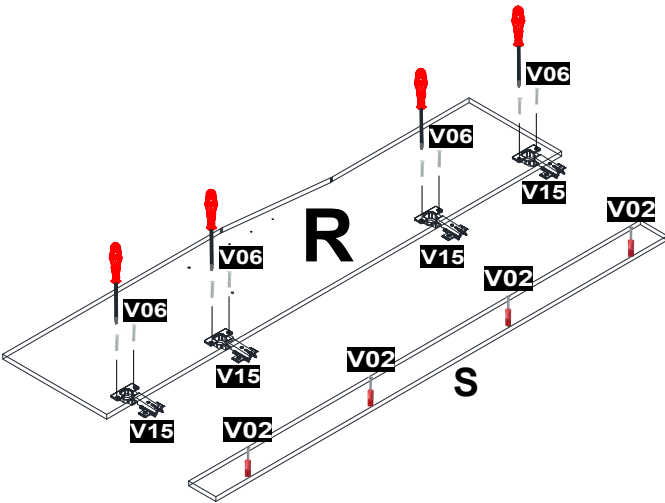


R VE S PARÇALARINA (SOL VE ORTA KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06, V02 VE V15** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.




MENTEŞE TİPLERİ KLAVUZU


MONTAJ AŞAMALARI - 3

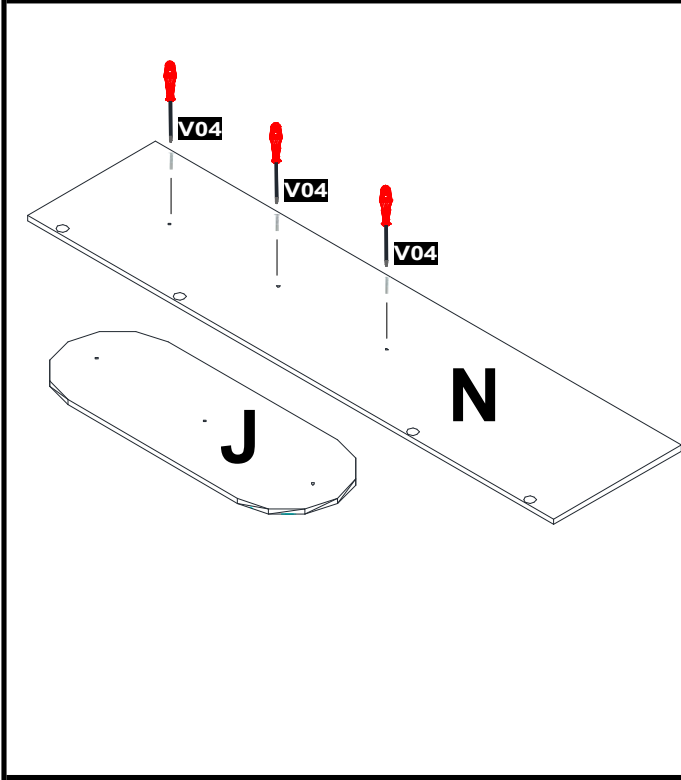


N VE P PARÇALARINI (DOLAP SOL KAPAK VE KAPAK ÜST PARÇA) **V04** KODLU MALZEME İLE BİRBİRİNE BAĞLAYINIZ.

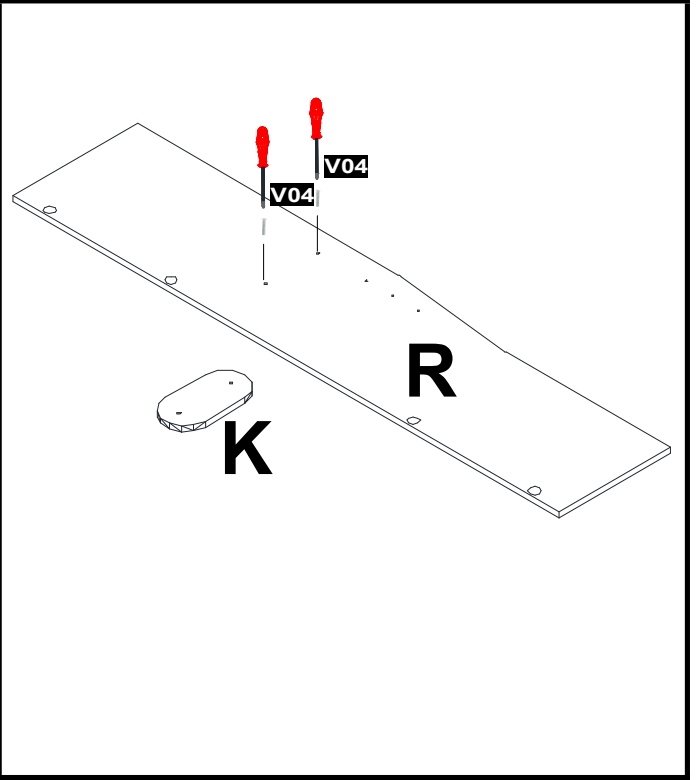

R VE K PARÇALARINI (DOLAP SAĞ KAPAK VE KAPAK ÜST PARÇA) **V04** KODLU MALZEME İLE BİRBİRİNE BAĞLAYINIZ.

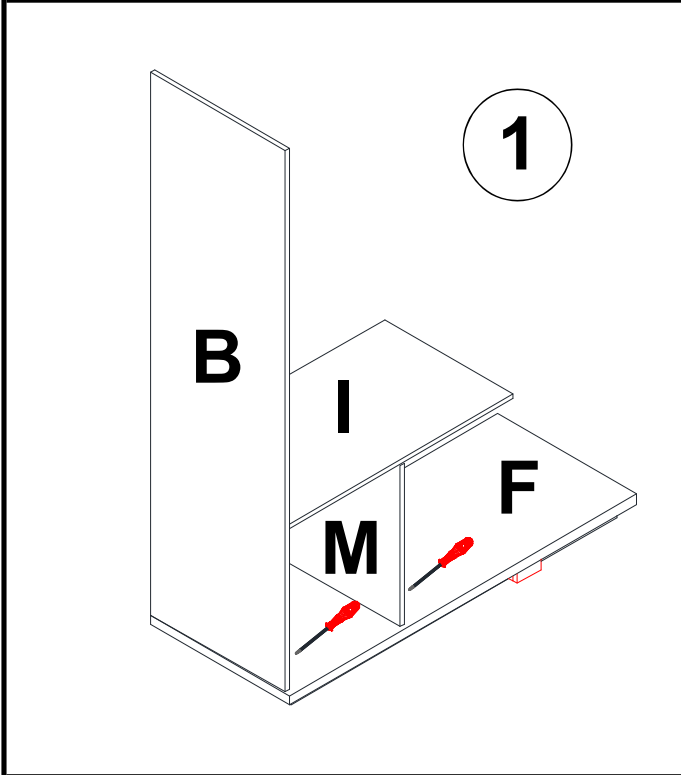


F PARÇASI (ALT TABLA) ÜZERİNE SIRASIYLA **B, M VE I** PARÇALARINI YERLEŞTİRİP TORNAVİDA İLE SAAT YÖNÜNDE SIKINIZ.

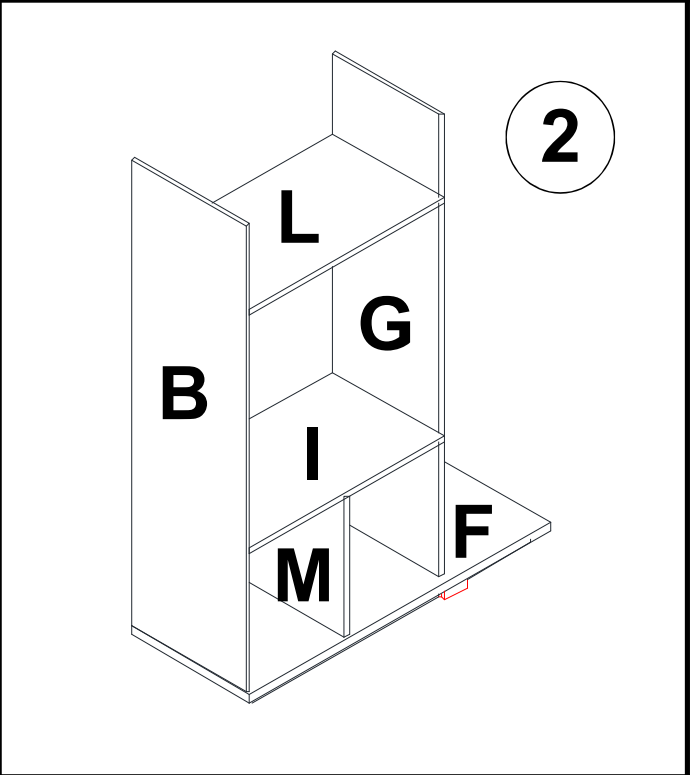

İLK AŞAMANIN ARDINDAN **G VE L** KODLU PARÇALARI YERLEŞTİRİP TORNAVİDA İLE SAAT YÖNÜNDE SIKINIZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 4

3

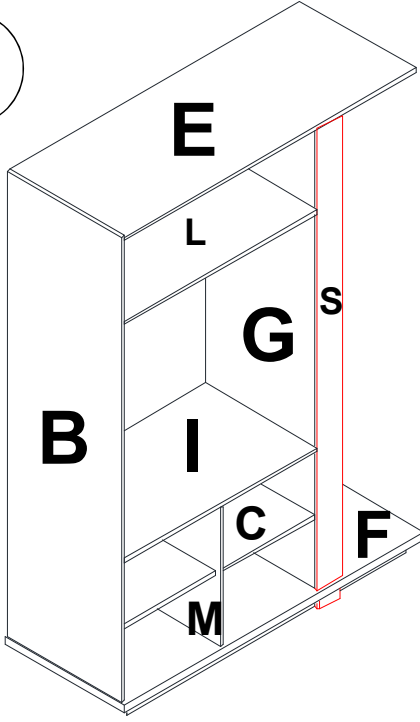


3. AŞAMADA **E VE C** KODLU PARÇA (ÜST TABLA) YERLEŞTİRİP TORNAVİDA İLE SAAT YÖNÜNDE SIKINIZ.

4

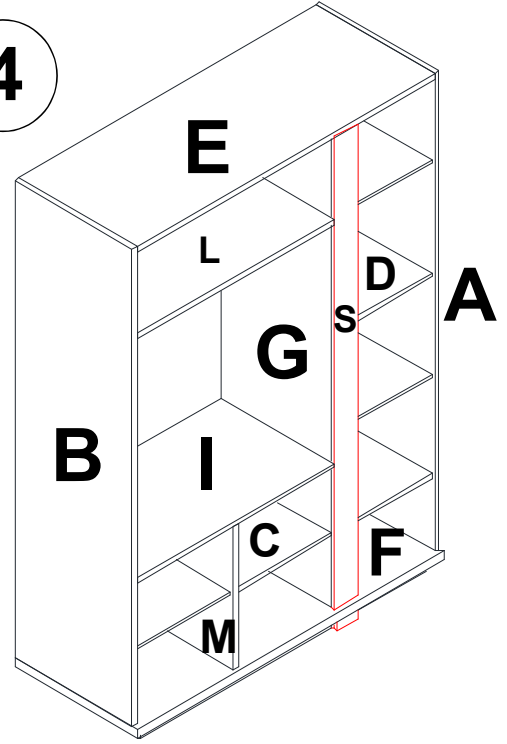


4. AŞAMADA **E VE C** KODLU PARÇA (ÜST TABLA) YERLEŞTİRİP TORNAVİDA İLE SAAT YÖNÜNDE SIKINIZ.

5

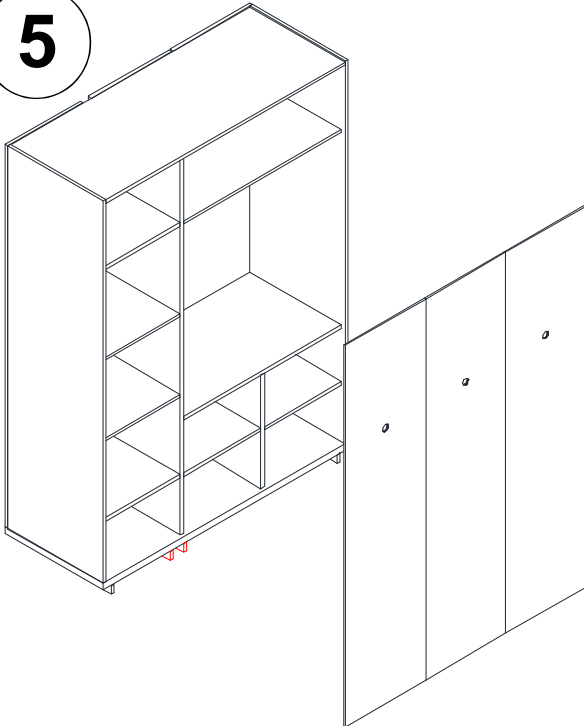

5. AŞAMADA DOLAP ARKALIKLARINI SAĞ VE SOL ÖNCE OLMAK ÜZERE KANALLARA YERLEŞTİRİNİZ. SON OLARAK ORTA ARKALIĞI YERLEŞTİRİNİZ. ARDINDAN **V07 VE V08** KODLU MALZEMELER İLE SABİTLEYİNİZ.

6

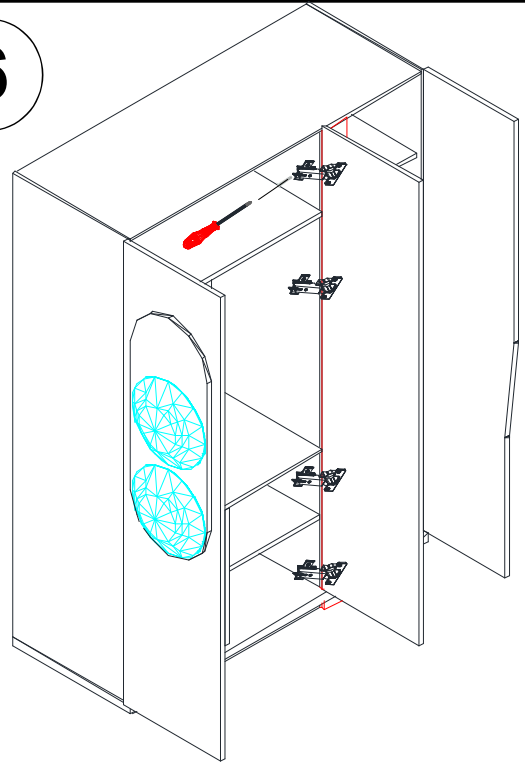

SON OLARAK DOLAP KAPAKLARINI YAN TABLA VE DİKME ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİ REFERANS ALINARAK ŞARJLI MATKAP YARDIMIYLA VİDALAYINIZ.