


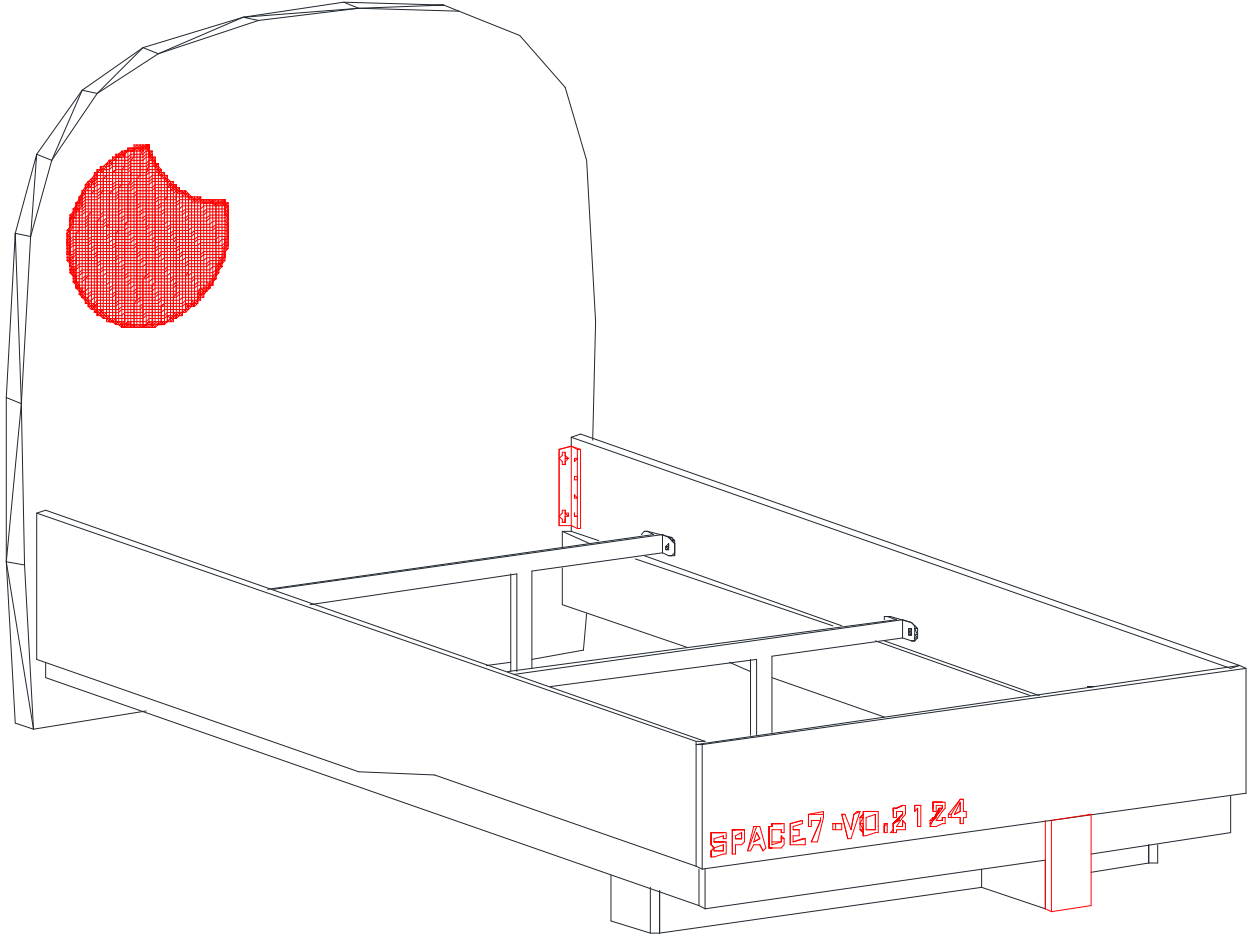


ÜRÜN MONTAJ KILAVUZU

**SPACE-7 GENÇ ODASI
100-120 CM KARYOLA**



**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**




MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

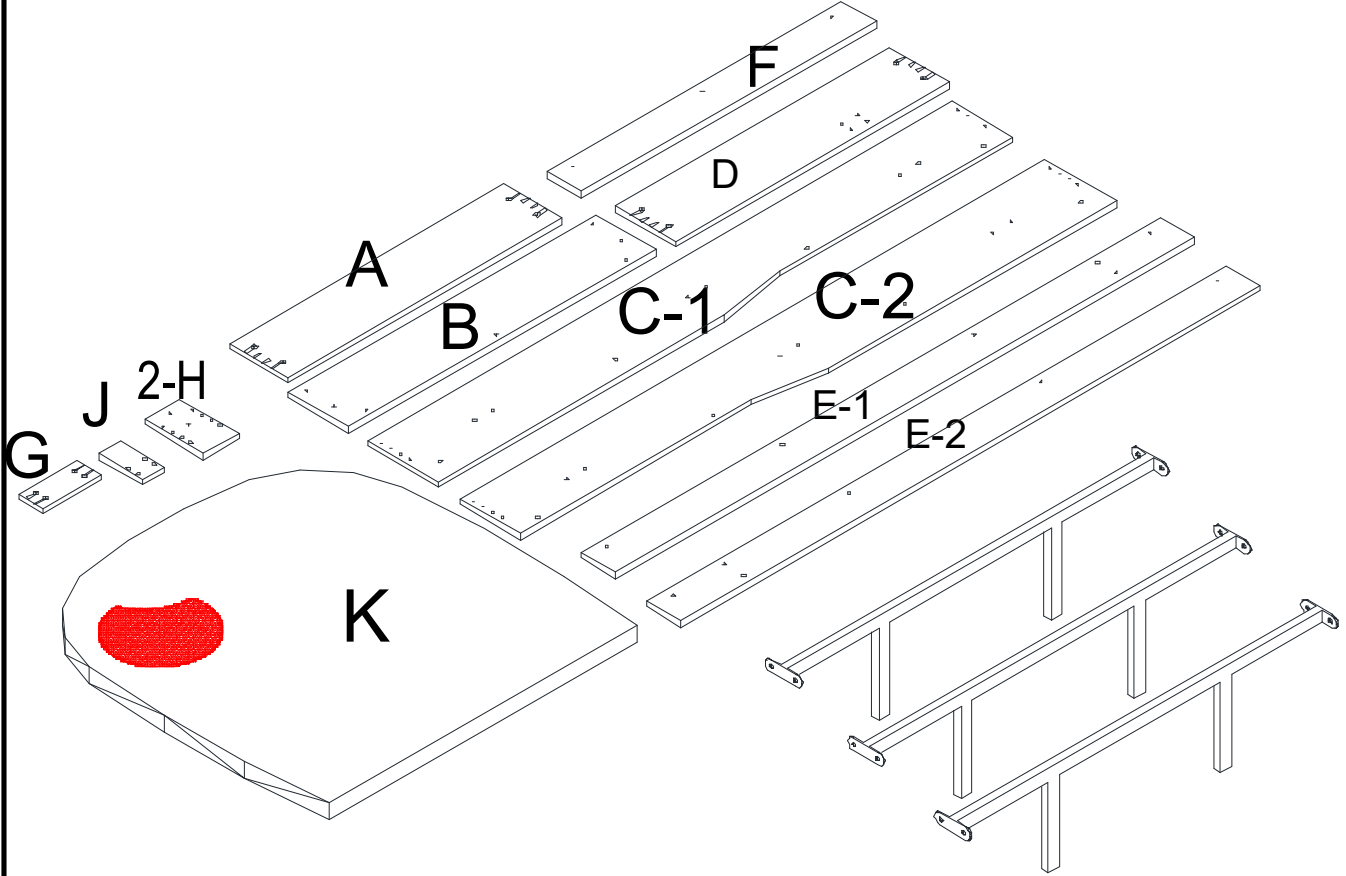

MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

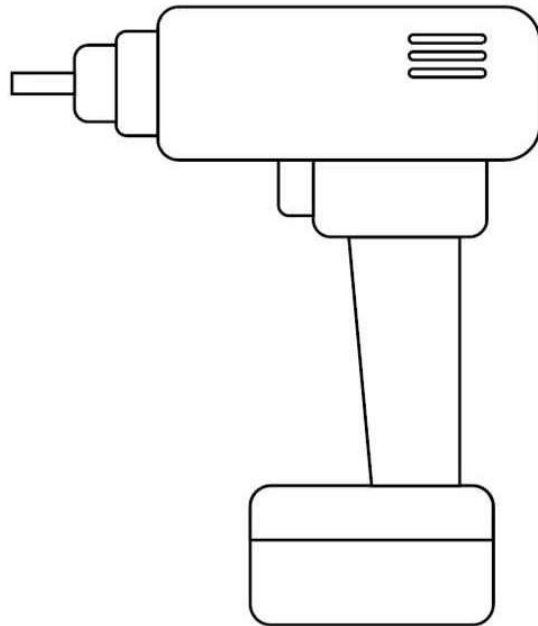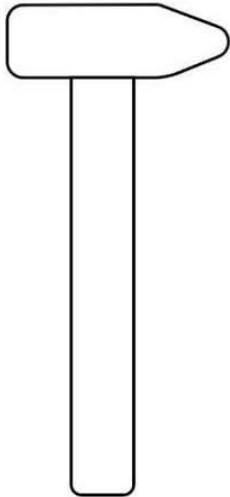


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

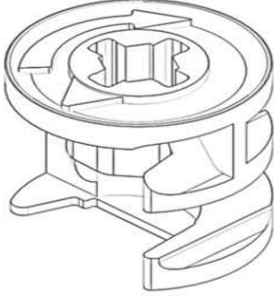


V01

16 ADET MİNİFİX
GÖVDE

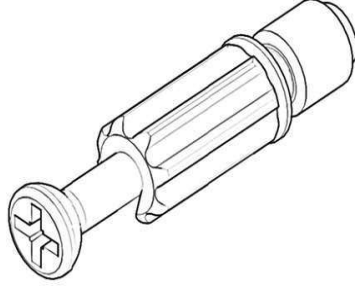


V02

16 ADET MİNİFİX
MİL

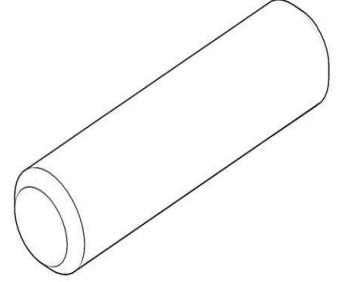


V03

8 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

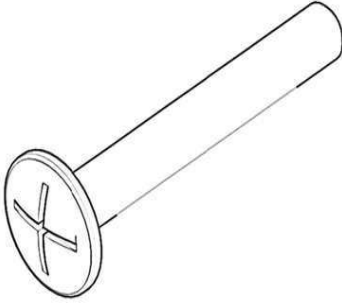


V04

16 ADET
M6X12 YSB METRİK VİDA

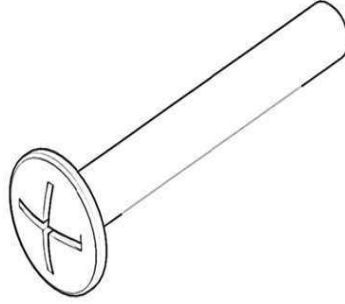


V05

4 ADET
M6X20 YSB METRİK VİDA

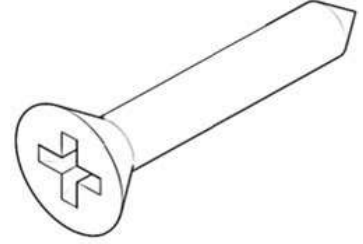


V06

32 ADET
3,5*18 VİDA

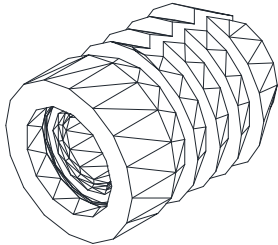

V07

32 ADET
10X10 DUBEL

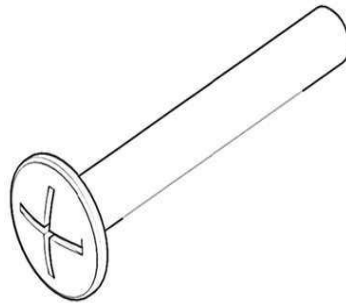

V08


15 ADET
M6X25 YSB METRİK VİDA




V09

4 ADET
L BAĞLANTI DEMİRİ


MONTAJ AŞAMALARI - 1

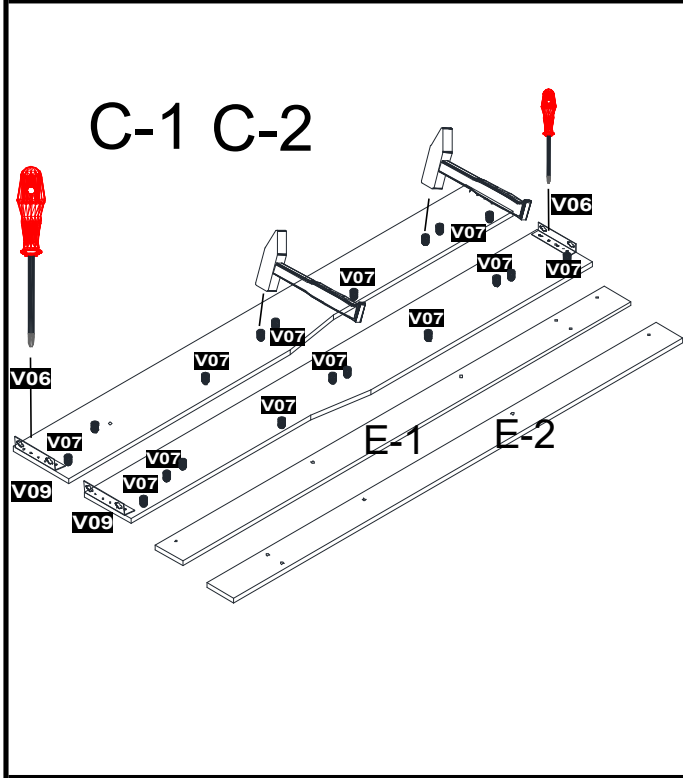


C-1 VE C-2 PARÇASINDA BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V07** KODLU MALZEME (PLASTİK DUBEL) ÇAKINIZ. ARDINDAN **V09** KODLU MALZEMEYİ **V06** KODLU VİDA İLE BAĞLAYINIZ.

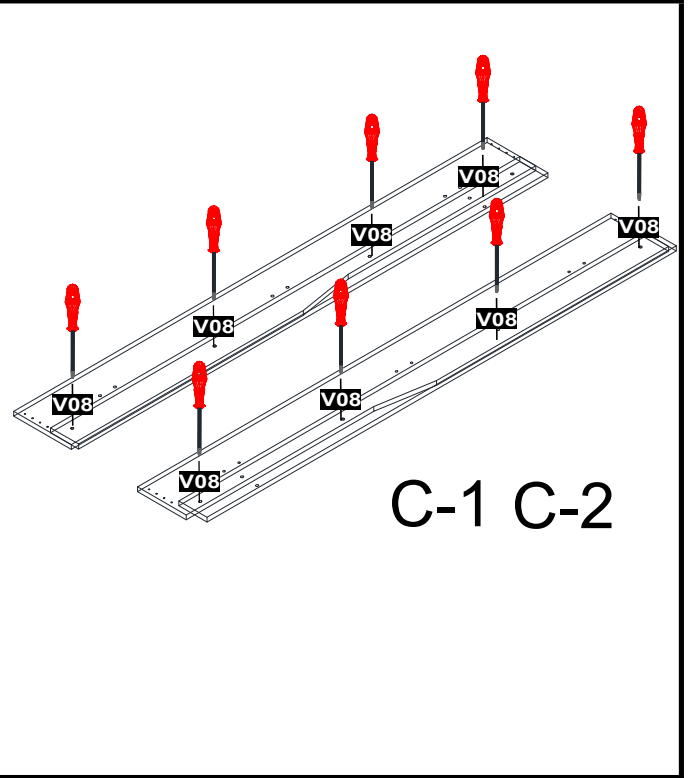

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V08** KODLU VİDA İLE **C VE E** PARÇALARINI BİRBİRİNE BAĞLAYINIZ.

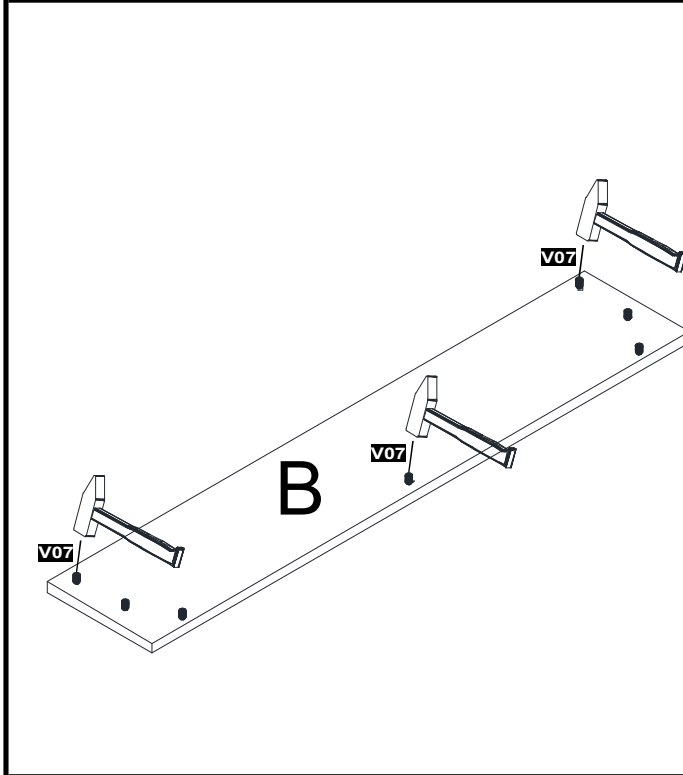


B PARÇASININ ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ **V07** KODLU MALZEMEYİ ÇAKINIZ.

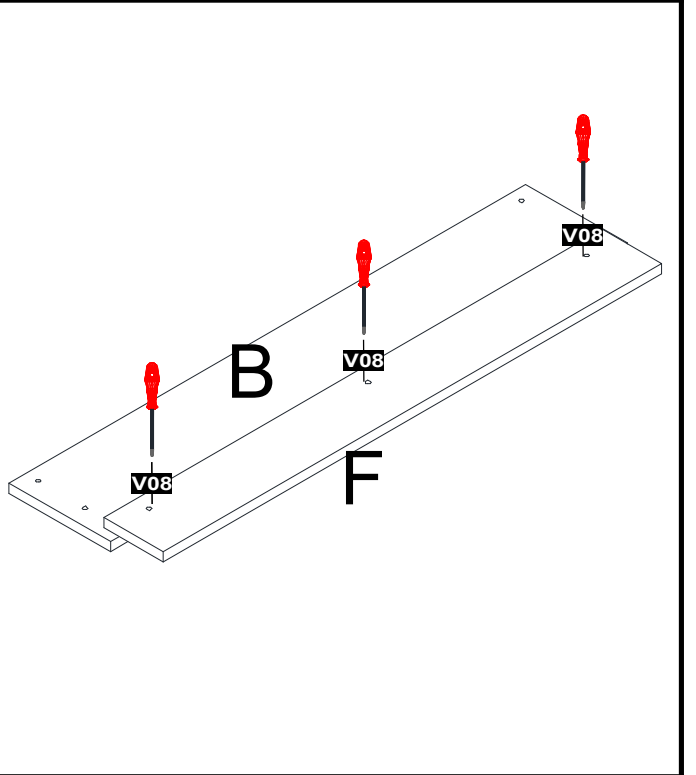


B VE F KODLU PARÇALARI ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V08** KODLU MALZEME İLE BİRBİRİNE BAĞLAYINIZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 2

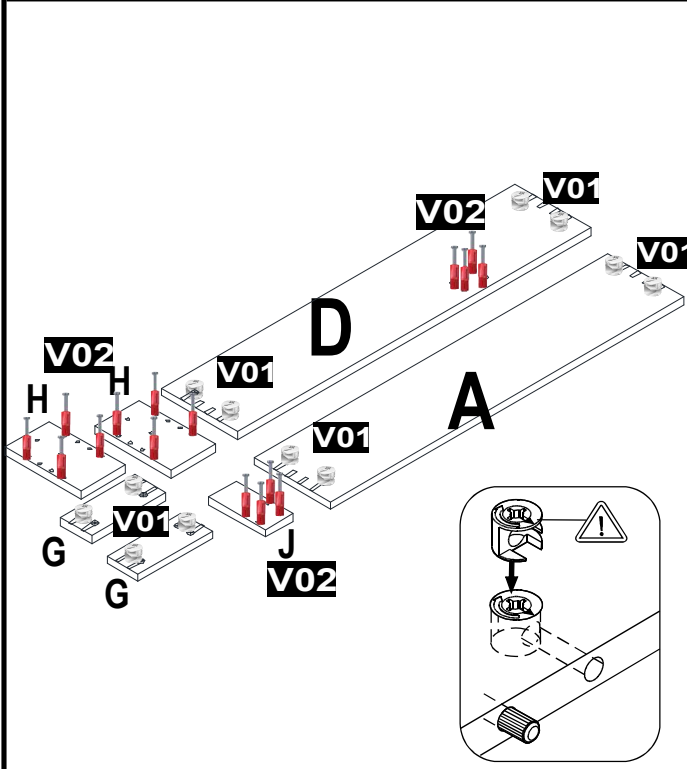


A, D, H, G VE J PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02, V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

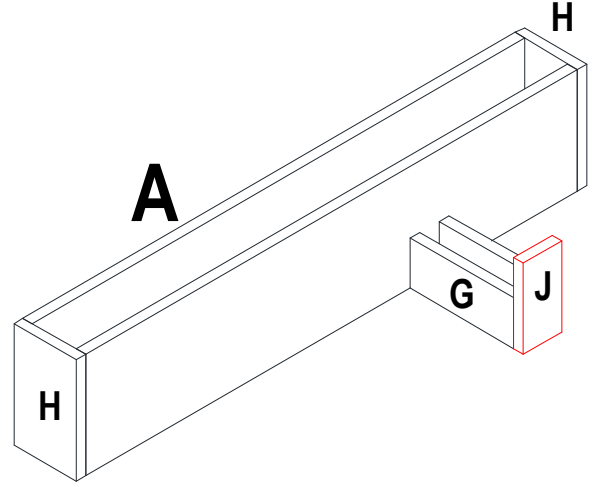

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ MONTAJ İŞLEMİ SIRASIYLA **A VE D** PARÇALARINA **H** PARÇALARI ARDINDAN **G** PARÇALARI VE **J** PARÇASINI TAKINIZ.

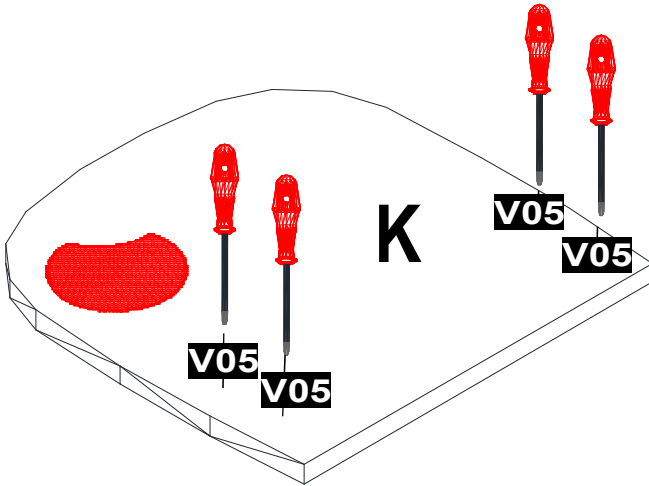


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **K** PARÇASINA (BAŞUCU) **V05** KODLU MALZEMELERİ YARIM HALDE TAKINIZ.

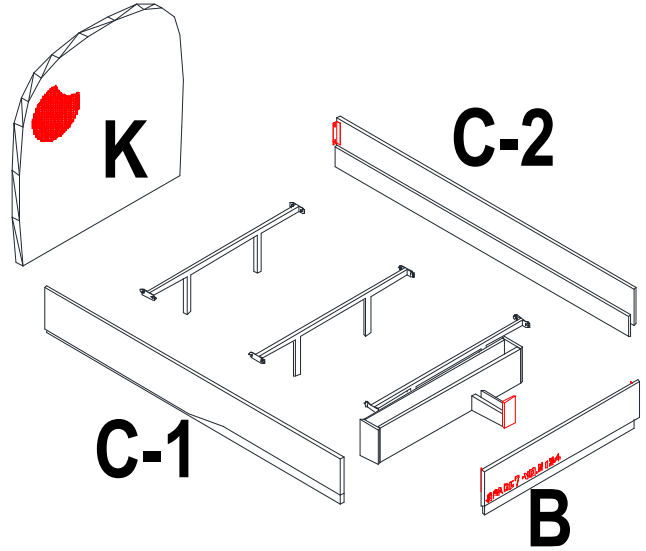

NOT: KÖŞE L DEMİRLERİN BOŞTA KALAN KÜÇÜK TÜM DELİKLERİNE 3.5X18 VİDALARI SIKINIZ.

KARYOLA MODÜLÜNÜ ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ SIRASIYLA **C-1 VE C-2, K** PARÇASINA BAĞLANIR. ARDINDAN ARA MODÜL VE **B** PARÇASI BAĞLANIR. SON İŞLEM OLARAK ALT DEMİRLER BAĞLANIR.

MONTAJ AŞAMALARI - 3

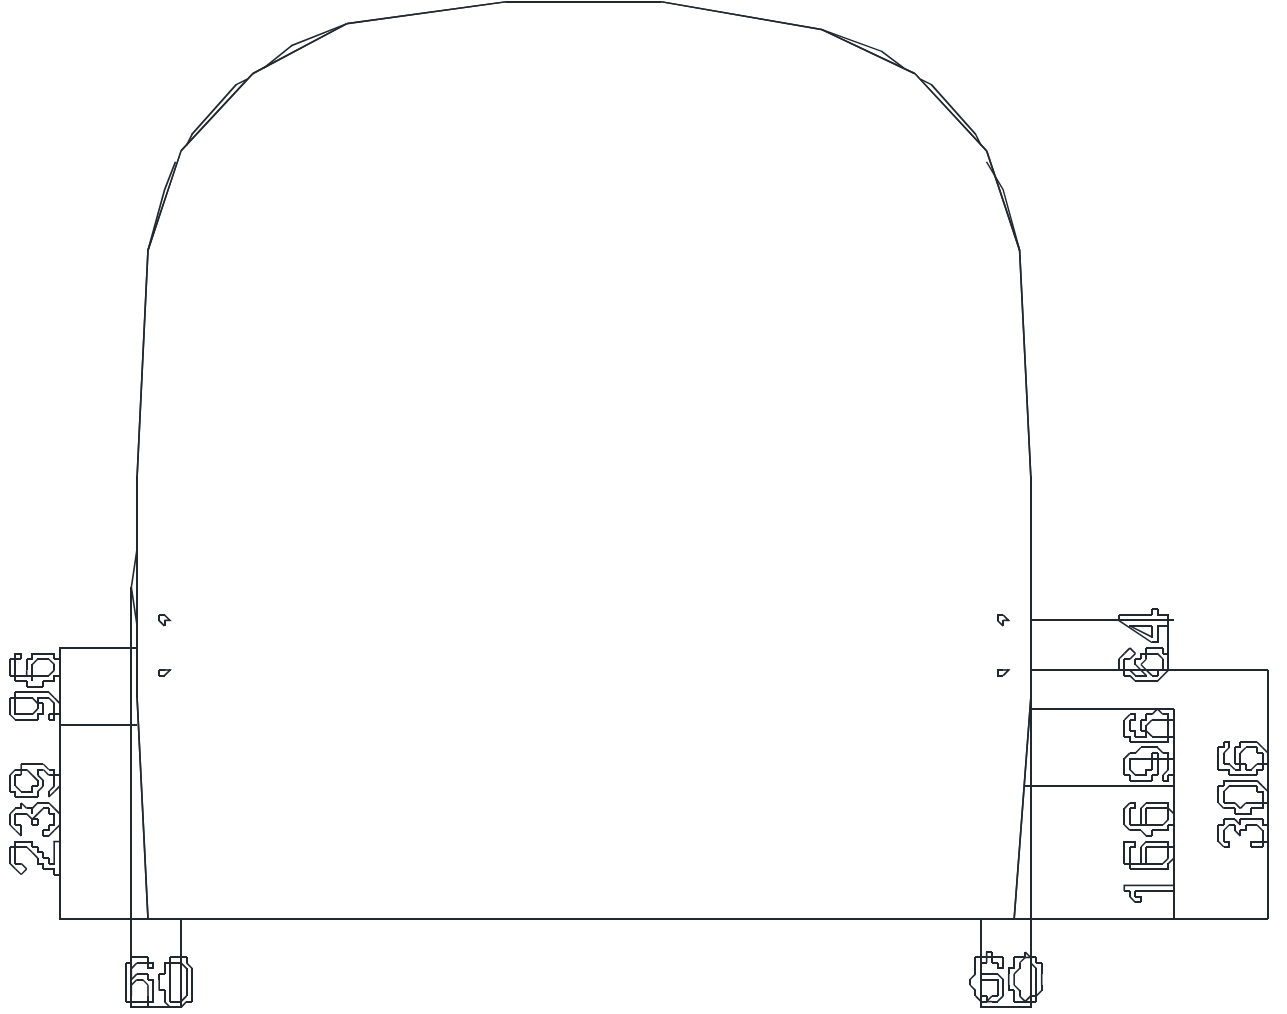

NORMAL
KARYOLA
DELİK
PLANI

BAZALI
KARYOLA
DELİK
PLANI