


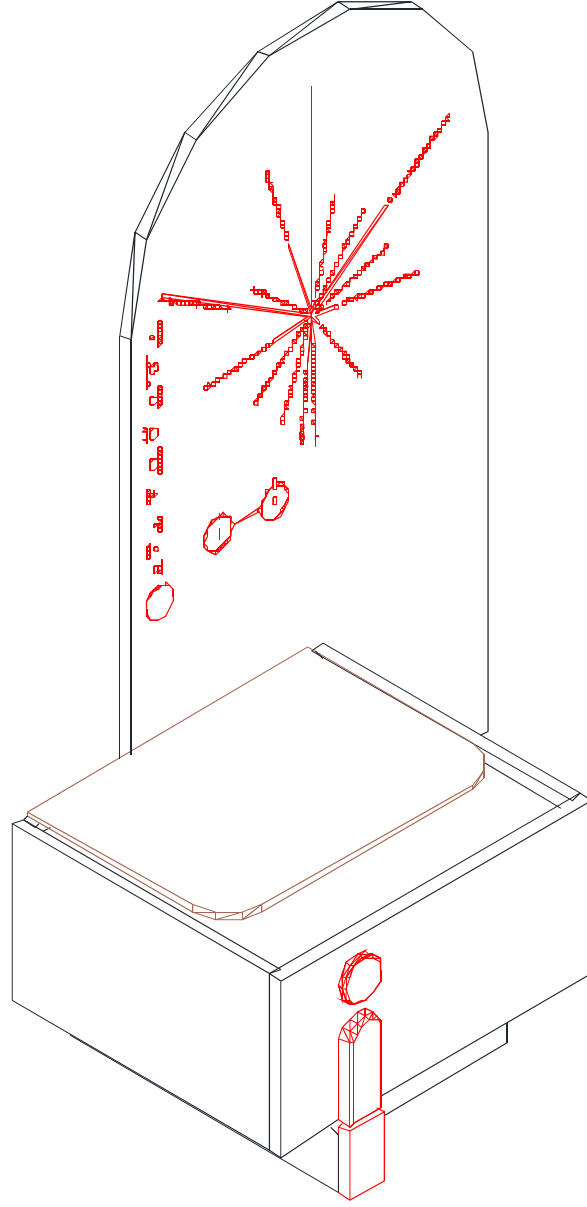


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

SPACE-7 GENÇ ODASI KOMODİN


**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**




MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

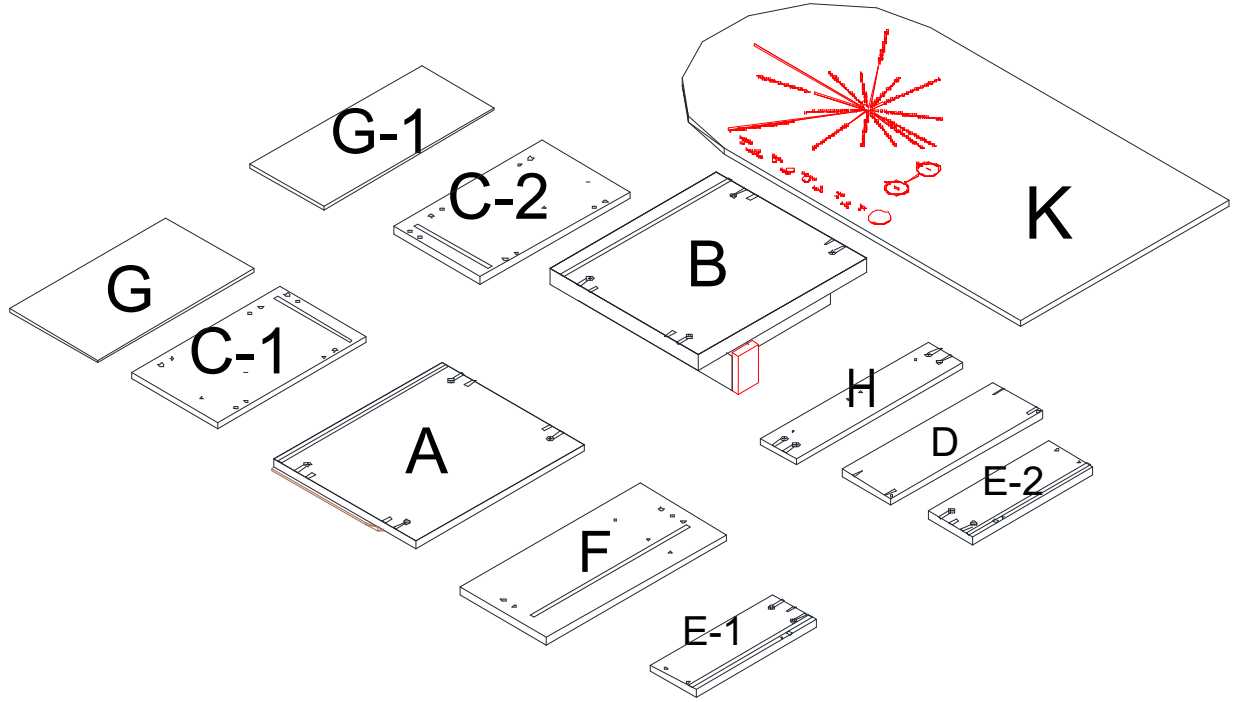

MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

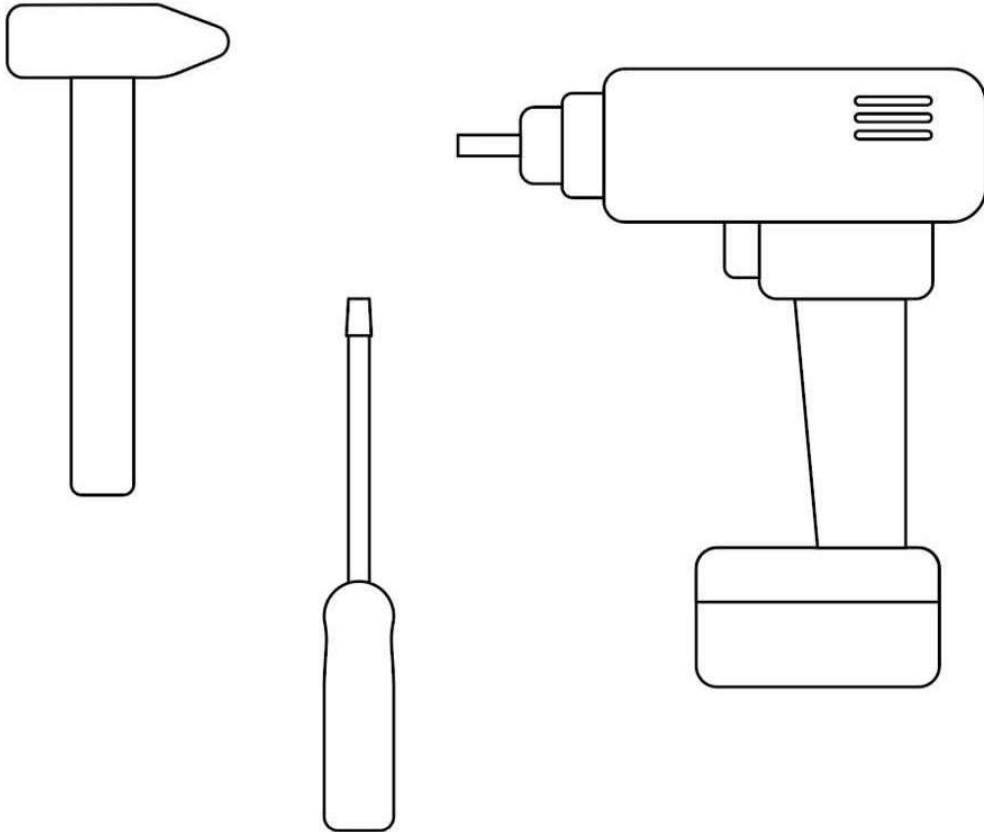


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

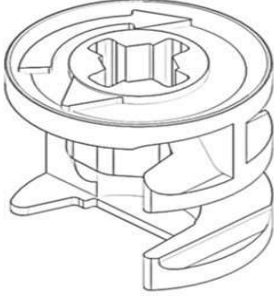


V01

16 ADET MİNİFİX
GÖVDE

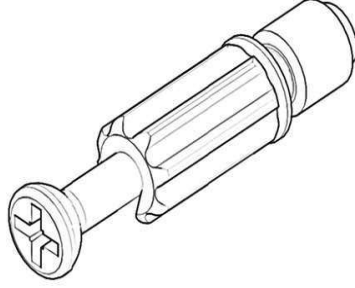


V02

16 ADET MİNİFİX
MİL

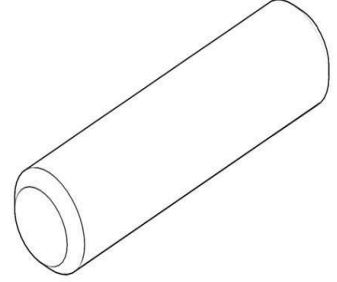


V03

10 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

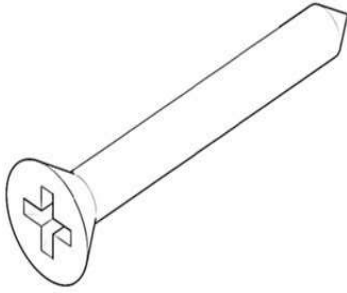


V04

9 ADET
KABİN VİDASI

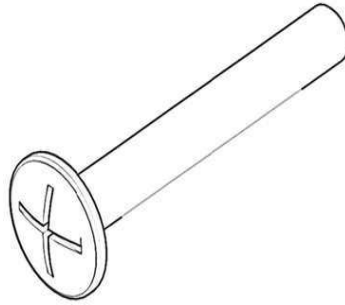


V05

1 ADET
GENİŞ DİŞ KULP VİDASI

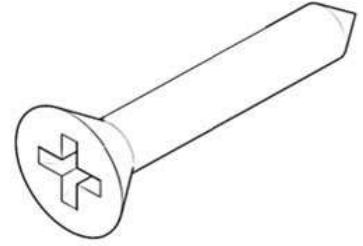


V06

5 ADET
3,5*18 VİDA

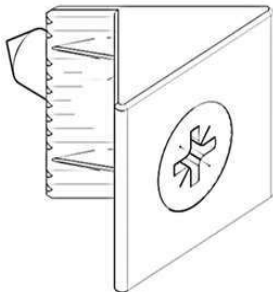


V07

3 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

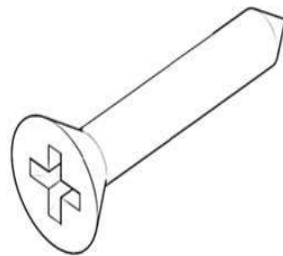

V08


5 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

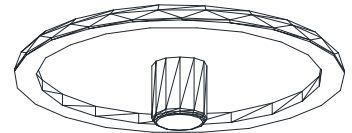

V09


16 ADET
MİNİFİX TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

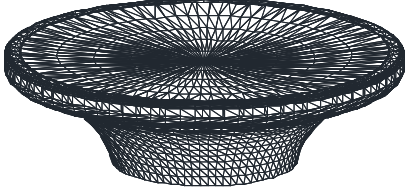


V10

1 ADET
OVAL KULP

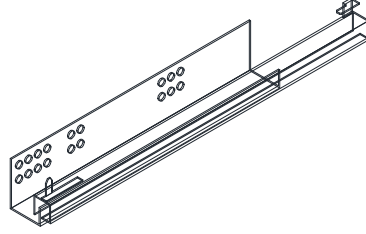


V11

1 TK
35 CM FRENLİ RAY

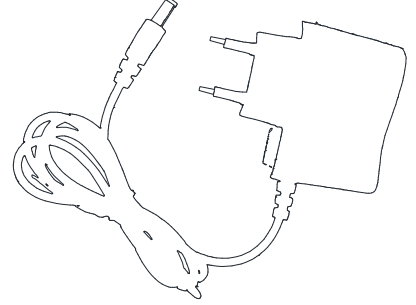


V12

1 ADET
LED ADAPTÖRÜ

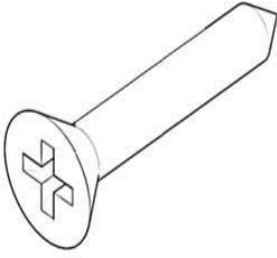

V13


2 ADET
3,5*30 MDF KULP VİDASI

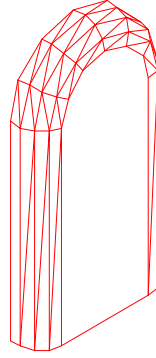


V14

1 ADET
ANTRASİT MDF KULP


MONTAJ AŞAMALARI - 1

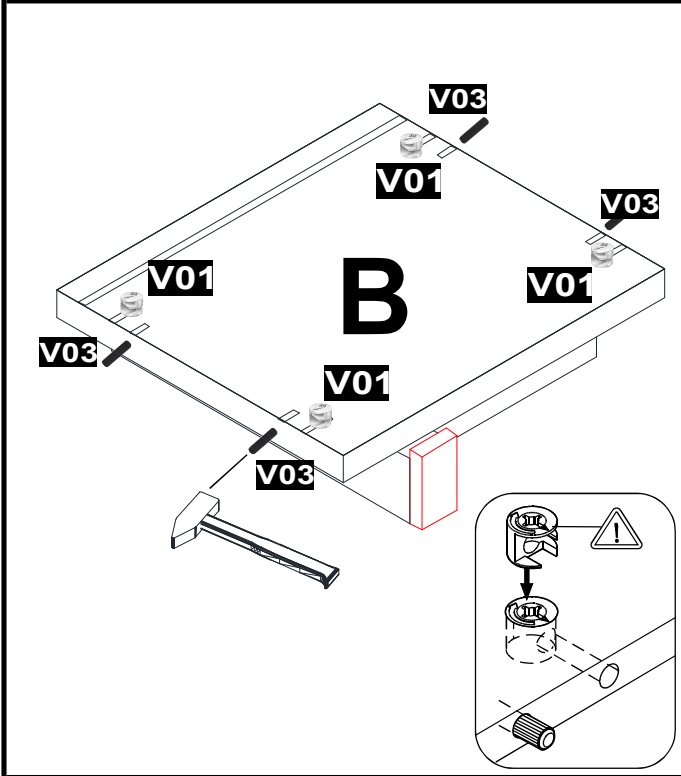

B PARÇASINDA (ALT TABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 - V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

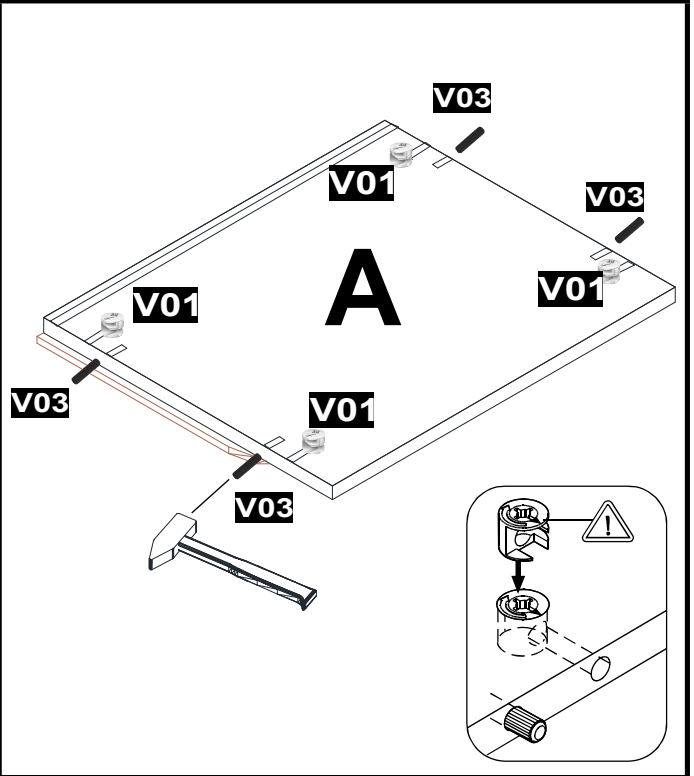


A PARÇASINDA (ÜST TABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 - V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

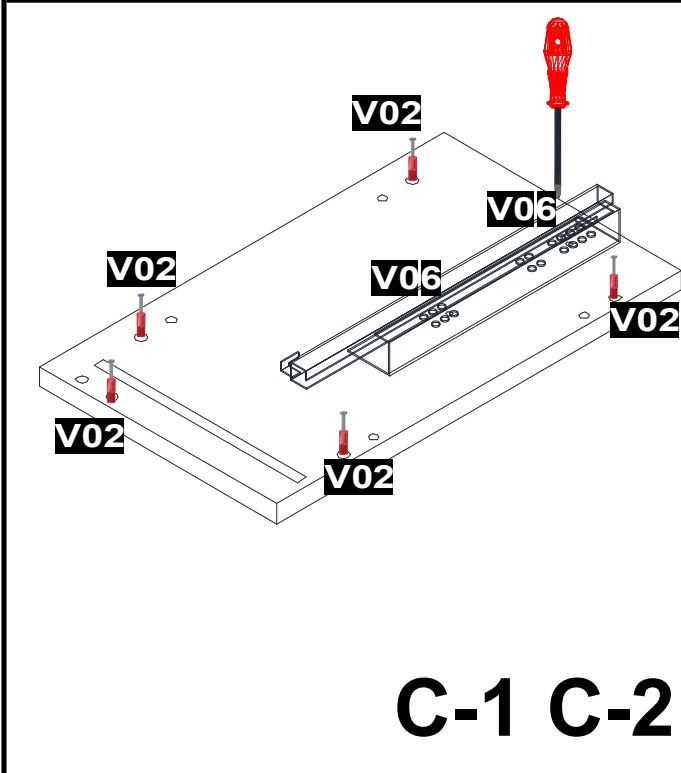


C-1 C-2

C-1 VE **C-2** PARÇALARI (SAĞ-SOL YAN TABLALAR) ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V02** KODLU MİLLERİ TAKINIZ. ARDINDAN YAN TABLA ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİNDEN **V06** VİDALAR İLE RAYLARI BAĞLAYINIZ.

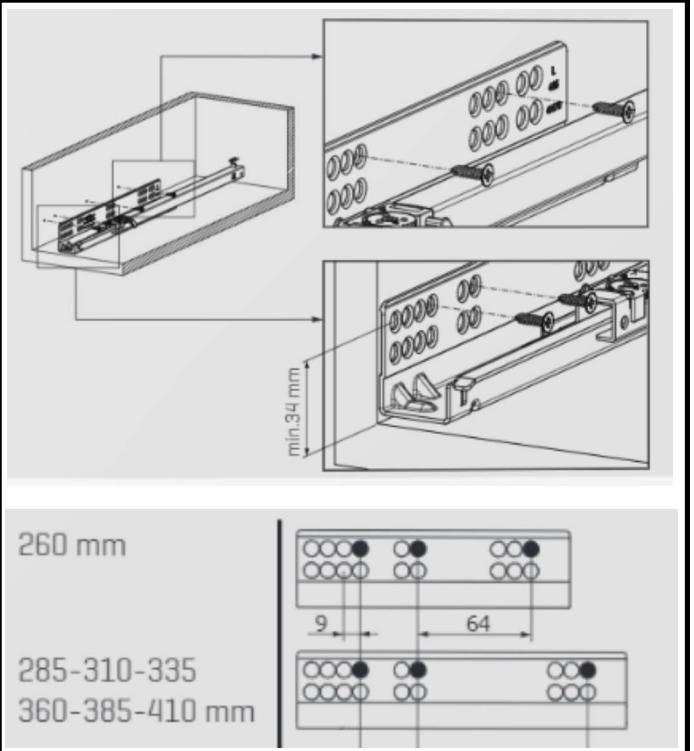


V11 KODLU MALZEME (FRENLİ RAY) BAĞLANTI KLAVUZU.


MONTAJ AŞAMALARI - 2

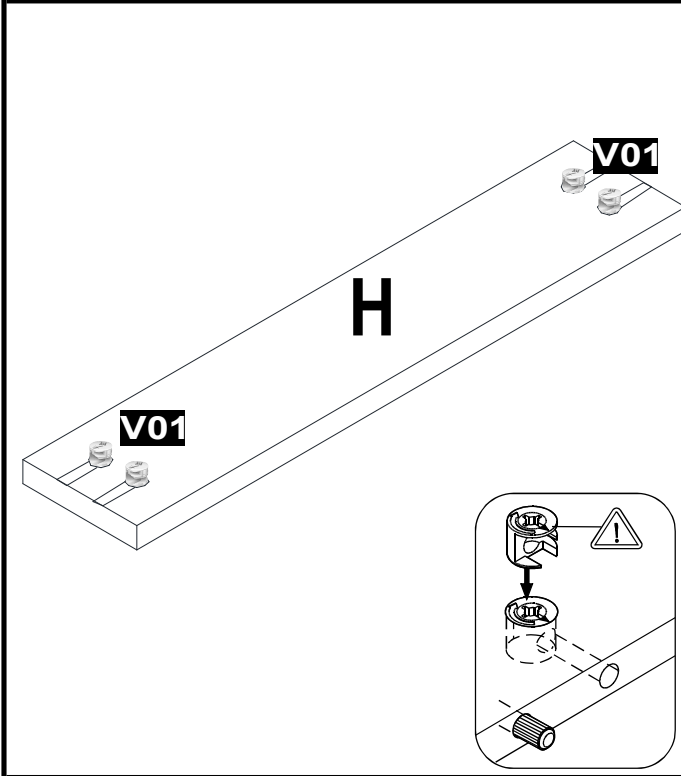


H PARÇASI (ARKA KLAPA) ÜZERİNE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01** KODLU MALZEMELERİ YERLEŞTİRİNİZ.

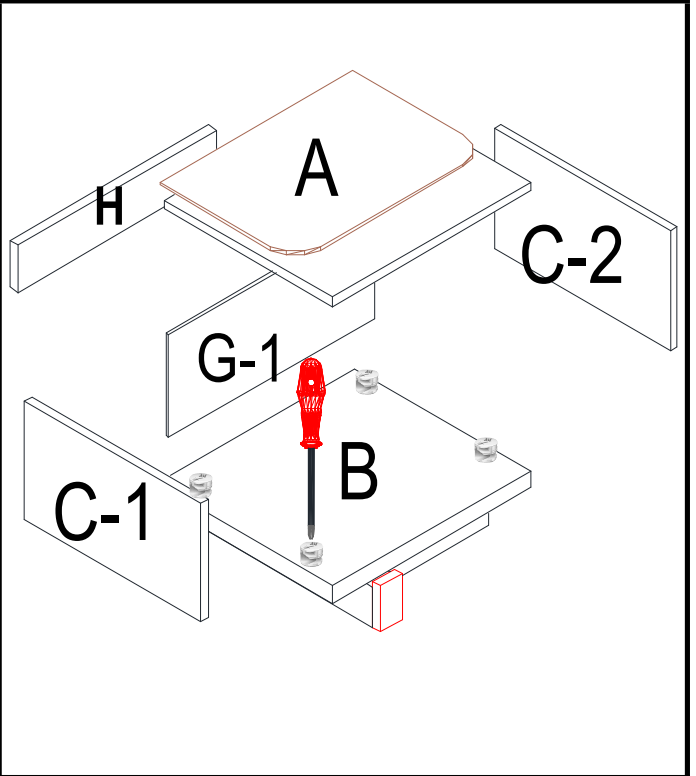

KOMODİN ANA GÖVDESİNİ ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ SIRASIYLA **B**, **C-2**, **G**, **H**, **A** VE SON OLARAK **C-1** PARÇASINI TORNAVİDA İLE SIKARAK TOPLAYINIZ.

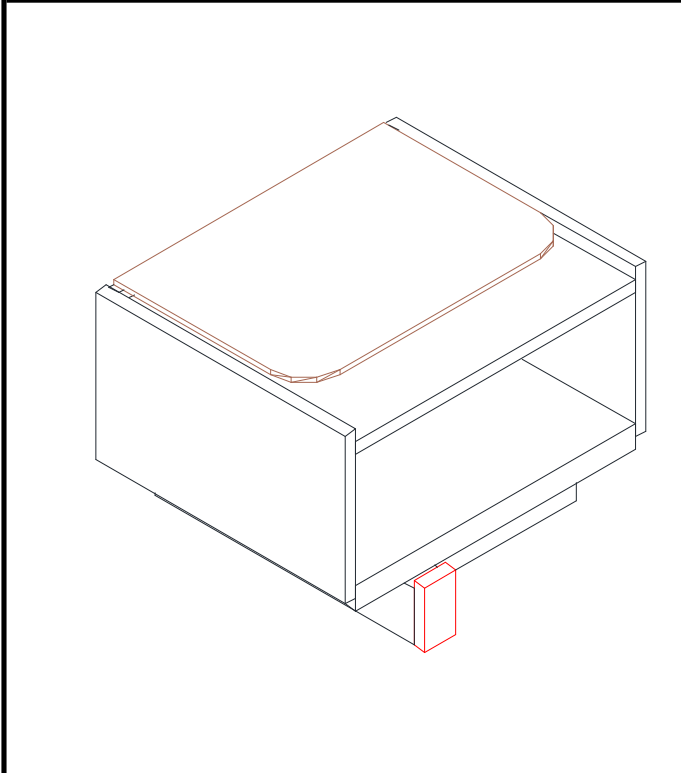


PARÇA MONTAJLAMA İŞLEMLERİNİN ARDINDAN MALZEME POŞETİNDEN ÇIKAN **V09** KODLU MİNİFİKSİPİTİLERİNİ **V01** KODLU MALZEMENİN ÜZERİNE TAKINIZ.

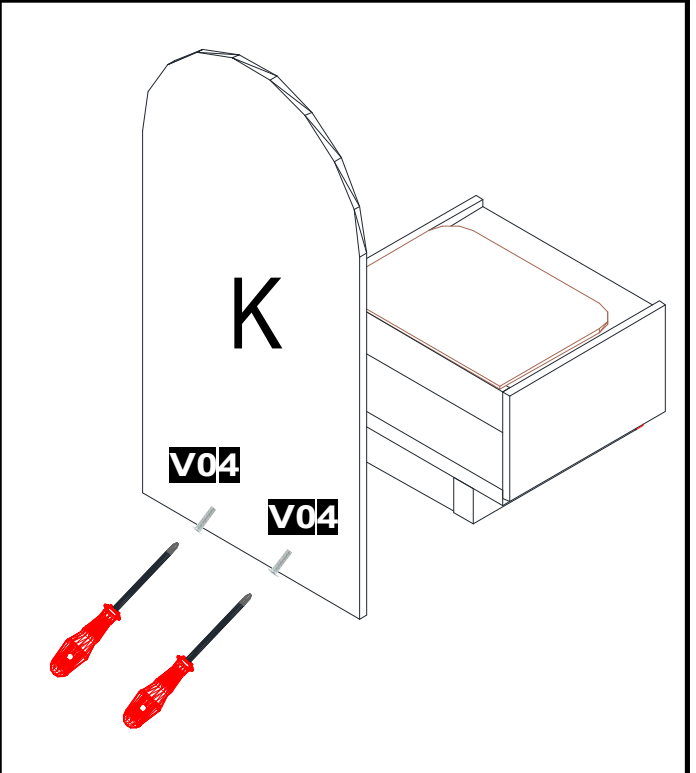


KOMODİN GÖVDE MONTAJLAMA İŞLEMLERİNİN ARDINDAN **K** KODLU PARÇA (ARKA PANO) **V04** KODLU MALZEME İLE YAPINIZ.



MONTAJ AŞAMALARI - 3

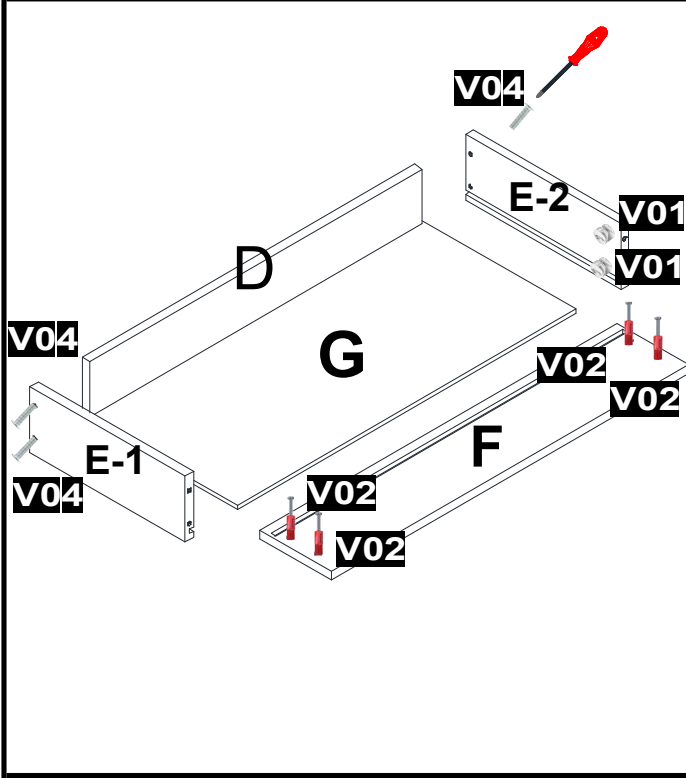

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **F** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **E-1 VE E-2** PARÇALARINI **F** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN **G** PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **D** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.

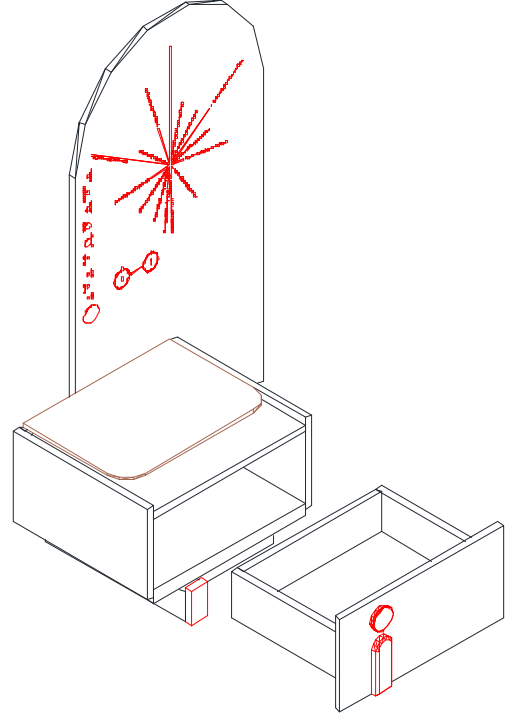

. ÇEKMECE KUTULARI OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE 2. RESİM TUTUŞ POZİSYONUNDA RAYLARA YERLEŞTİRİNİZ VE ALT KISIMDAKİ PİMLERİ KİLİTLEYİNİZ.

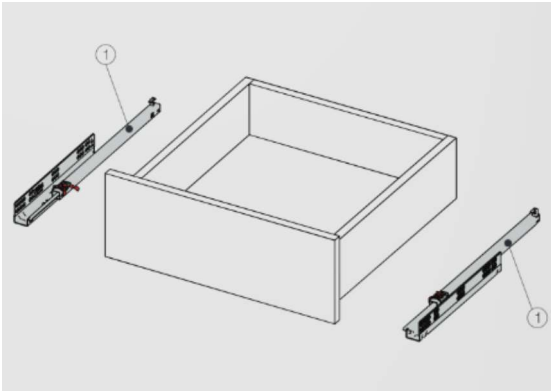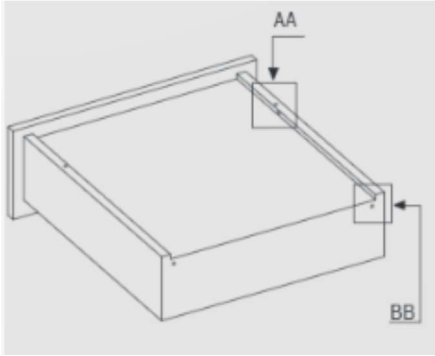

. ÇEKMECE KUTULARI OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE 2. RESİM TUTUŞ POZİSYONUNDA RAYLARA YERLEŞTİRİNİZ VE ALT KISIMDAKİ PİMLERİ KİLİTLEYİNİZ.